


TRIGANO

TRIGANO JARDIN

Le Boulay
41170 - Cormenon, France

Carport LIBECCIO J-87905P1

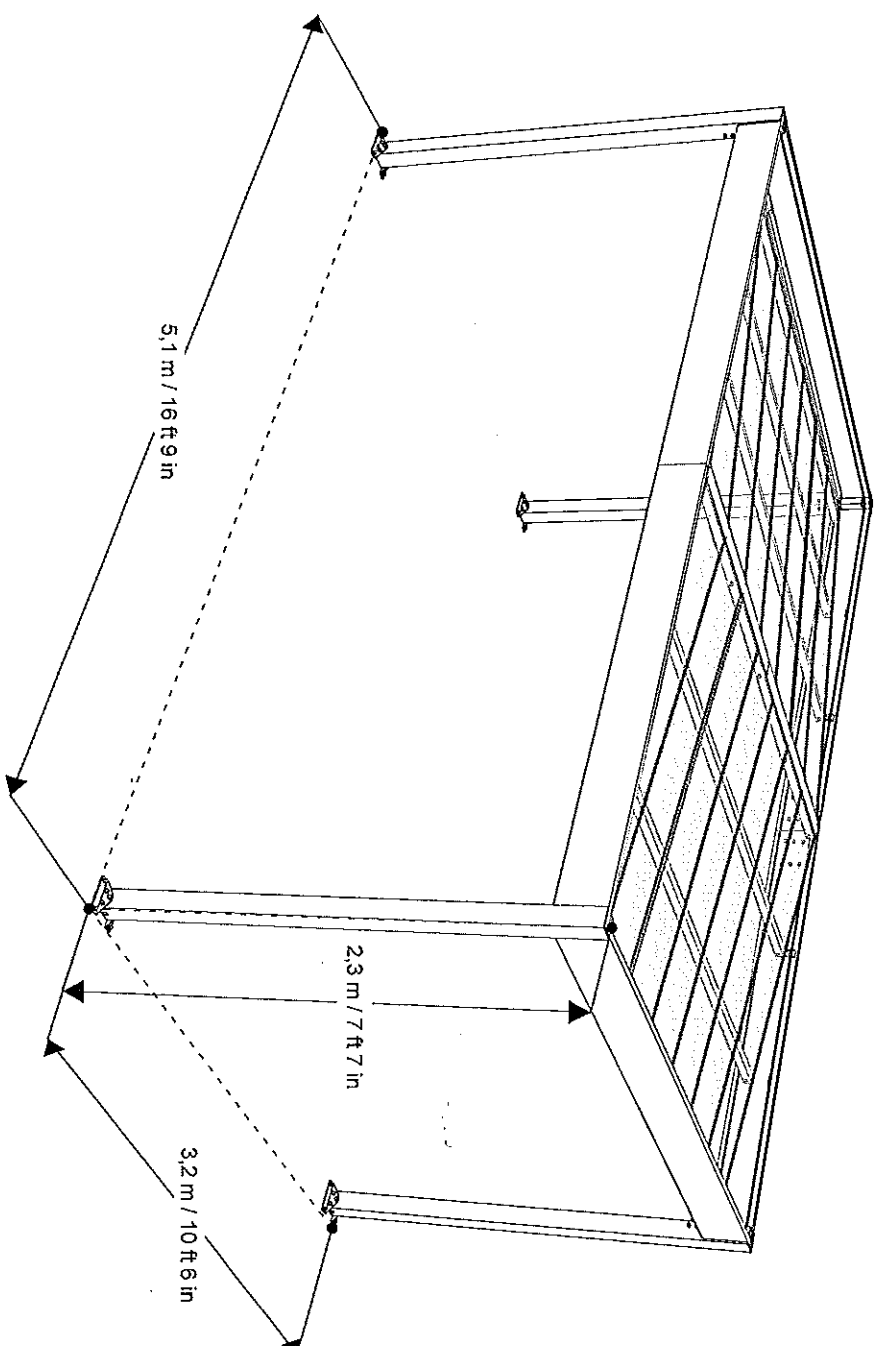

150 km/h



20 cm

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier pour l'acquisition de ce produit conçu et réalisé par TRIGANO JARDIN. Pour qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité, nous vous demandons d'accorder toute votre attention aux différents conseils ci-dessous et de vous reporter aux figures correspondantes qui se situent dans les pages suivantes. Conservez soigneusement cette notice de montage qui pourra vous être utile à l'avenir.

Avec nos remerciements et nos sentiments dévoués,

La Société TRIGANO JARDIN Michel ESNAULT,
Directeur Général.

IMPORTANT

- Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage de votre produit.
- Veuillez suivre attentivement et dans l'ordre les différentes étapes.
- Conservez les instructions pendant la durée de vie du produit.
- Résistance maximale au vent : 150 km/h.
- Résistance maximale à la neige : 20 cm.

SECURITE

- Trier les pièces et vérifier la liste du contenu avant d'entreprendre le montage.
- Pour des raisons de sécurité, ce produit doit être monté par deux personnes minimum.
- Quelques pièces ont des bords agressifs. Faites attention lors de la manipulation, portez toujours des gants lors de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit dans des conditions venteuses ou pluvieuses.
- Tenez tous les sacs plastiques hors de portée des enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Evitez d'assembler le produit si vous êtes fatigué, sous traitement médicamenteux ou sous l'emprise d'alcool ou souffrez de troubles.
- Si vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veuillez suivre les conseils de sécurité du fabricant.
- Ne pas grimper ou ne pas se tenir sur la toiture.
- Ce produit a été conçu et produit pour être utilisé exclusivement comme abri pour voiture.
- Resserrez toutes les vis en fin de montage.

INSTALLATION

- Veuillez consulter les autorités locales pour vérifier si des permis sont requis pour installer le produit.
 - Cet article doit être soigneusement installé sur un terrain plat et horizontal sous peine de déséquilibre et/ou renversement.
 - L'ancrage du produit au sol est obligatoire pour assurer la stabilité et la rigidité du produit, ainsi que d'assurer la garantie.
 - Pendant l'assemblage, utilisez des éléments souples comme le carton d'emballage sous les pièces afin d'éviter les rayures et endommagements.
 - Choisissez un emplacement à l'abri des vents dominants et des sources d'accumulation de neige (toiture, arbres...).
- Etape FONDATION :** La quantité totale de béton à verser est de 0,256m³ (4x 0,064m³).
- Etape PERÇAGE :** Pour préparer les pièces « J-150972 » à l'assemblage, il faut :
- Percer le gabarit de perçage « J-150882 » sur les pièces « J-150972 » :
 - Percer avec un foret de Ø5;
 - Enlever le gabarit de perçage « J-150882 » ;
 - Percer les trous pré-perçés avec un foret de Ø8,5 ;
 - Limer l'intérieur des pièces « J-150972 » au niveau des trous percés pour enlever les bavures.
- Etape 5 :** Il faut être 4 personnes pour soulever la toiture.
- Etape 7 :** Il faut vérifier l'équerrage des pieds avec le niveau à bulle avant l'ancrage du produit.
- Etape 7 :** Pour fixer le produit au sol, il faut :
- Percer des trous de Ø8 dans le béton à l'emplacement des trous des pieds de fixation du produit ;
 - Entourer avec un marteau les goujons d'ancrage « L-121374 » dans les trous ;
 - Visser les goujons d'ancrage.

Etape 13 : Il faut couper avec des ciseaux le rouleau « J-122558 » en 4 bandes de longueur 2,5m.

Etapes 13 > 17 : Retirer les films de protection puis appliquer du ruban adhésif sur les flancs ouverts du polycarbonate.

Etapes 13 > 17 : Veuillez installer la face traitée anti-UV des panneaux polycarbonate vers le ciel. La face traitée anti-UV est protégée par un film avec des inscriptions.

Etapes 13 > 17 : Pour faciliter la mise en place des vis auto-arracheuses "J-121383", vous pouvez pré-percer avec un foret Ø3.

MAINTENANCE

- Ce produit n'est pas une charpente, ne pas monter sur le toit.
- Veuillez conserver la toiture et les gouttières en parfait état de propreté (neige, saleté, feuilles). Une grosse quantité de neige sur la toiture peut endommager le produit et le rendre dangereux.
- Nettoyer votre produit à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre, spécifiquement sur les panneaux de toiture.
- Couleur de peinture RAL : 7016
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis du produit.

SAV

- Le service après vente remplace uniquement les pièces manquantes et/ou défectueuses et en aucun cas la totalité de l'article.
- Selon la durée de garantie des pièces et la période depuis l'achat du produit, il est demandé à l'acheteur de payer un pourcentage du prix de revient des pièces selon le tableau ci-dessous.

Pourcentage de prise en charge par la société	Pourcentage de prise en charge par le client
100%	100%
80%	20%
60%	40%
40%	60%
30%	70%
20%	80%
10%	90%

- Les pièces éventuellement manquantes dans le colis initial sont fournies gratuitement sous réserve que la réclamation soit faite dans le mois suivant l'achat du produit.
- Les demandes d'indemnisation (quelle qu'en soit la forme) ne sont pas admises.
- Il ne sera admis aucun retour de marchandise, sauf accord et demande spécifique de notre part.
- Tout produit défectueux devra être tenu à disposition pendant 1 mois, celui-ci pourra faire l'objet d'une reprise pour expertise par nos soins.
- Il n'est pas possible de modifier le produit d'origine (par exemple l'ajout d'un accessoire). Seules, les pièces de rechange TRIGANO JARDIN doivent être utilisées. Pour toute demande de SAV, connectez vous à l'adresse suivante : <http://sav.triganojardin.com>

GARANTIE

Vous bénéficiez de votre garantie, veuillez conserver cette notice ainsi qu'une preuve d'achat.

En cas de problème sur votre produit, rendez-vous sur notre site internet <http://sav.triganojardin.com>.

1. Conditions :

- La garantie couvre un défaut de fabrication ou un non fonctionnement du produit dans le cadre de son utilisation normale.
- Les garanties ne seront valables que si le produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions présentes dans la notice.
- Toute mauvaise manipulation et toute modification du produit autre que celles prévues dans la notice annulent toutes les garanties.
- Les garanties ne couvrent pas les dommages causés par des intempéries (tempête, grêle, inondation...) ou tout autre cas de force majeure (incendie, vandalisme...).

2. Exclusions :

- Mauvais montage, installation, utilisation et/ou défaut d'entretien.
- Trous, micro perforations ou déchirures accidentelles consécutifs au montage ou à l'utilisation
- Non respect des recommandations et consignes indiquées sur la notice de montage et sur la lettre de recommandations.
- Non respect des consignes de scellement du produit avant utilisation.
- Modifications sur produits ainsi que les détériorations dues aux intempéries (pluie, neige, grêle, vent).

3. Durée :

- Les pièces en aluminium sont garanties 15 ans dégressifs selon le tableau ci-dessous.
- Les plaques de polycarbonate sont garanties 10 ans dégressifs selon le tableau ci-dessous.
- Les pièces de jonction en acier sont garanties 2 ans selon le tableau au dessous.

Durée de garantie	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans	13 ans	14 ans	15 ans
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Nombre d'années depuis l'achat du produit

Dear Customer,
Congratulations on your purchase! We would like to thank you for choosing the Carport Mistral, designed and manufactured by TRIGANO JARDIN. To ensure that this product is used in the safest possible conditions, we recommend that you pay careful attention to the guidelines below and that you refer to the diagrams on the following pages. Please keep these assembly instructions in a safe place for future reference.

Sincere thanks and best regards,
TRIGANO JARDIN Michel ESNAULT,
Chief Executive Officer.

IMPORTANT

- Please read these instructions carefully before starting to assemble the carport.
- Please carry out the steps carefully and in the order set out in these instructions.
- Please keep these instructions in a safe place throughout the lifespan of the carport.
- Maximum wind resistance: 150 km/h
- Maximum snow resistance: 20 cm

SAFETY

- Sort the parts and check them against the list of contents before assembling.
- For safety purposes we recommend this product be assembled by at least two people.
- Some parts have sharp metal edges. Handle the components with care, and always wear gloves during assembly.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Always keep plastic bags out of reach of children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the carport if you are tired, have taken medication, are under the influence of alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- When using a step ladder or power tools, ensure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- This product was designed and produced to be used as a carport only.
- Securely fasten all screws once the carport is assembled.

INSTALLATION

- Please consult your local building authorities to know if planning permission is required to erect the carport in your area.
- The carport must be installed on flat, levelled ground to ensure stability and avoid risk of structural collapse.
- The carport must be anchored to the ground to ensure structural stability and rigidity, and to ensure warranty coverage.
- During assembly place a soft surface below the parts, such as the product packaging, to avoid scratches and damage.
- Choose a location protected from prevailing winds and snow accumulation (roofs, trees...)
- This carport must be assembled on a solid base (such as concrete or asphalt).
- **FOUNDATION Step:** The total quantity of concrete required is 0.25m³
- **DRILLING Step:** To prepare the parts "J-150 972" for the assembly, you must:
 - Place the drilling template "J-150 982" on the parts "J-150 972".
 - Drill with an Ø5 drill.
 - Remove the drilling template "J-150 982".
 - Drill the pre-drilled holes with an Ø8.5 drill.
 - File the inside of the "J-150 972" parts to remove the burrs generated by the drilling.
- **Step 5:** You have to be 4 persons to lift the roof.
- **Step 7:** Before anchoring the product, check that the legs are perfectly levelled, vertically and horizontally.
- **Step 7:** Secure the carport to the ground as follows:
 - Drill Ø8 holes into the concrete base for each of the bolt-down post support holes.
 - Hammer the "J-121374" anchor studs into the holes.
 - Fasten the anchor studs.
- **Step 13:** Cut the roll "J-122598" with a chisel in 4 strips of 2.5m length.
- **Steps 13 > 17:** Remove the protective film and place vent tape along the open ends of the polycarbonate roofing panels.
- **Steps 13 > 17:** Install the polycarbonate roofing panels with the anti-LV side facing up towards the sun. The anti-LV side is marked with a protective printed film.
- **Steps 13 > 17:** You can pre-drill the locations of self-tapping screws "J-121383" with a Ø3 drill to facilitate its installations.

MAINTENANCE

- This carport is not a roof structure, do not climb onto the top.
- Always keep the roof and gutters clean of snow, dirt and leaves. Heavy amounts of snow may damage the carport and make it unsafe.
- Always use clear water or mild, PH neutral detergent solutions, to clean the carport and especially the roof panels.

- RAL paint code: 7016.
- The fastening of the bolts must be checked regularly.

Customer Service

- Our customer service will only replace missing and/or faulty parts and will under no circumstances replace the product in its entirety.
- Depending on the warranty period for specific parts and the product purchase date, the customer will be expected to pay a percentage of the cost price of parts as listed in the table below.

Percentage covered by the company	Percentage covered by the customer
100%	Fees of charge parts replacement
60%	40%
50%	50%
40%	60%
30%	70%
20%	80%
10%	90%

- Any parts found to be missing from the original packaging will be supplied free of charge, provided that the claim is made within one month of the product purchase date.
- Claims for compensation (in whatever form) will not be accepted.
- No product returns will be accepted, unless expressly requested and agreed to by us.
- Any defective products must be kept available for a period of 1 month, as we may request them to be returned for inspection purposes.
- Do not attempt to modify the original product (for example by adding an attachment). Only TRIGANO JARDIN replacement parts should be used. For any Customer Service enquiries please consult the following website: <http://sav.triganojardin.com>

WARRANTY

For any warranty claims, please keep these assembly instructions and your proof of purchase safely. For any problems relating to your carport, please go to our website: <http://sav.triganojardin.com>.


- Conditions:
 - The warranty will cover any manufacturing defects or product malfunctioning within normal use.
 - The warranty will only be valid if the product is installed, used and maintained in accordance with these assembly instructions.
 - Any misuse or modification of the product other than that authorised in the assembly instructions will void all warranties.
 - The warranty does not cover any damages caused by bad weather conditions (storm, hail, flood...) or any other force majeure (fire, vandalism...).
- Exclusions
 - Incorrect assembly, installation, use and/or lack of maintenance.
 - Holes, micro perforations or accidental tears resulting from assembly or usage
 - Failure to comply with the recommendations and instructions detailed in the assembly instructions and management letter.
- Failure to comply with the instructions for sealing the product before use.
- Any modifications to the products or deterioration resulting from adverse weather conditions (rain, snow, hail, wind).
- Warranty period:
 - The aluminium parts have a 15 year decreasing rates warranty period, see table below.
 - The polycarbonate panels have a 10 year decreasing rates warranty period, see table below.
 - The stainless steel connector fittings have a 2 year warranty period, see table below.


Number of years since the product purchase date															
Warranty period	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2 years	100 %														
10 years	100 %	50 %	30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %	10 %						
15 years	100 %	60 %	50 %	50 %	40 %	40 %	30 %	30 %	20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	10 %	

NOMENCLATURE

J-150982 x1		J-150972 x4	
J-121518 Ø8 x69		J-150971 x2	
J-121615 Ø8 x144		J-7150953 x6	
J-121627 Ø5 x112		J-150967 x4	
J-121116 Ø8x20mm x84		J-150961 x2	
J-121126 Ø8x60mm x8		J-150962 x2	
J-121127 Ø8x110mm x5		J-150981 x4	
J-121128 Ø8x120mm x12			
J-121341 Ø5x16mm x48			
J-121383 Ø5x32mm x68			
J-121374 Ø8x95mm x16			

J-150983 x8		J-122594 x134	
J-7150955 x2		J-150950 x2	
J-7150954 x2		J-150980 x4	
J-150965 x2		J-150973 x16	
J-150966 x2		J-122597 x14	
J-150963 x2		J-150951 x2	
J-150964 x2		J-150952 x2	
J-7150969 x4		J-122598 x1	
J-7150968 x2			
J-7150970 x2			

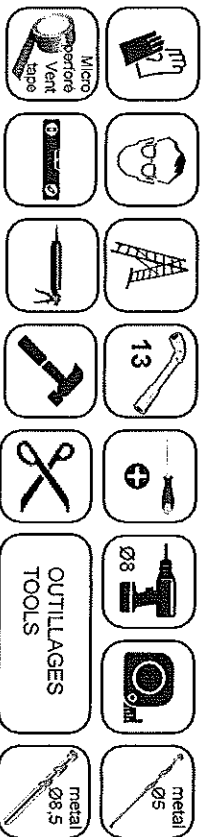

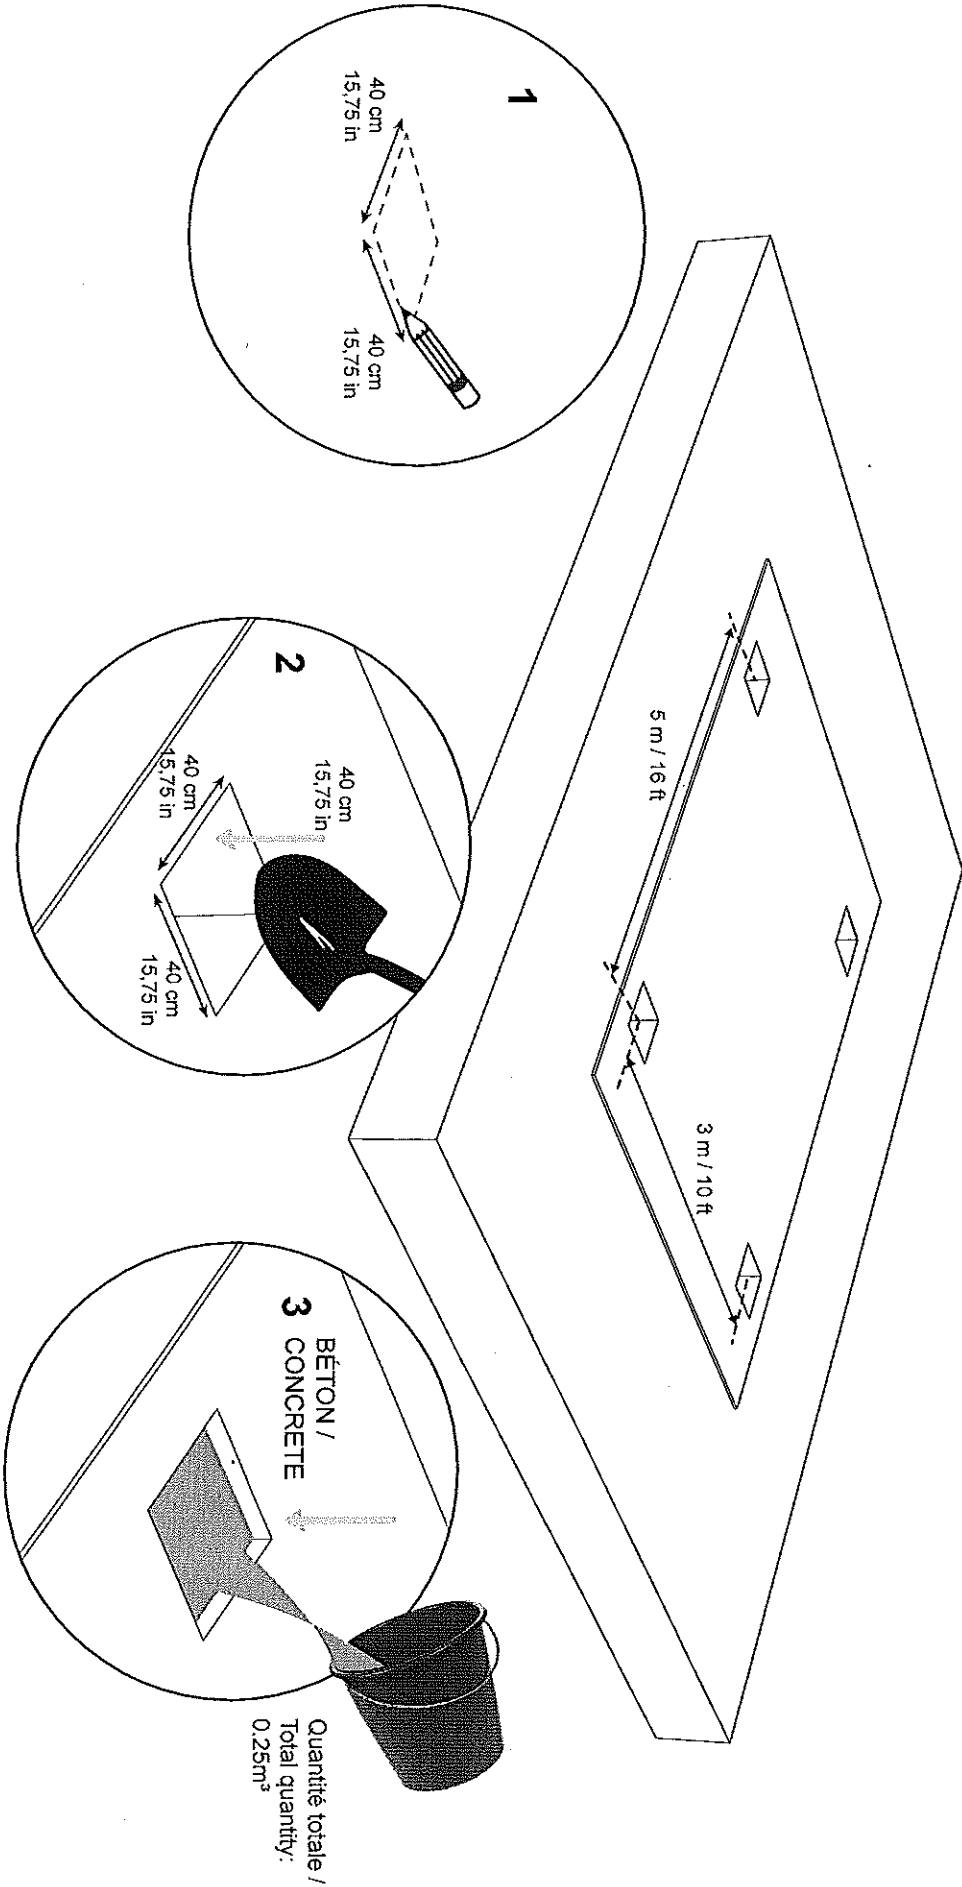

PERÇAGE / DRILLING

J-150972

J-150982

J-121518


J-121116



x3



x3

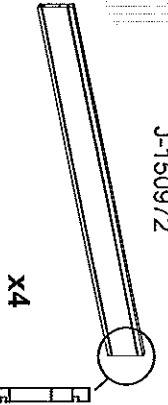


x4




Foret Ø5 et Ø8,5 metal / Ø5 and Ø8,5 metal drill



1

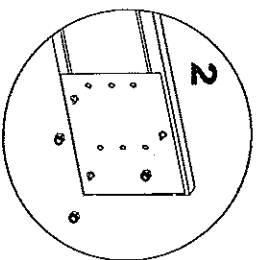

2

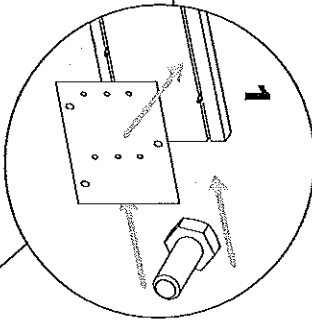


1


x2



x2

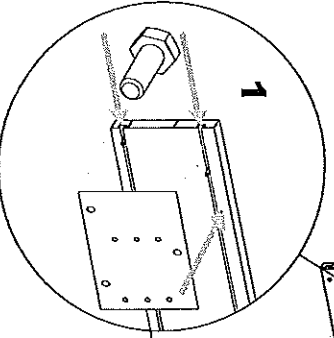


1

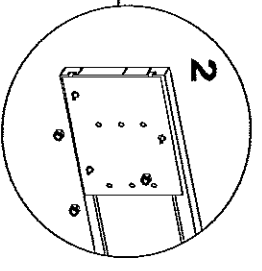


2


2

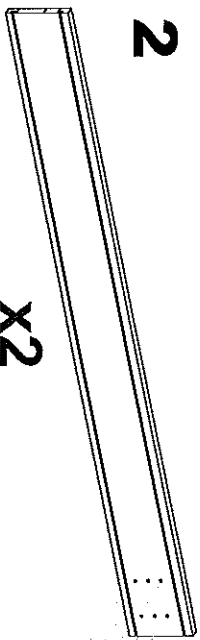

x2

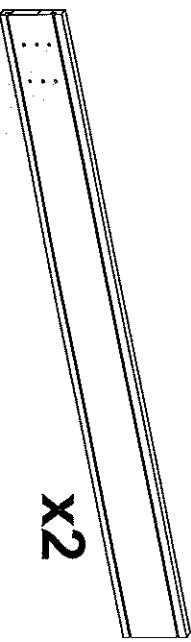


x2







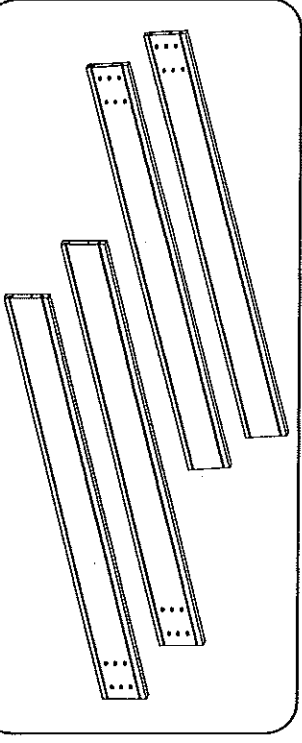


RESULTAT / RESULT

1


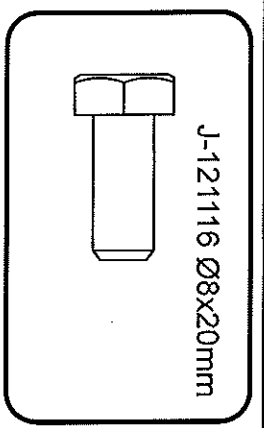


J-121615 J-121116 J-7150953

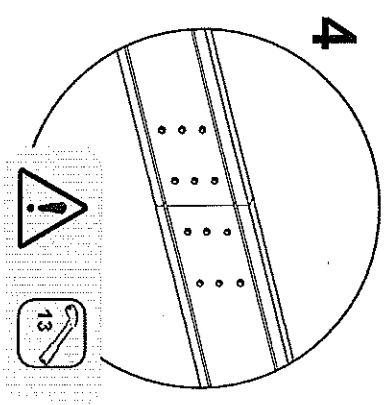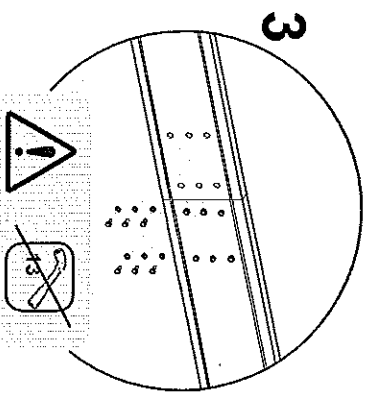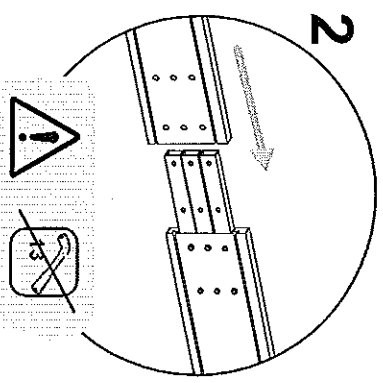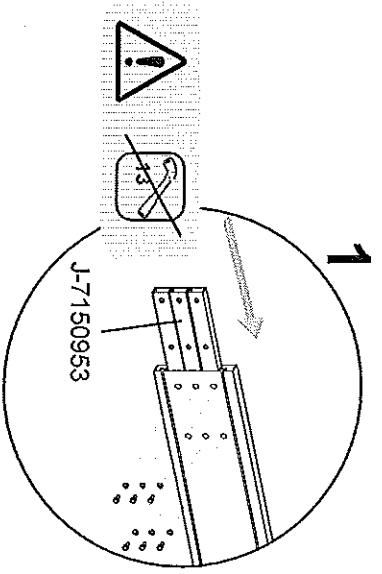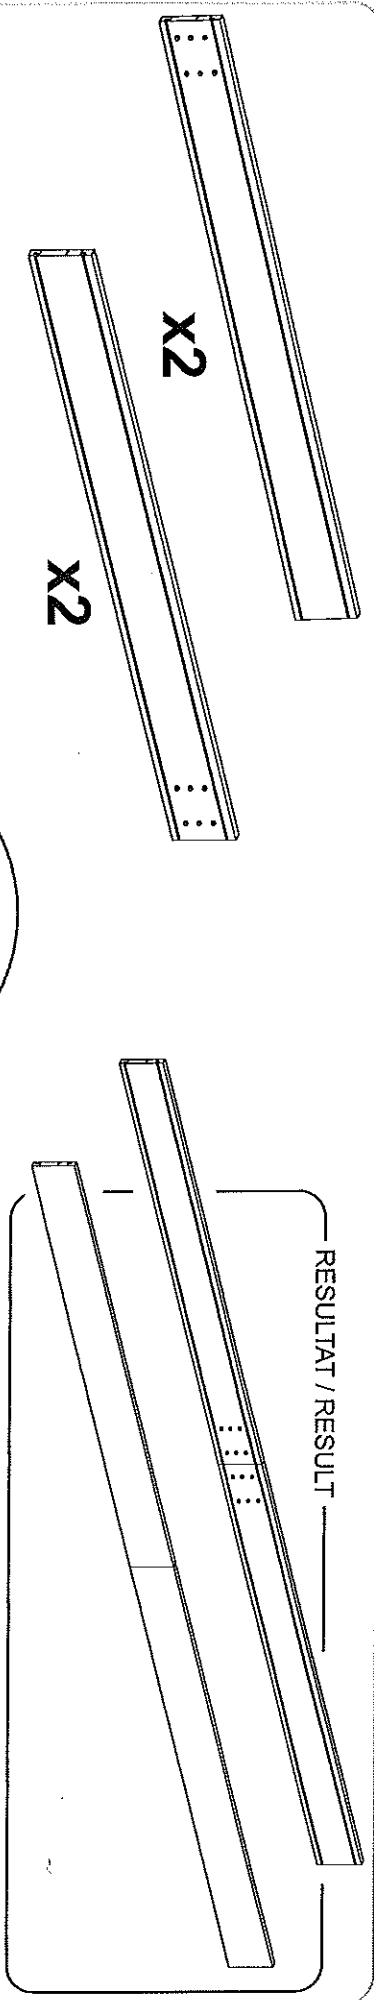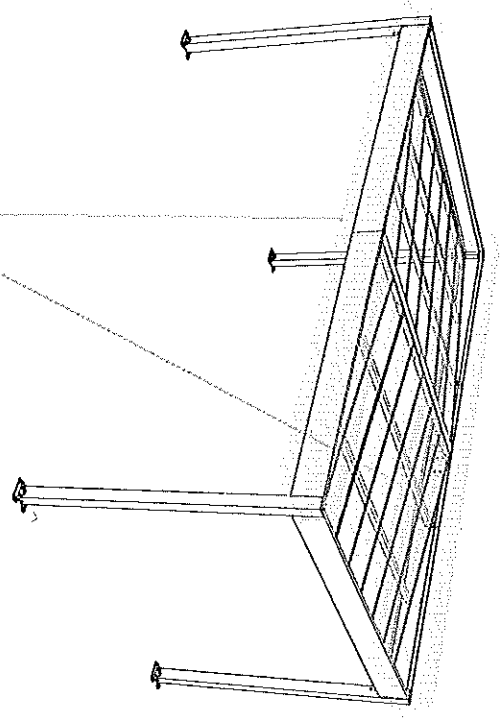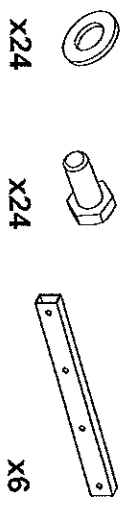


2









Etape 1 / Step 1

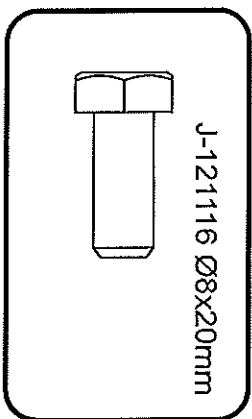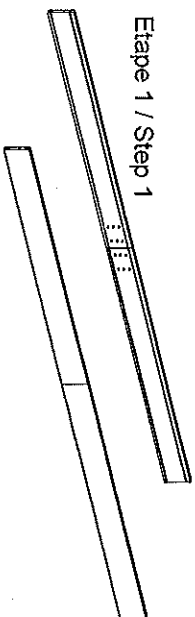

- J-121518 J-121615 J-121116 J-121341 J-150967 J-150961 J-150962
- x12 x12 x12 x4 x4 x2 x2

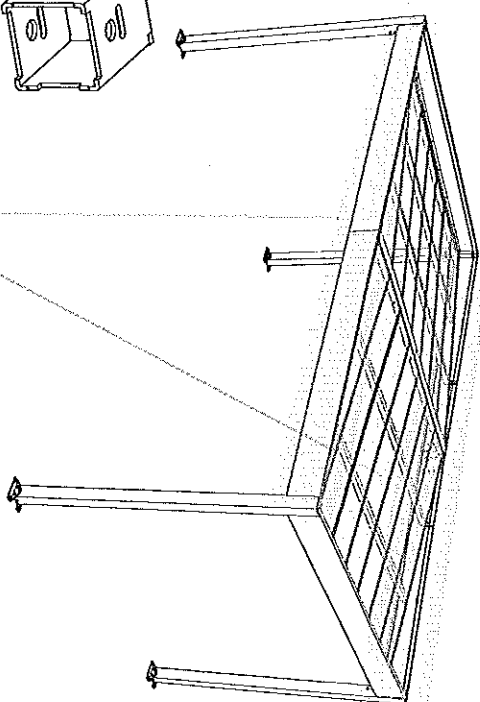


2X

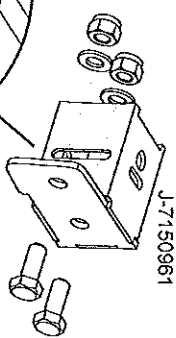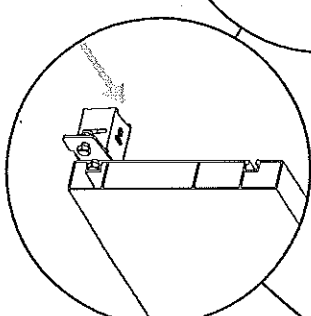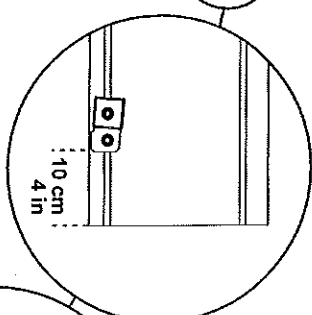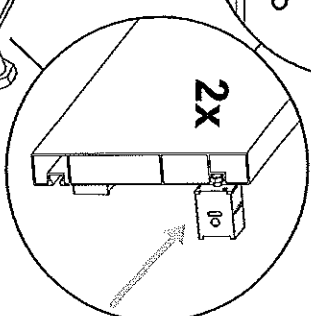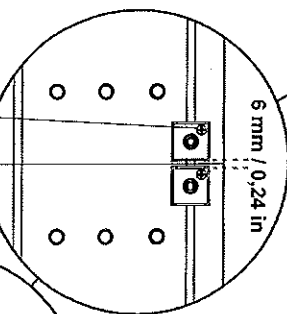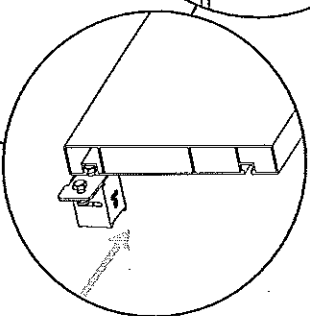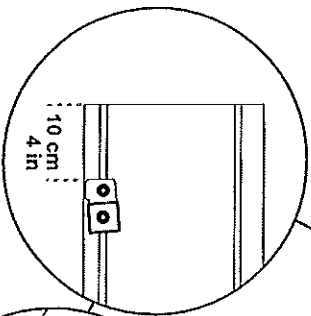

Serrer en position /
Tighten in position

RESULTAT / RESULT

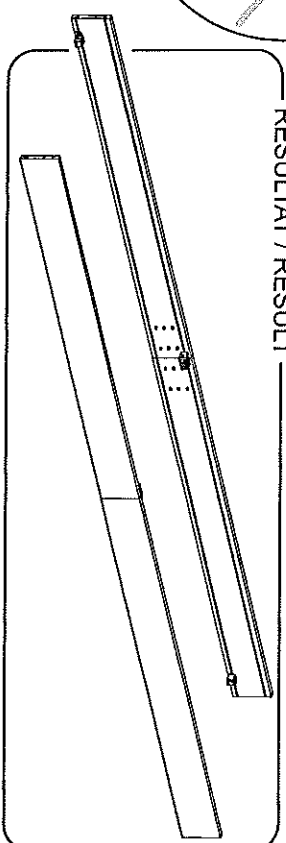

3

J-121116 Ø8x20mm

J-121518



x8

J-121615




x8

J-121116




x8

J-7150981




x4







J-150971

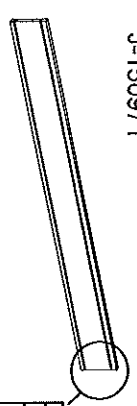


x2

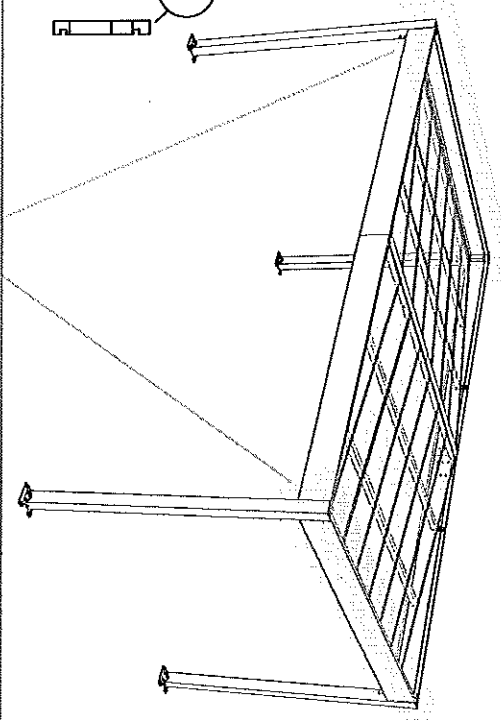

x2

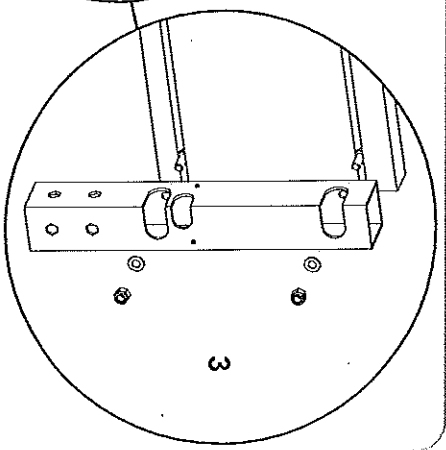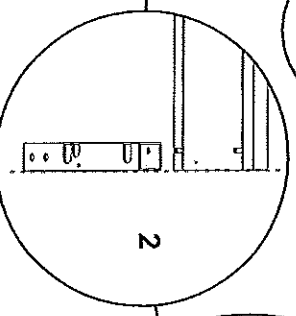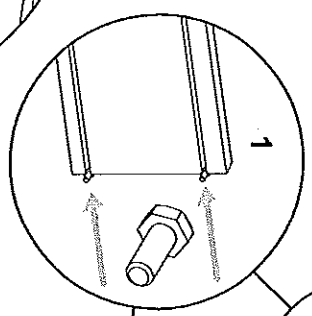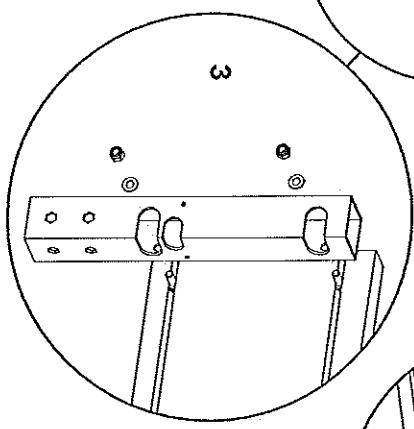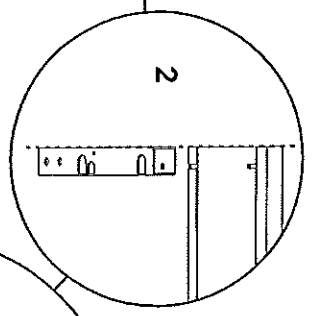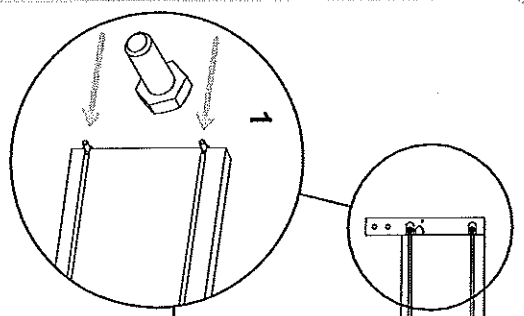


RESULTAT / RESULT


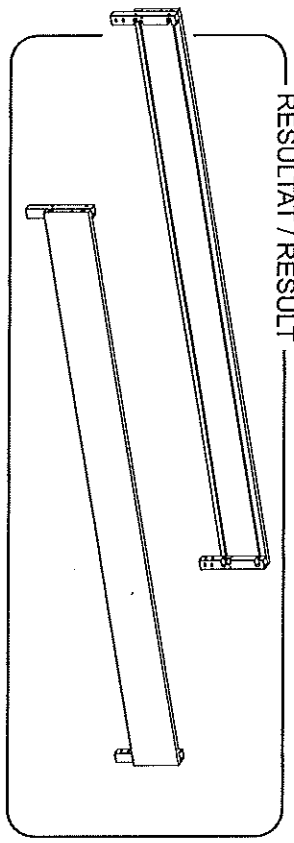


4

Etape 2 / Step 2

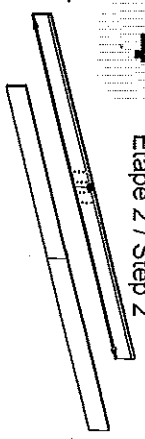

Etape 3 / Step 3

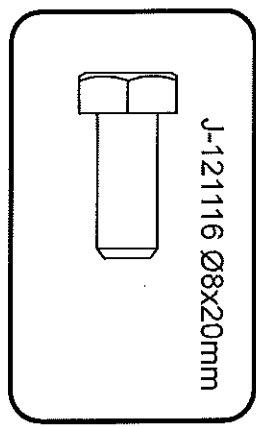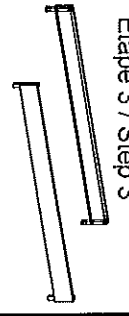

J-121116 Ø8x20mm

J-121518




x8

J-121615




x8

J-121116




x24

J-7150968






x2

J-7150970






x2

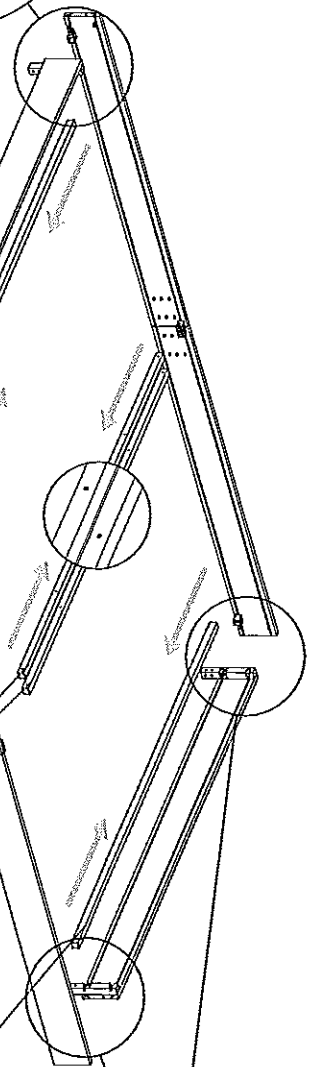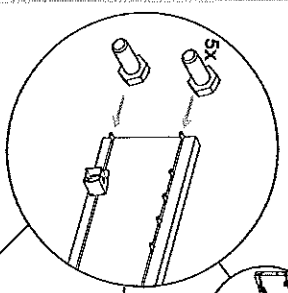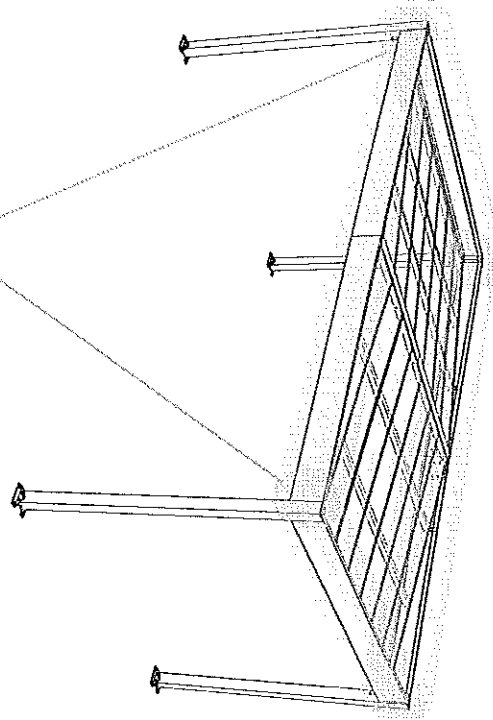


J-7150968

J-7150970

J-7150968

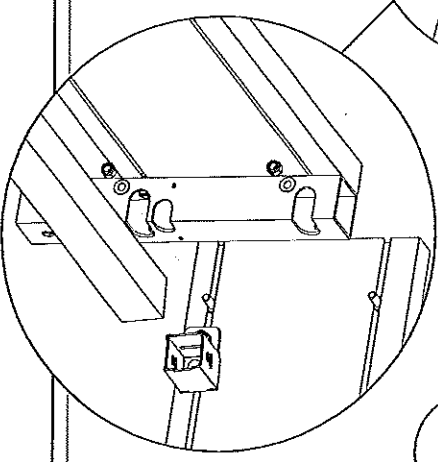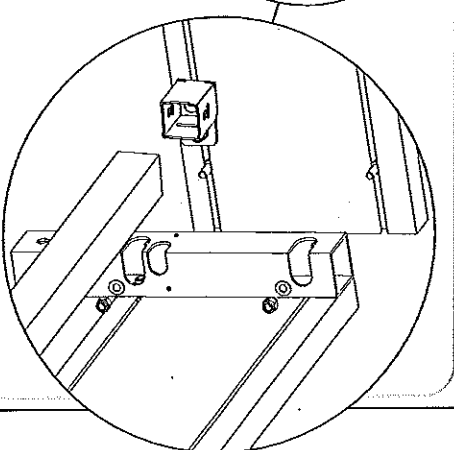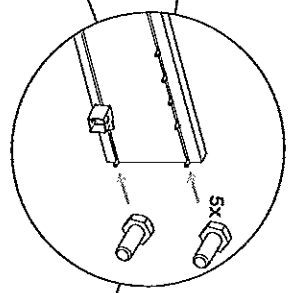

RESULTAT / RESULT

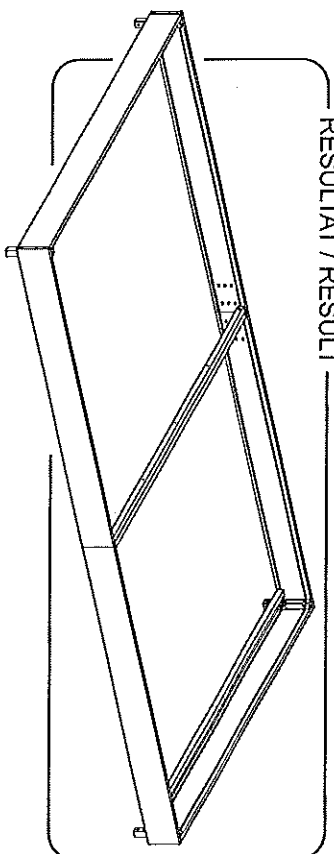

5

J-121615



x16


J-121116



x16



J-7150955

x2





J-7150954

x2




J-121116 Ø8x20mm


Etape 4 / Step 4

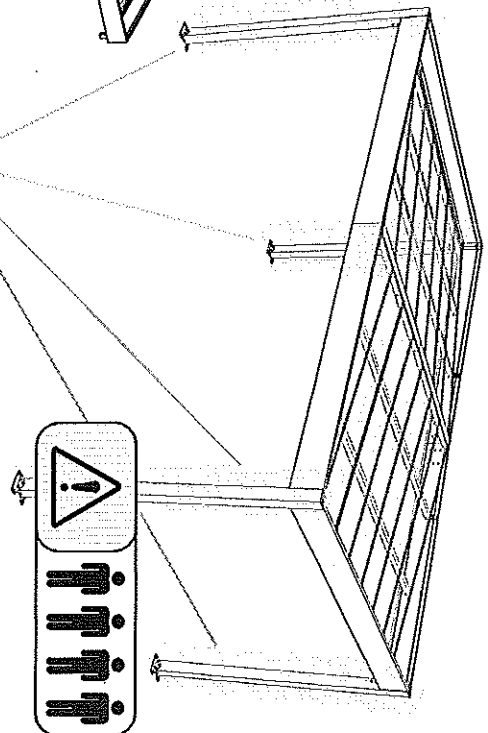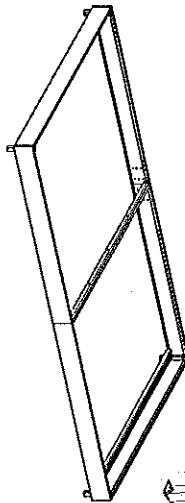




1

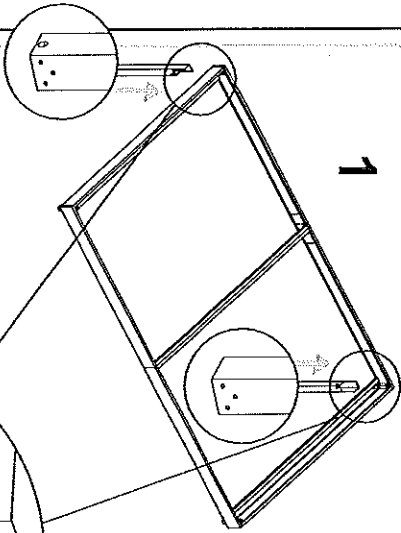


2

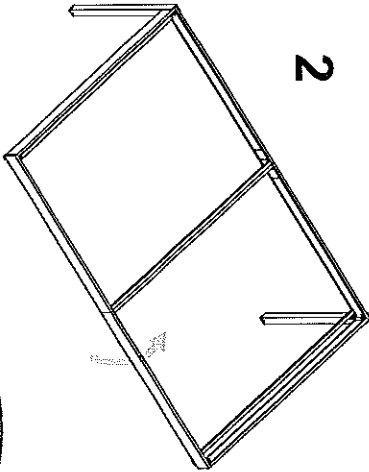

3

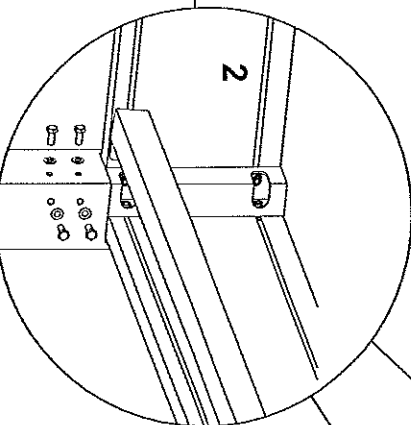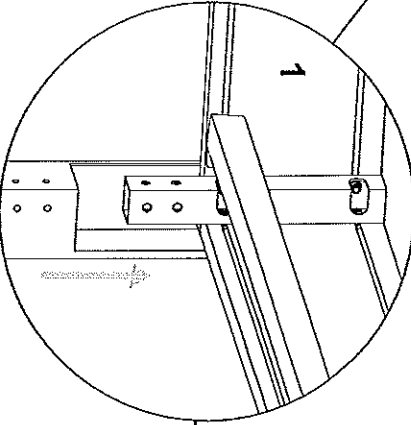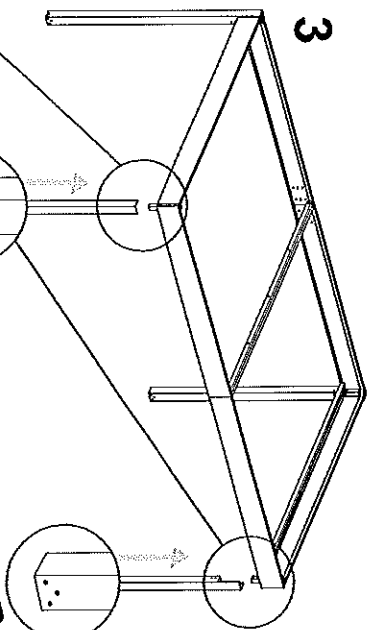


RESULTAT / RESULT

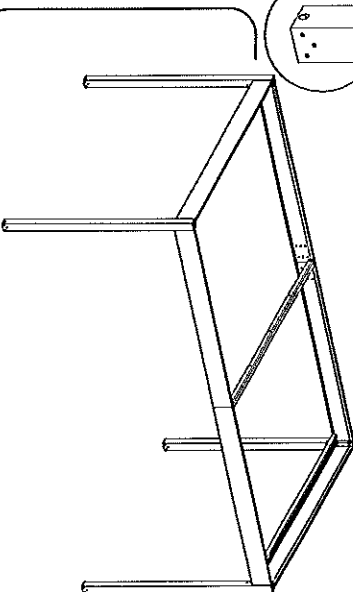

6

J-121128 Ø8x120mm



J-121518




x12

J-121615




x24

J-121128


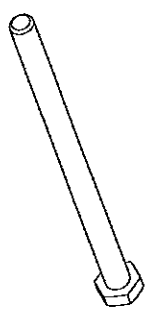


x12


J-150983

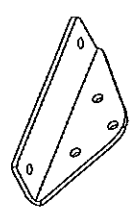

x8

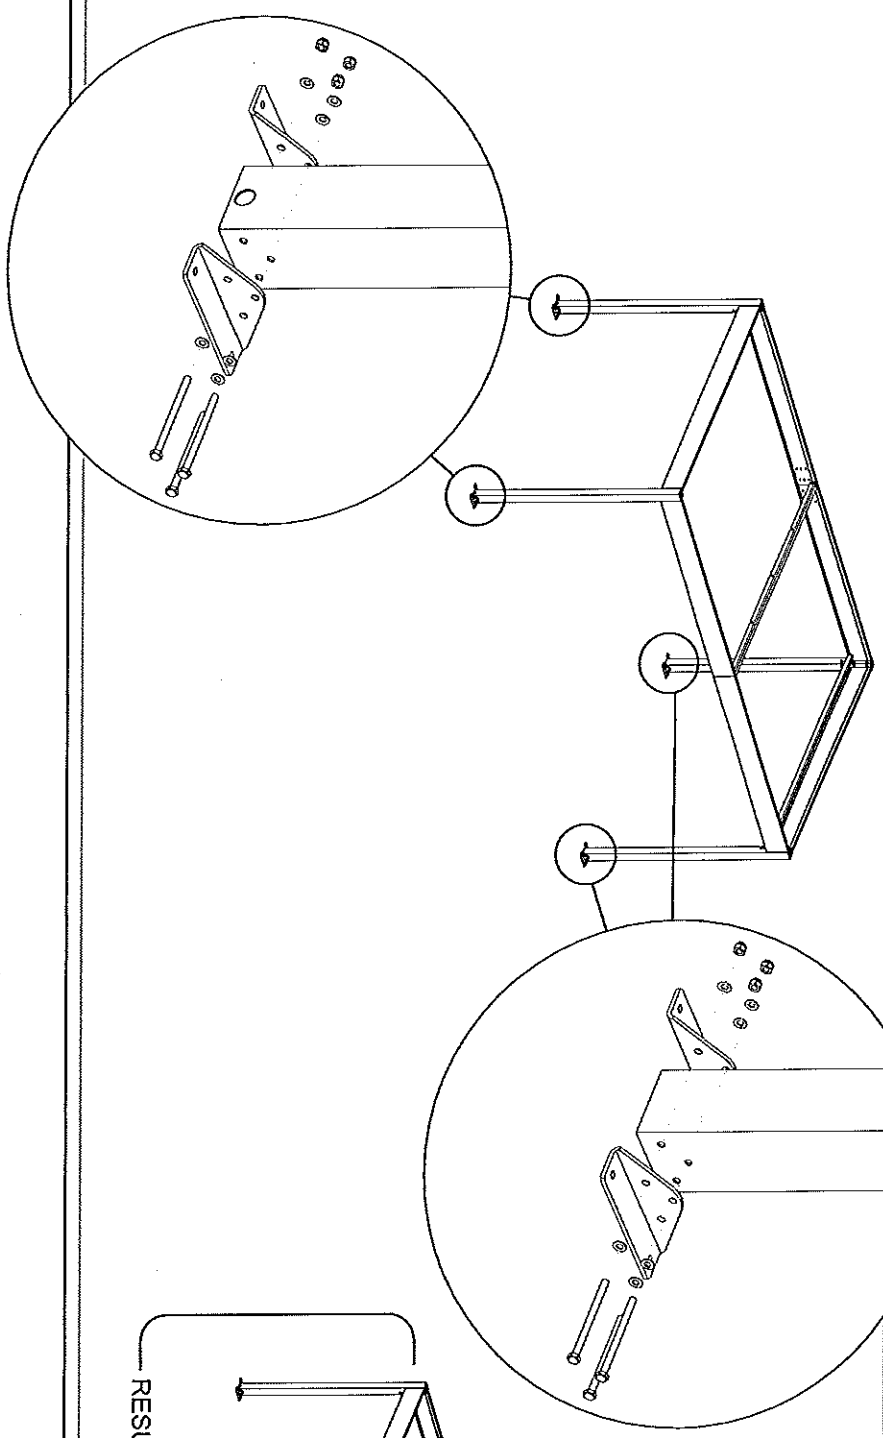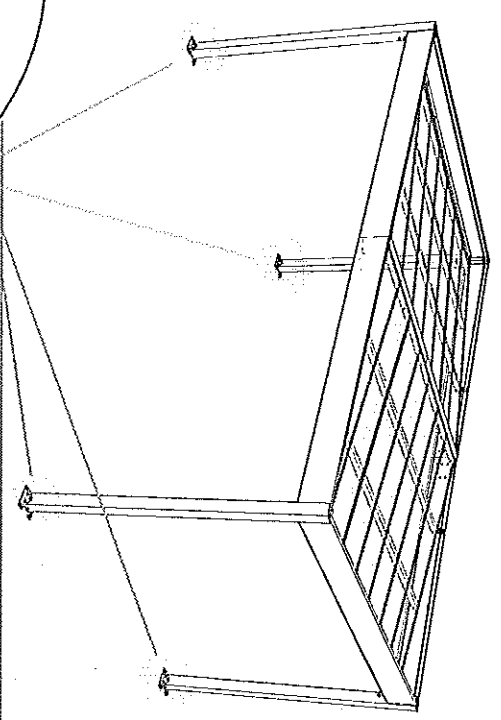

RESULTAT / RESULT

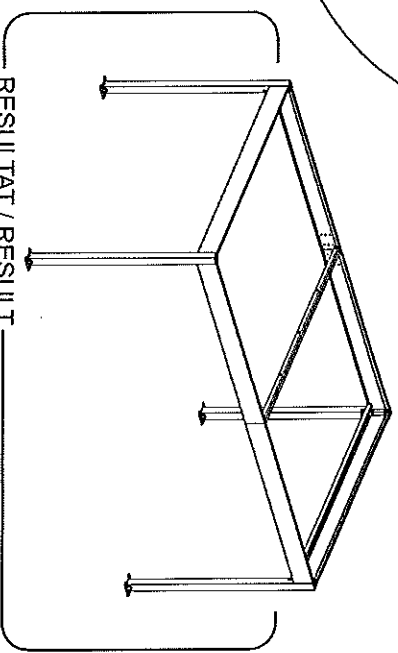

12

24


7

J-121374




x16



Foret Ø8 béton / Ø8 concrete drill

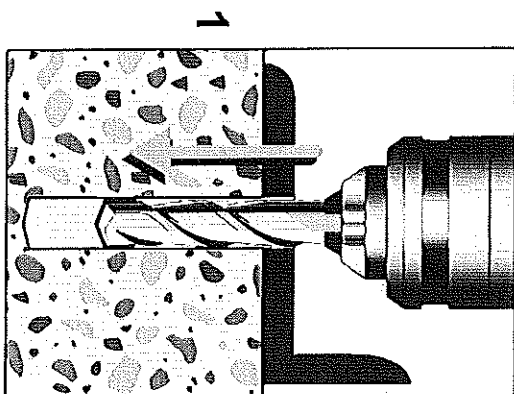


1

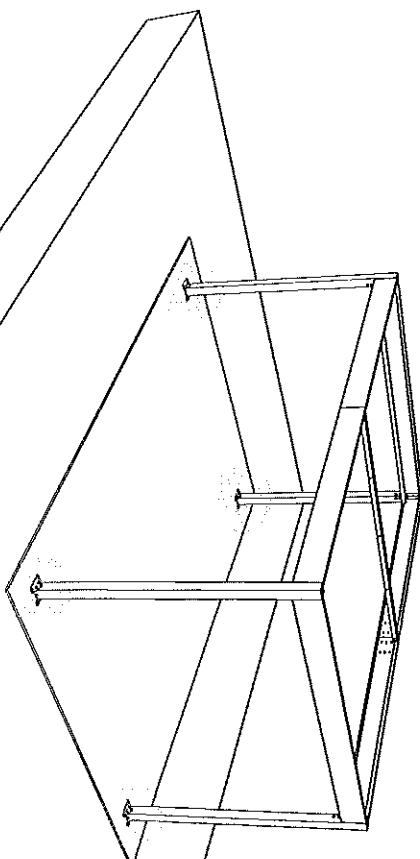

2

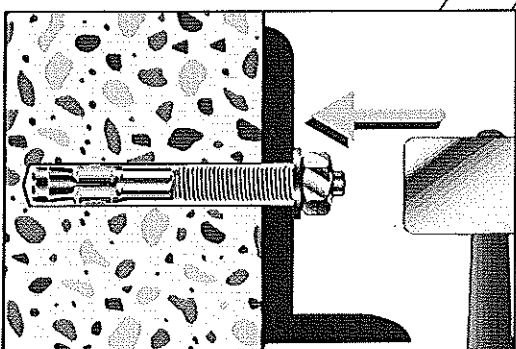

3

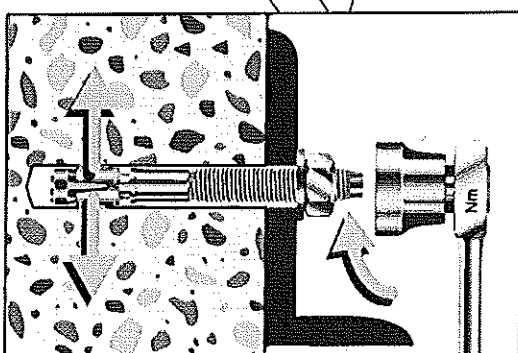

J-7150969

x4






J-121518 J-121615 J-121126

x8

x16

x8

J-121126 Ø8x60mm

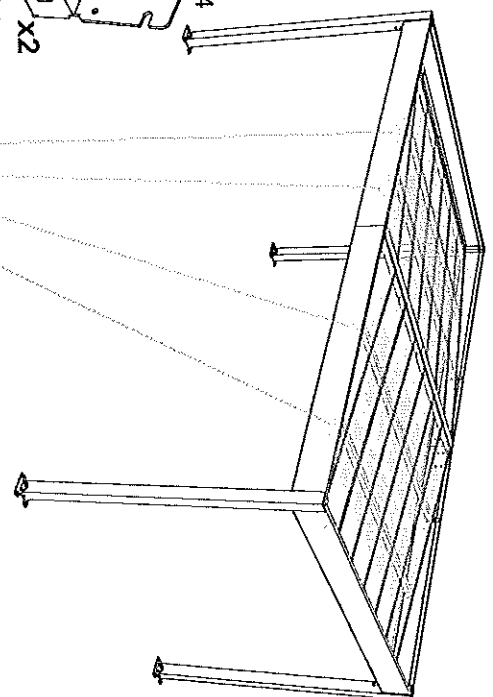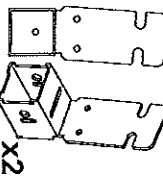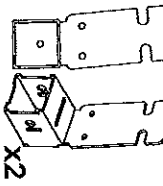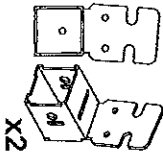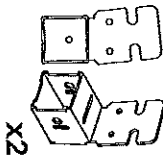

J-150965

J-150963

J-150964

J-150966

J-150965

J-150963

J-150966

J-150964

RESULTAT / RESULT

J-121518 J-121615 J-121341 J-121627














x16

x16

x16

x16

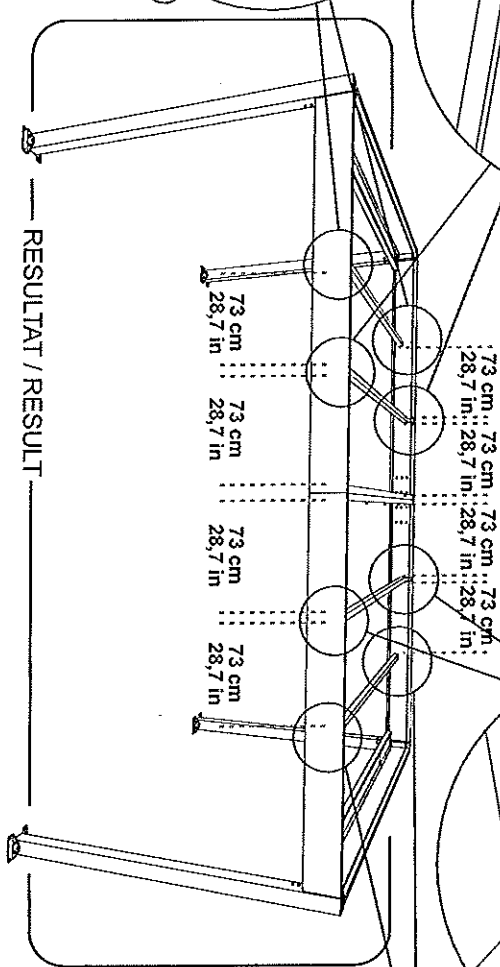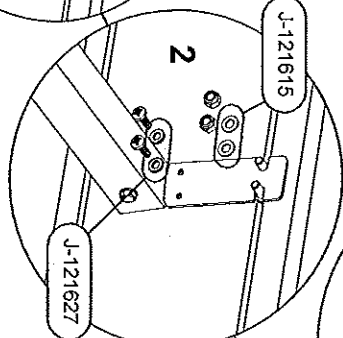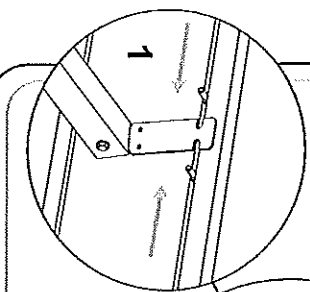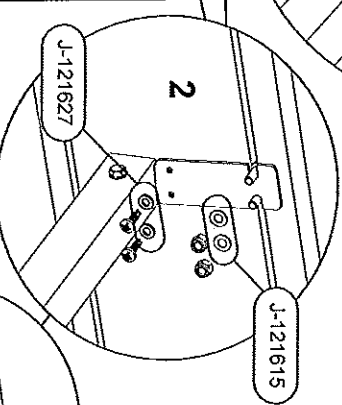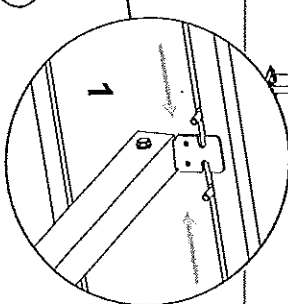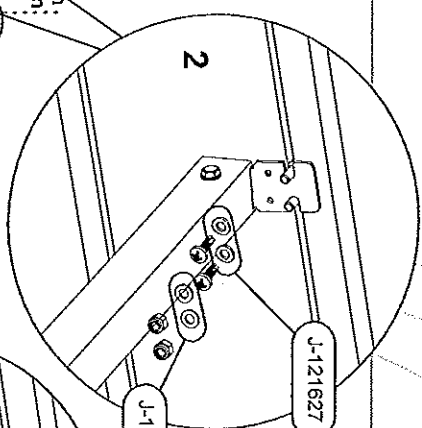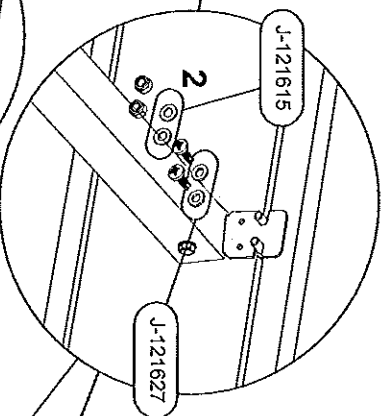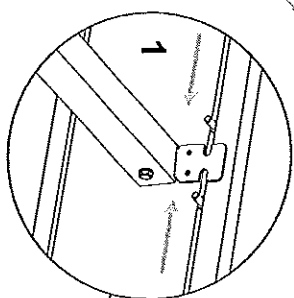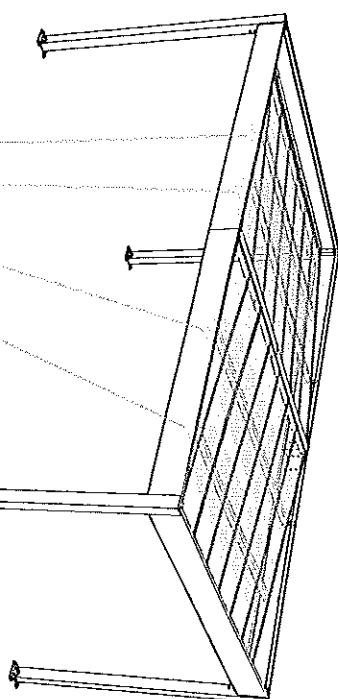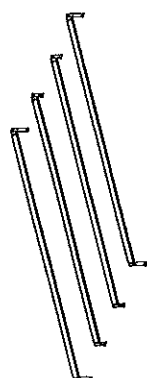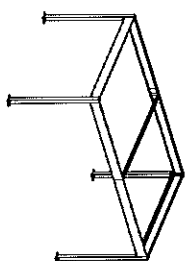

RESULTAT / RESULT

10

J-121127 Ø8x110mm



J-121518




x5

J-121615



x20

J-121127







x5


J-122594



x134

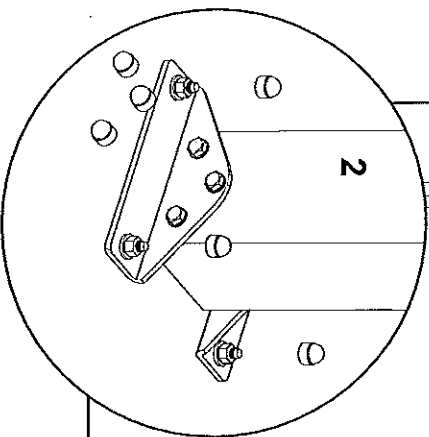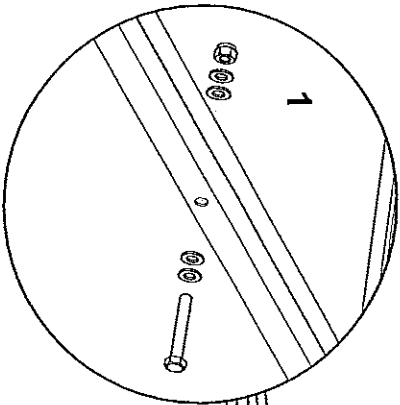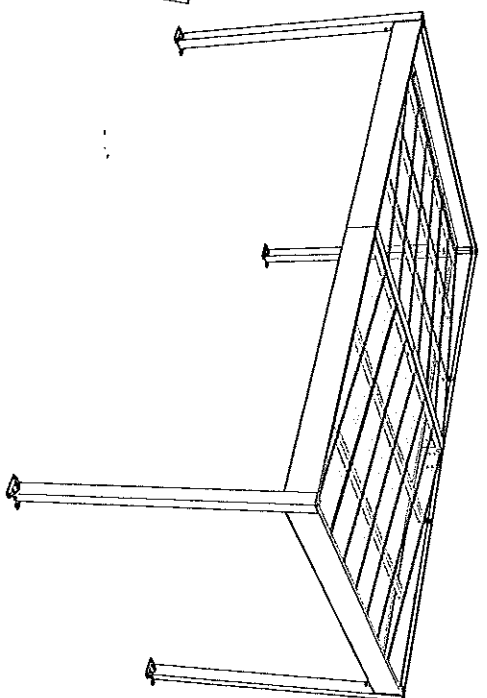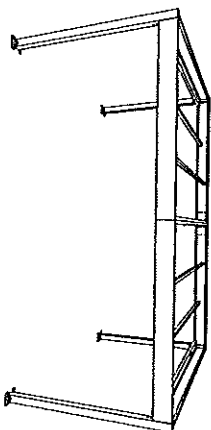

FR : Mettre les caches
écrous sur l'ensemble des
écrous
EN : Fix the nut covers on
all the nuts.

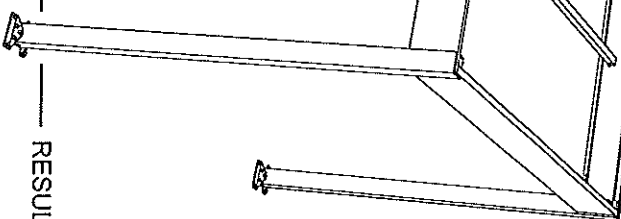


RESULTAT / RESULT

J-121627




x8

J-121341







x8

J-150980

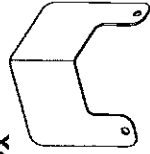

x4

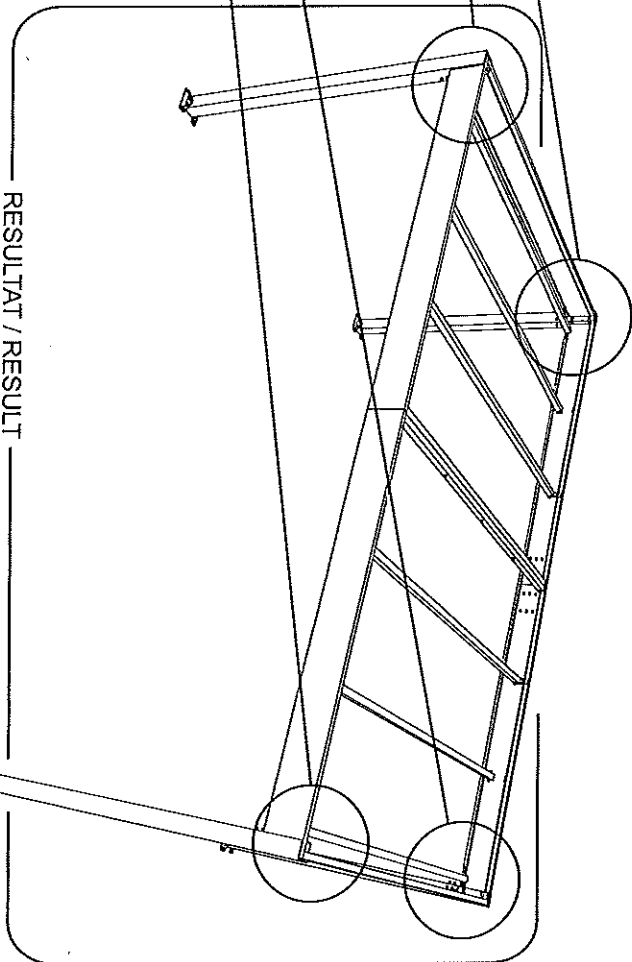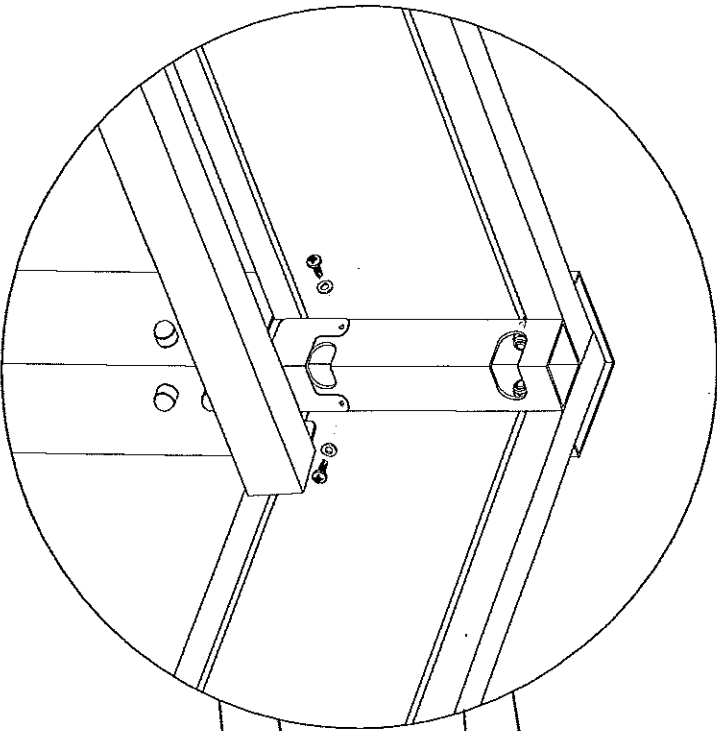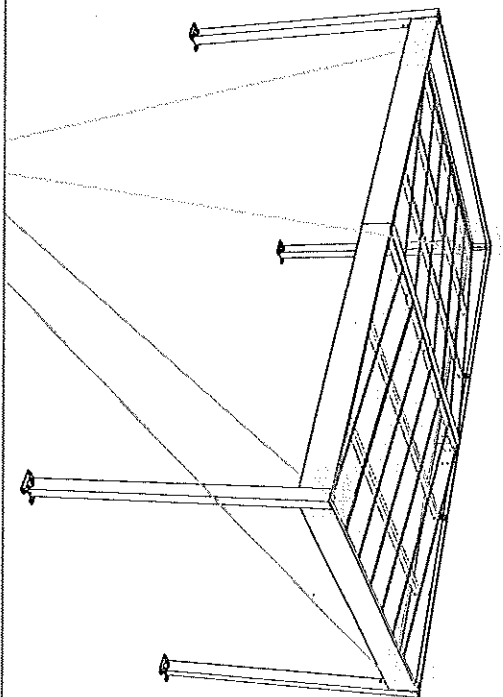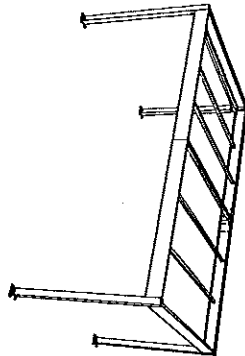

RESULTAT / RESULT

12

J-150951

x2

J-121627

J-121341

J-150952




x20




x20





x2

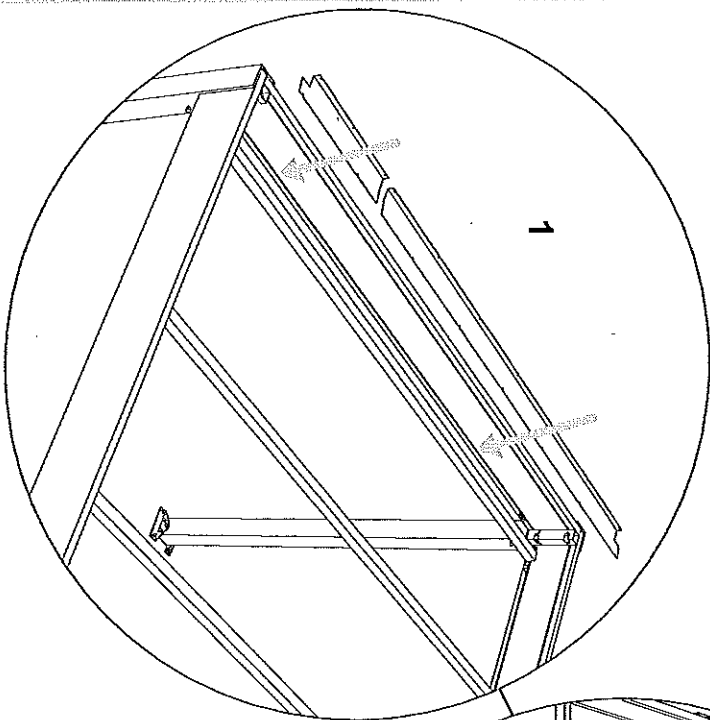

1

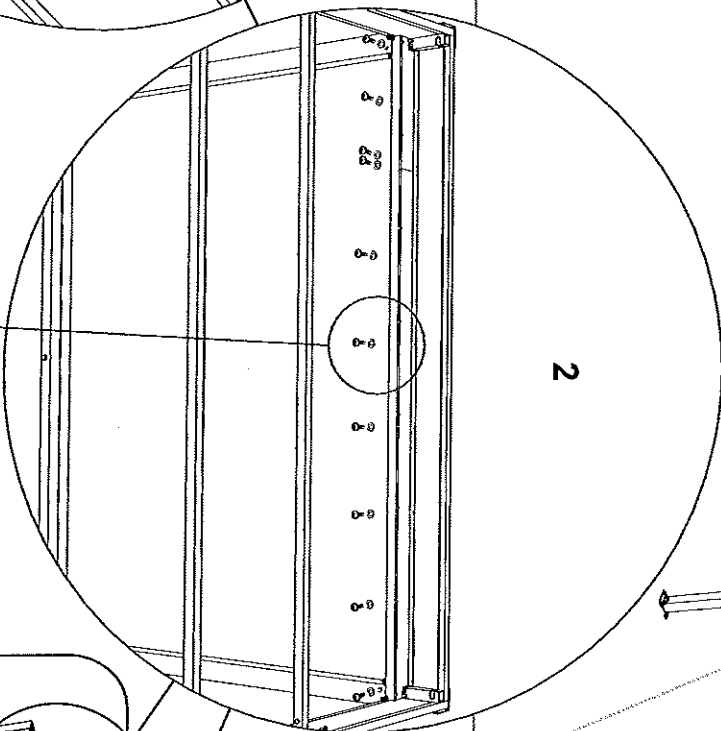

2

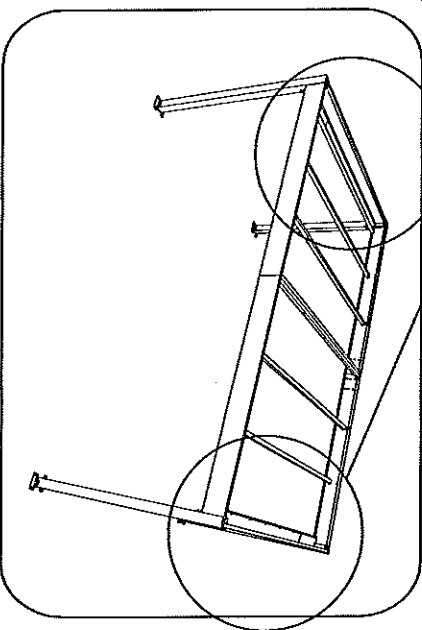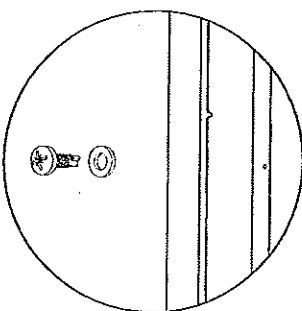


RESULTAT / RESULT

18

24

13

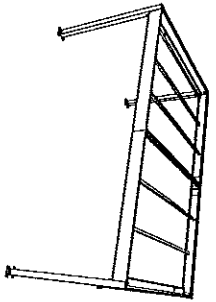

J-121627

J-121383

J-150973


J-122598

J-122597

J-150950



x6



x6



x4






x2 1/4


x4

x1


J-122598

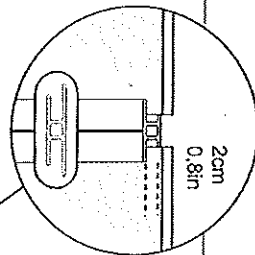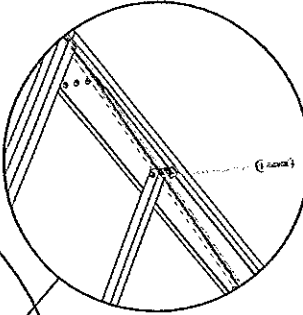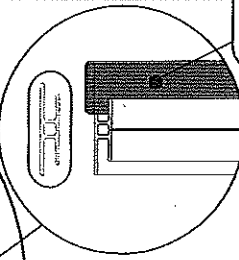


2cm
0.8in

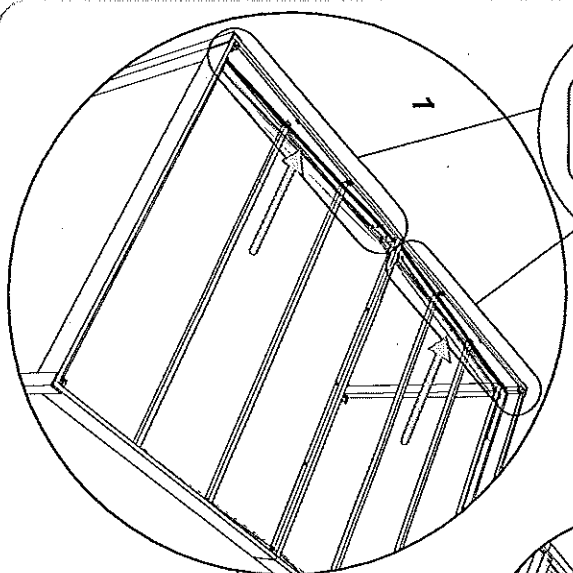


1

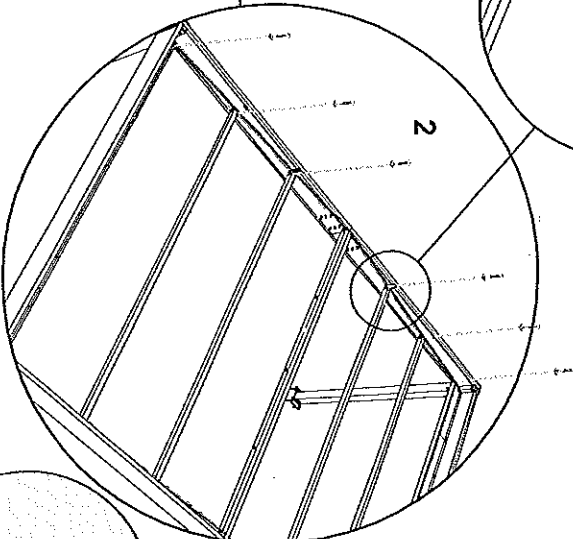


2

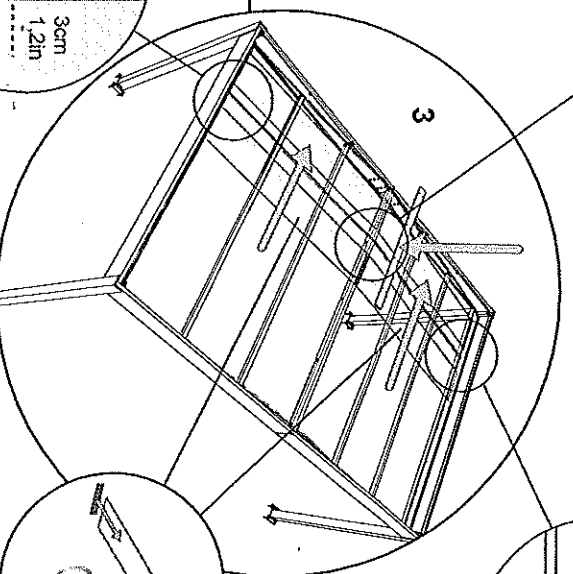


3

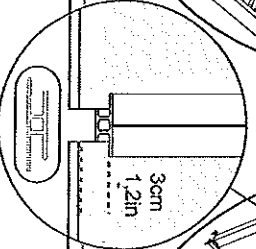

3cm
1.2in

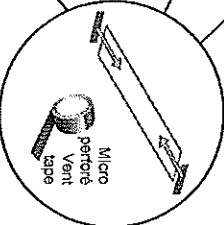


Micro
perforé
Vent
tape

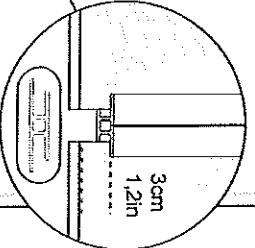

3cm
1.2in

19

24

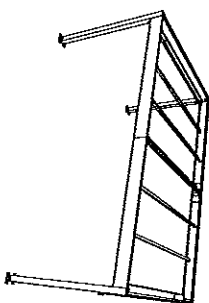

J-121627


J-121383

J-150973


J-122597




x18







x18

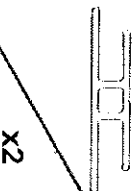


x2

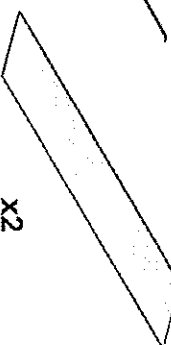


x2

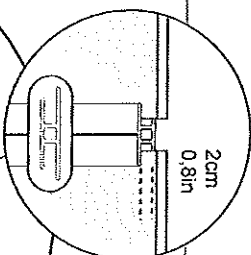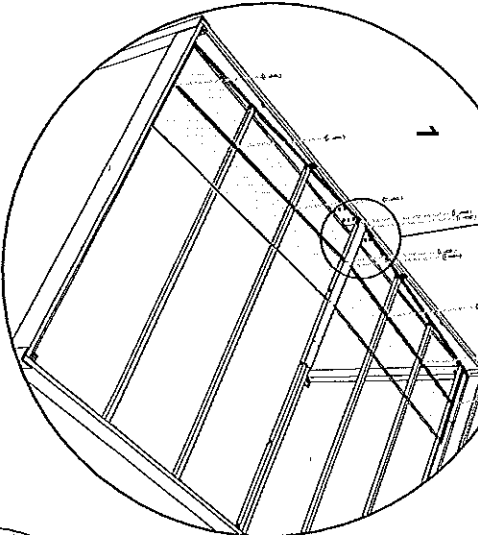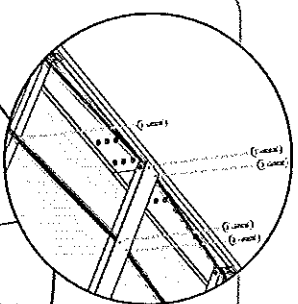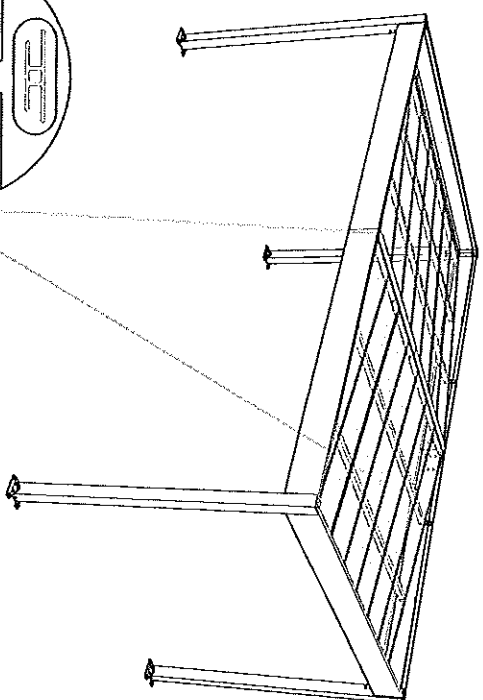


2cm
0,8in

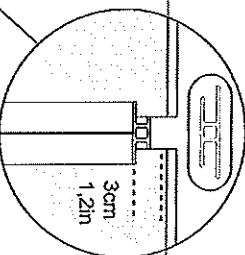


3cm
1,2in

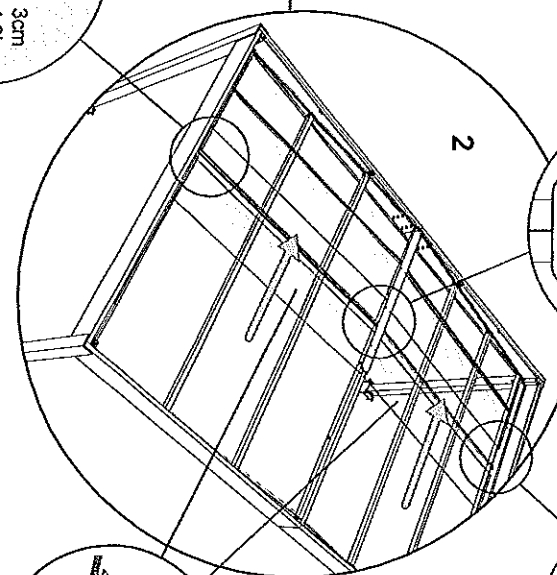


2

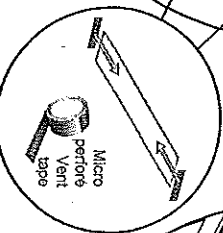


Micro
perforé
Vent
tapis

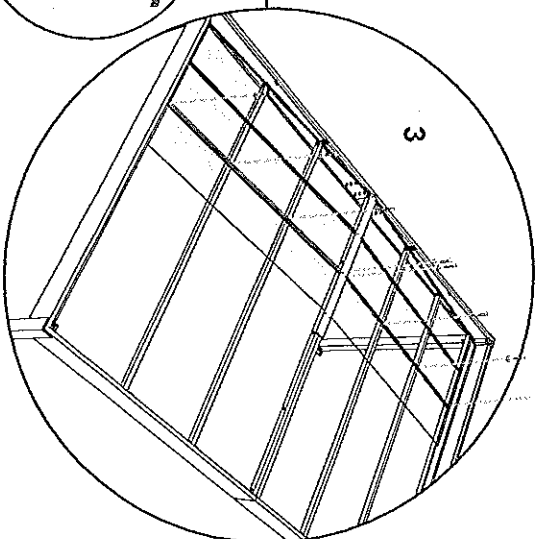

3

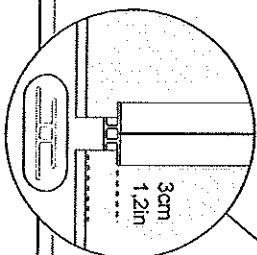

3cm
1,2in

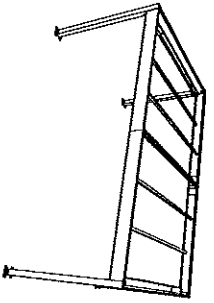

J-121627

J-121383

J-150973

J-122597

J-150950




x10




x10









x4

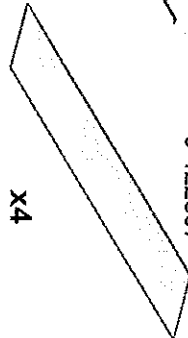


x4

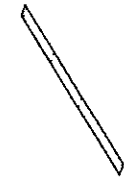


x1

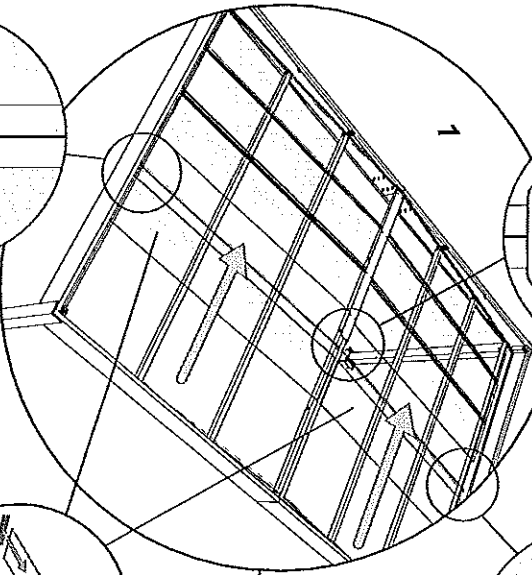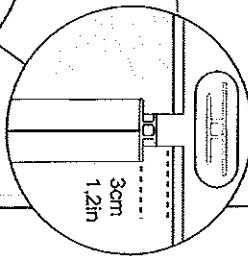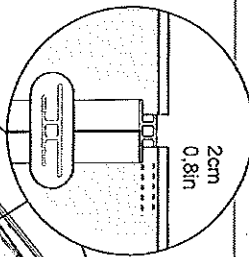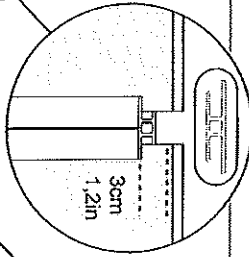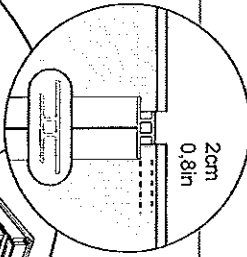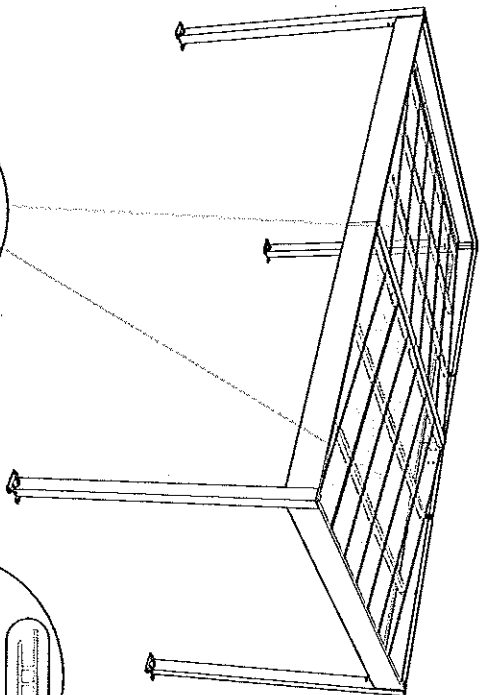



1

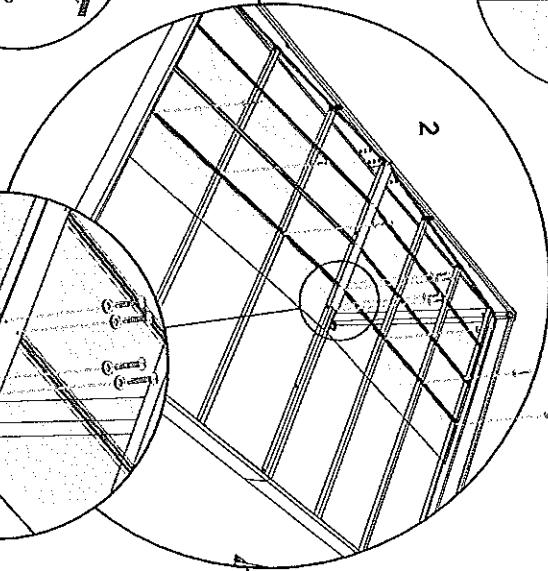


2

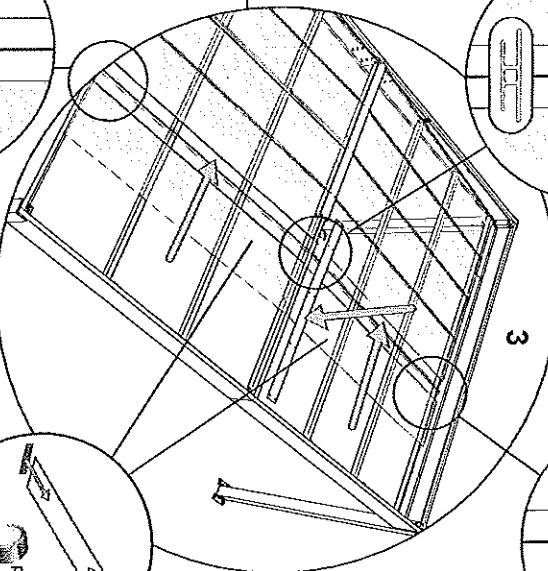


3

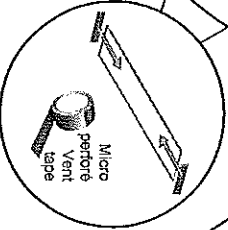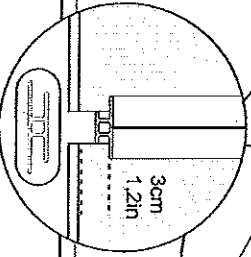

Micro
perforé
Vent
tape

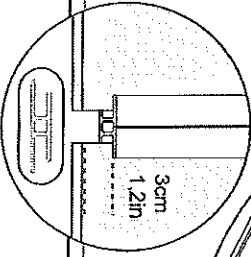

3cm
1.2in

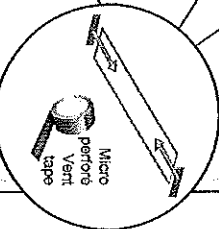


Micro
perforé
Vent
tape

21

24

16

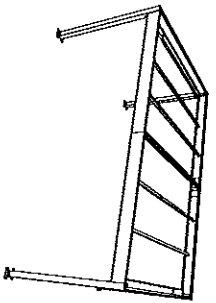

J-121627


J-121383

J-150973

J-122597




x18





x18




x2

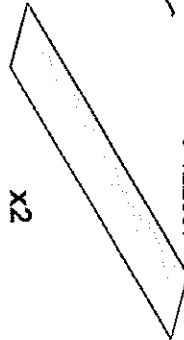


x2

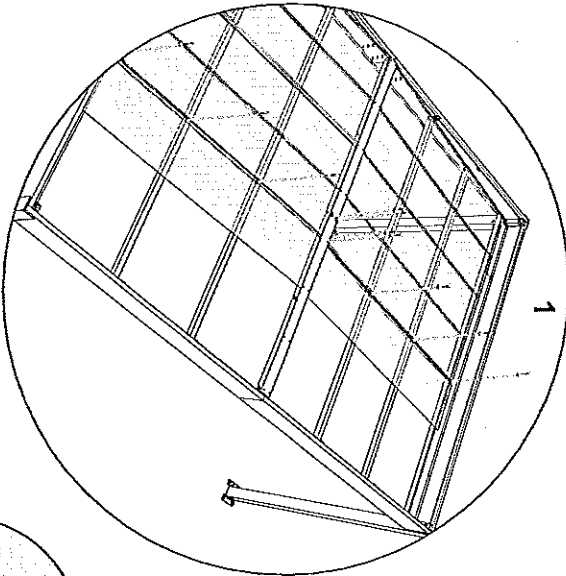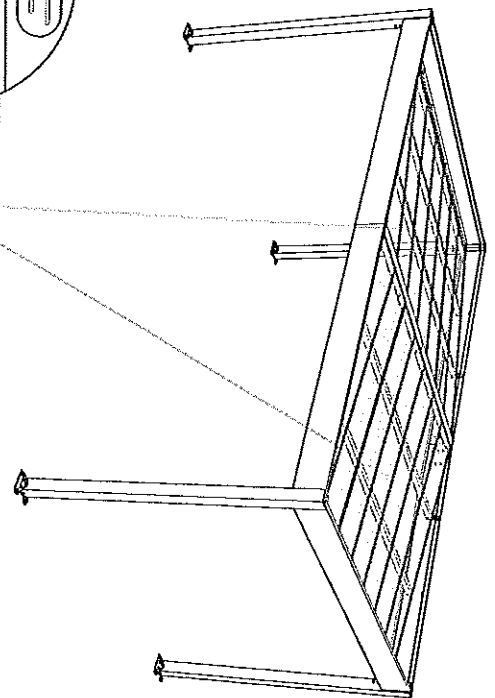


1

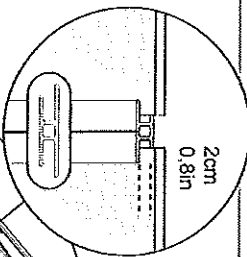


2cm
0.8in

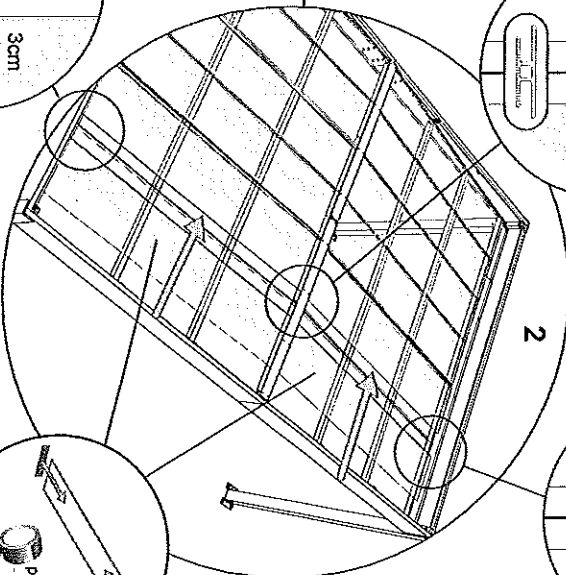


2

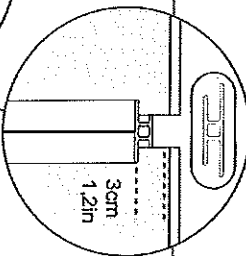


3cm
1.2in

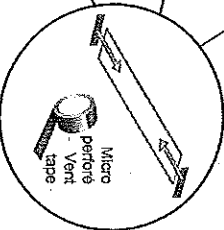

3cm
1.2in

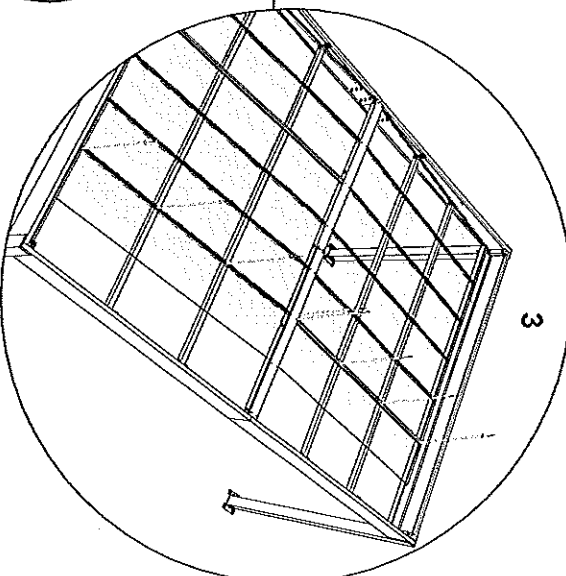


3

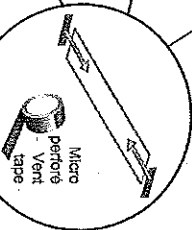

3cm
1.2in


Micro
perforé
Vent
tape

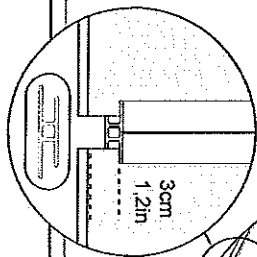

3cm
1.2in

22

24

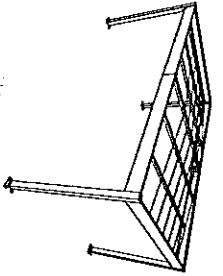

J-121627



x16

J-121383




x16

J-150973



x4


J-122598




x2 1/4

J-122597


x2

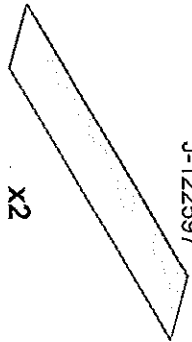


J-122598

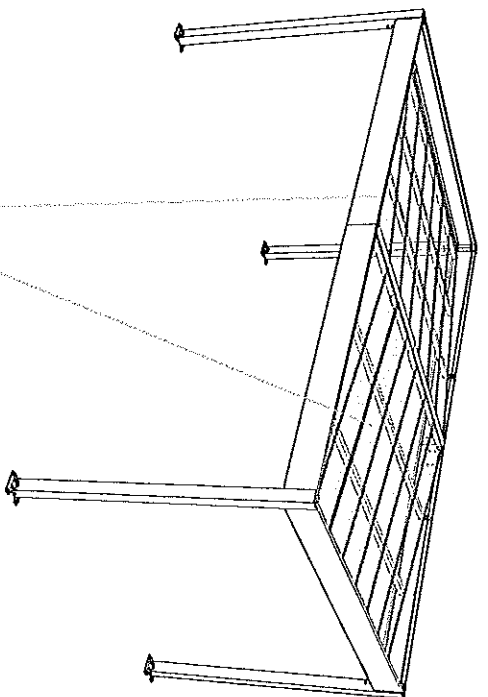



1

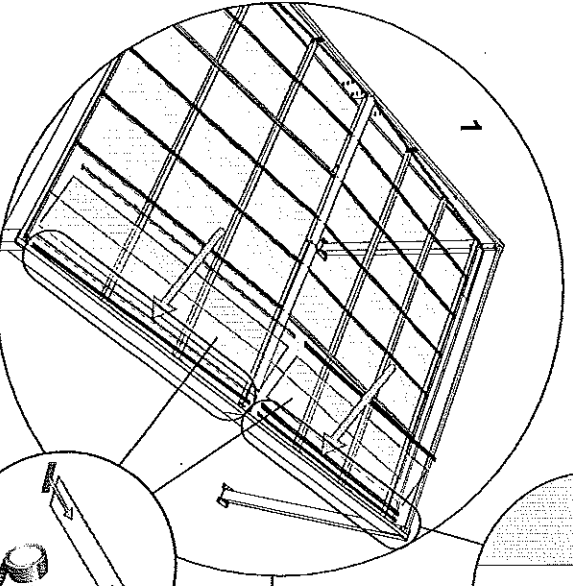

2


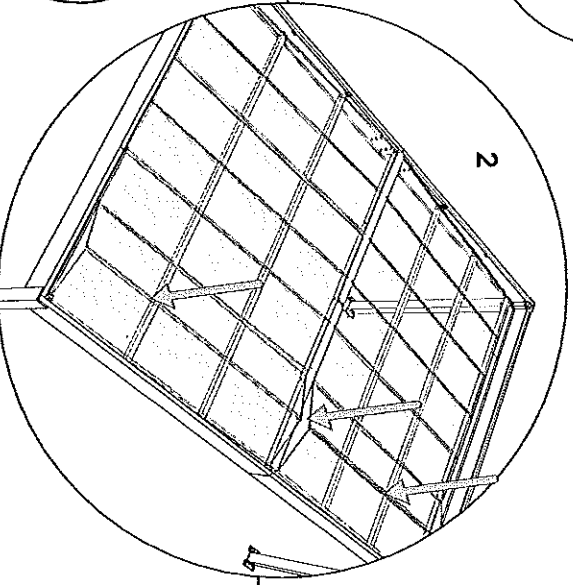


3

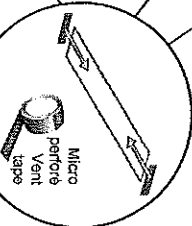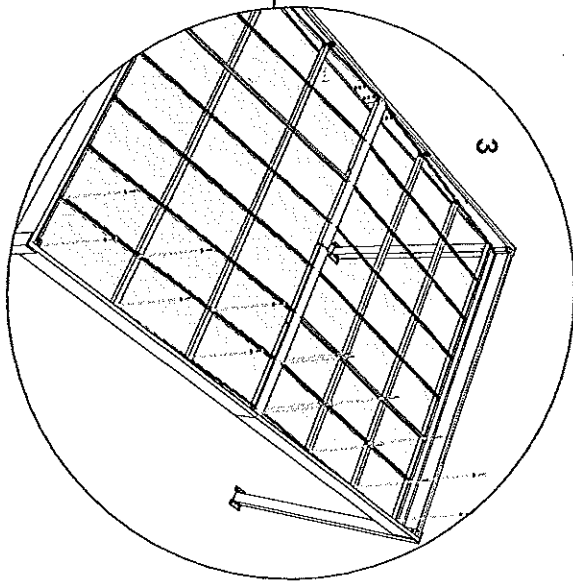

Micro Perforé Vent tape

18

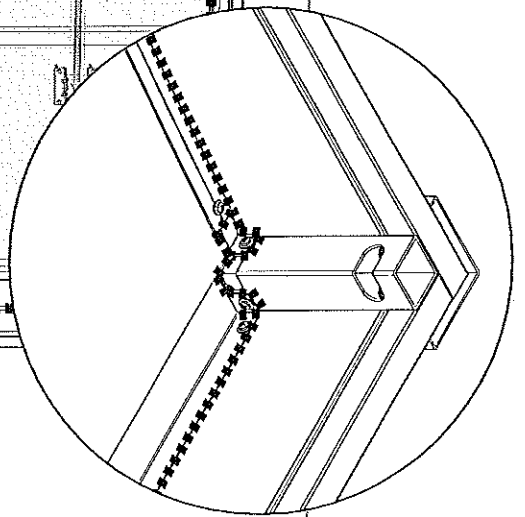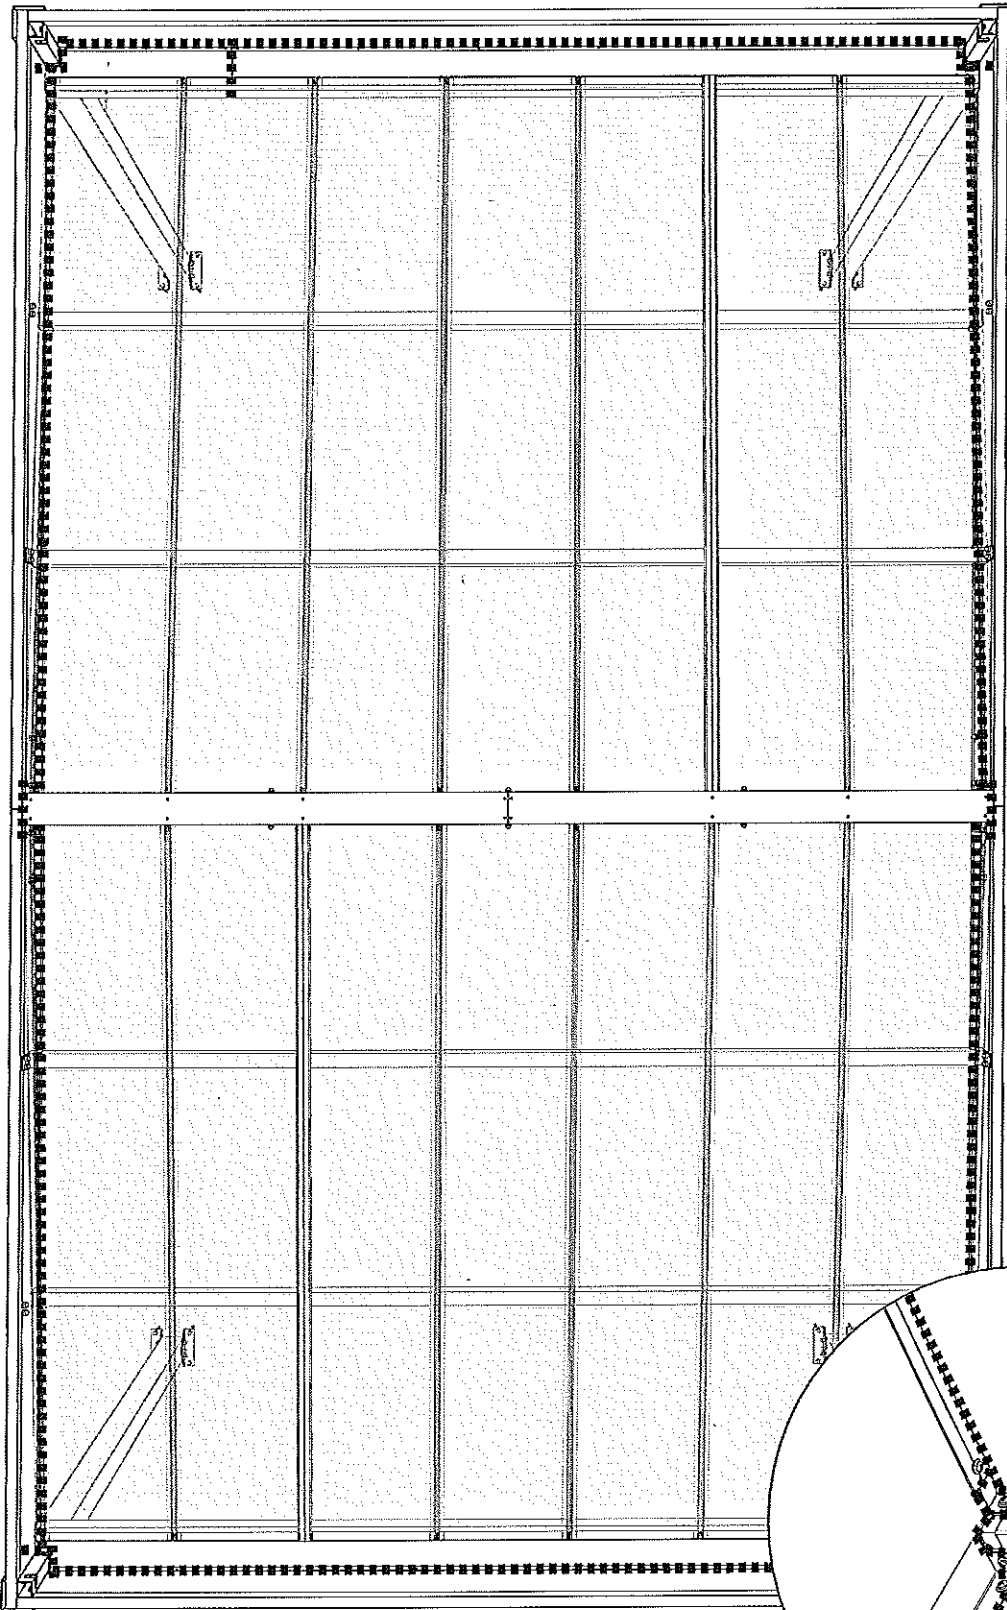

24

24