



PRECONISATIONS DE POSE CLOTURE P-MEX POUR HAUTEUR DE 90 ET 120 CM

- 1 Positionner la platine
Tracer et perçer




Visser la platine
Sans trop serrer
(Attention au sens)

- 3 Finir de serrer la platine
en ajustant l'aplomb de
la face 1 et de la face 2

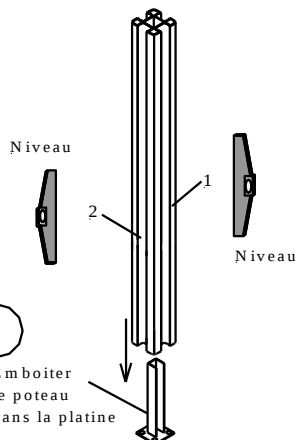


- 2 Emboîter
le poteau
dans la platine

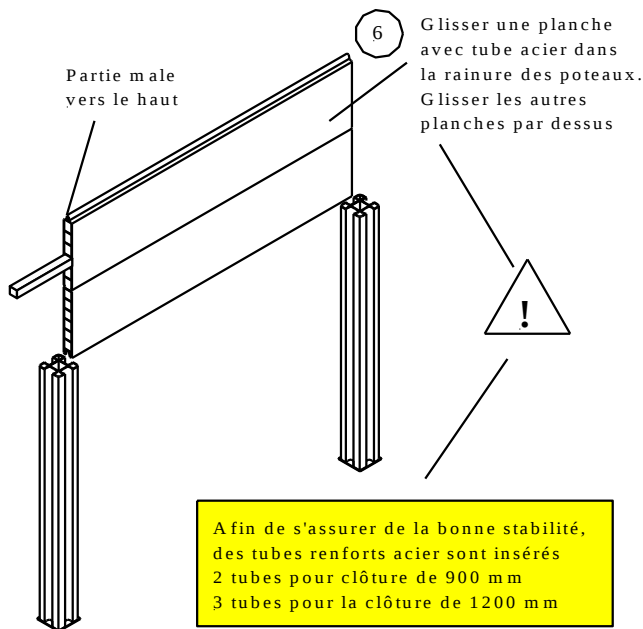


A fin de s'assurer de la bonne stabilité,
des tubes renforts acier sont insérés
2 tubes pour clôture de 900 mm
3 tubes pour la clôture de 1200 mm

- 4 Emboîter une Planche de 300
dans le poteau déjà en place
et dans un autre poteau qui a été
préalablement assemblé avec
une platine

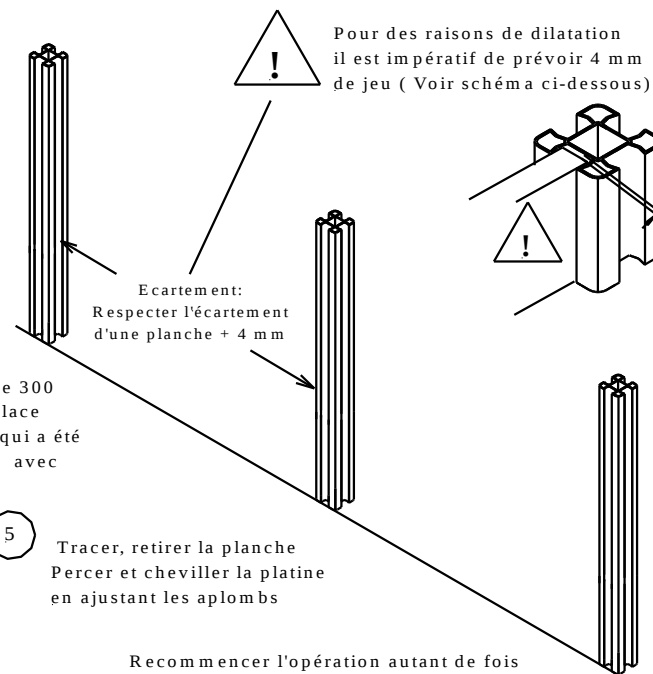

- 5 Tracer, retirer la planche
Perçer et cheviller la platine
en ajustant les aplombs


Recommencer l'opération autant de fois
que nécessaire. Respecter impérativement
l'alignement des poteaux

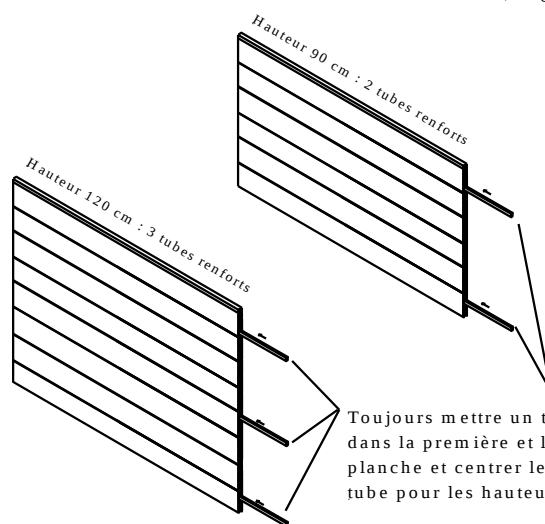

Toujours mettre un tube renfort
dans la première et la dernière
planche et centrer le troisième
tube pour les hauteurs de 1,2 mètre.

- 8 Clipper les
profils caches
rainures (Si nécessaire)

- 9 Coller les
chapeaux

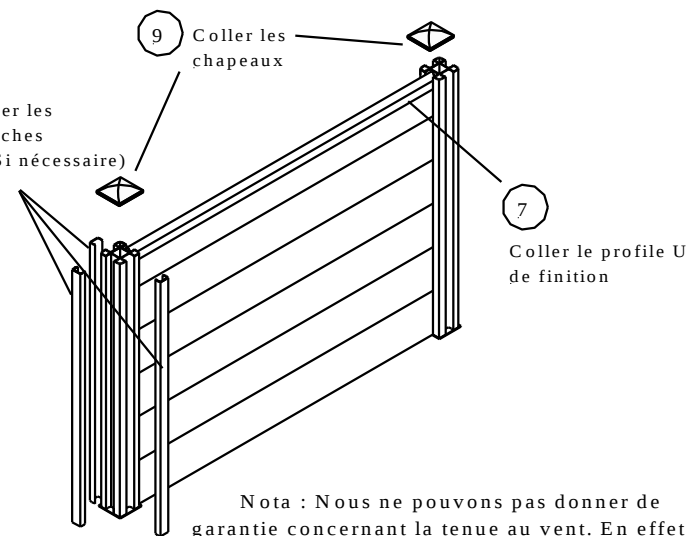

Nota : Nous ne pouvons pas donner de
garantie concernant la tenue au vent. En effet
celle-ci dépend du système de pose. Pour le
stockage des planches, il est impératif de les
stocker à plat.