


Outillage :

Tournevis

Conseils de pose :

1. Positionner l'ensemble puis le fixer à l'aide de vis.

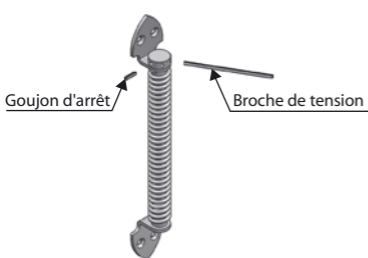

2. Régler la tension du ressort à l'aide de la broche de tension en tournant dans le sens des spires.

3. Bloquer le ressort à la position désirée avec le goujon d'arrêt.



		PORTES	
		Largeur Maxi.	Résistance Maxi.
Modèle court	220	83 mm	40 kg
Modèle long	295	100 mm	80 kg

Utilisation :

PORTE A DROITE



PORTE A GAUCHE

