



# Lindy

Porte: 730 - 830

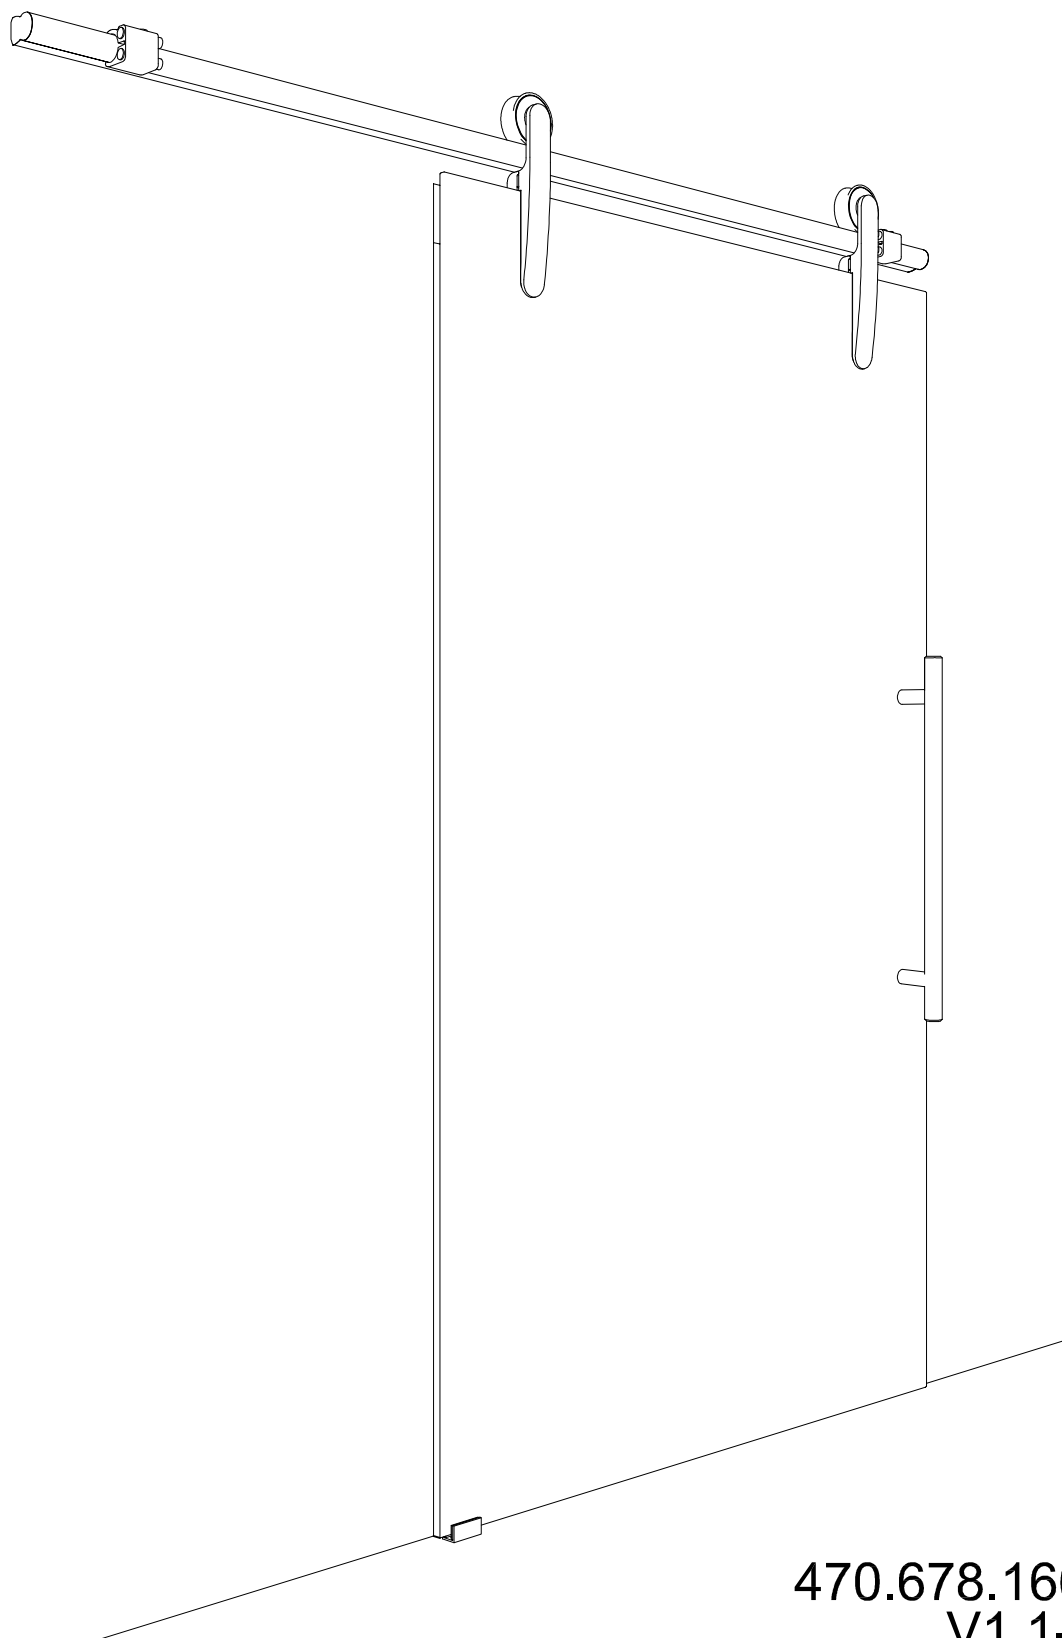


470.678.166.009  
V1.1-1015  
français


## OUTILLAGE NECESSAIRE

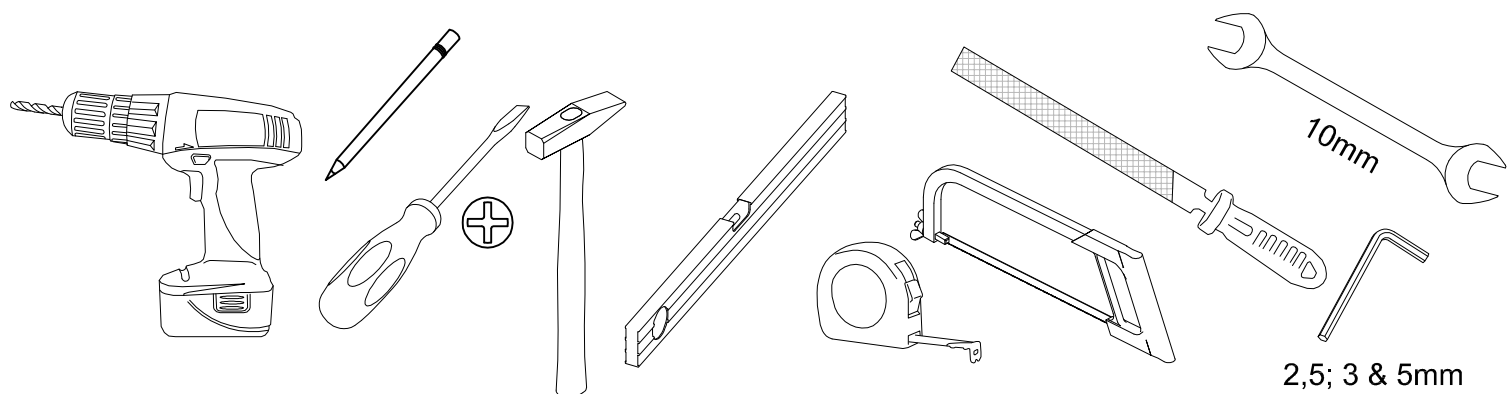

## ACCESSOIRES

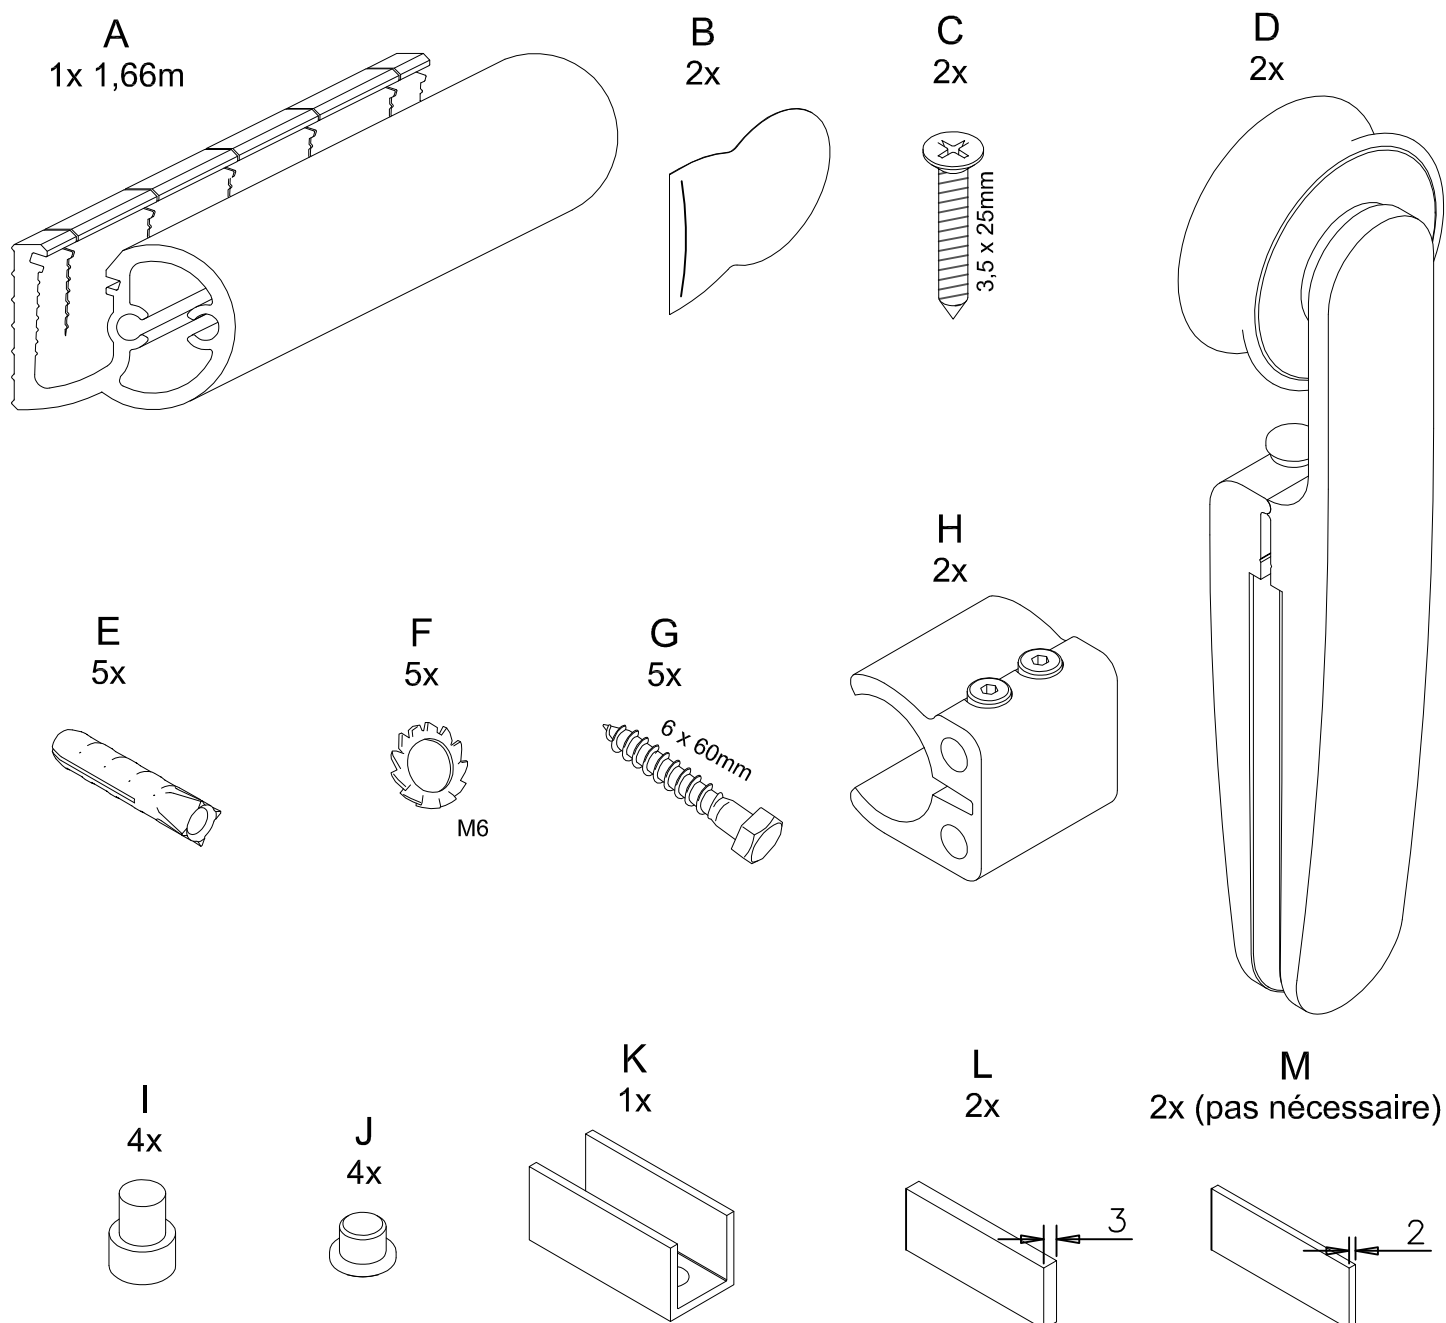


# COUPE VERTICALE

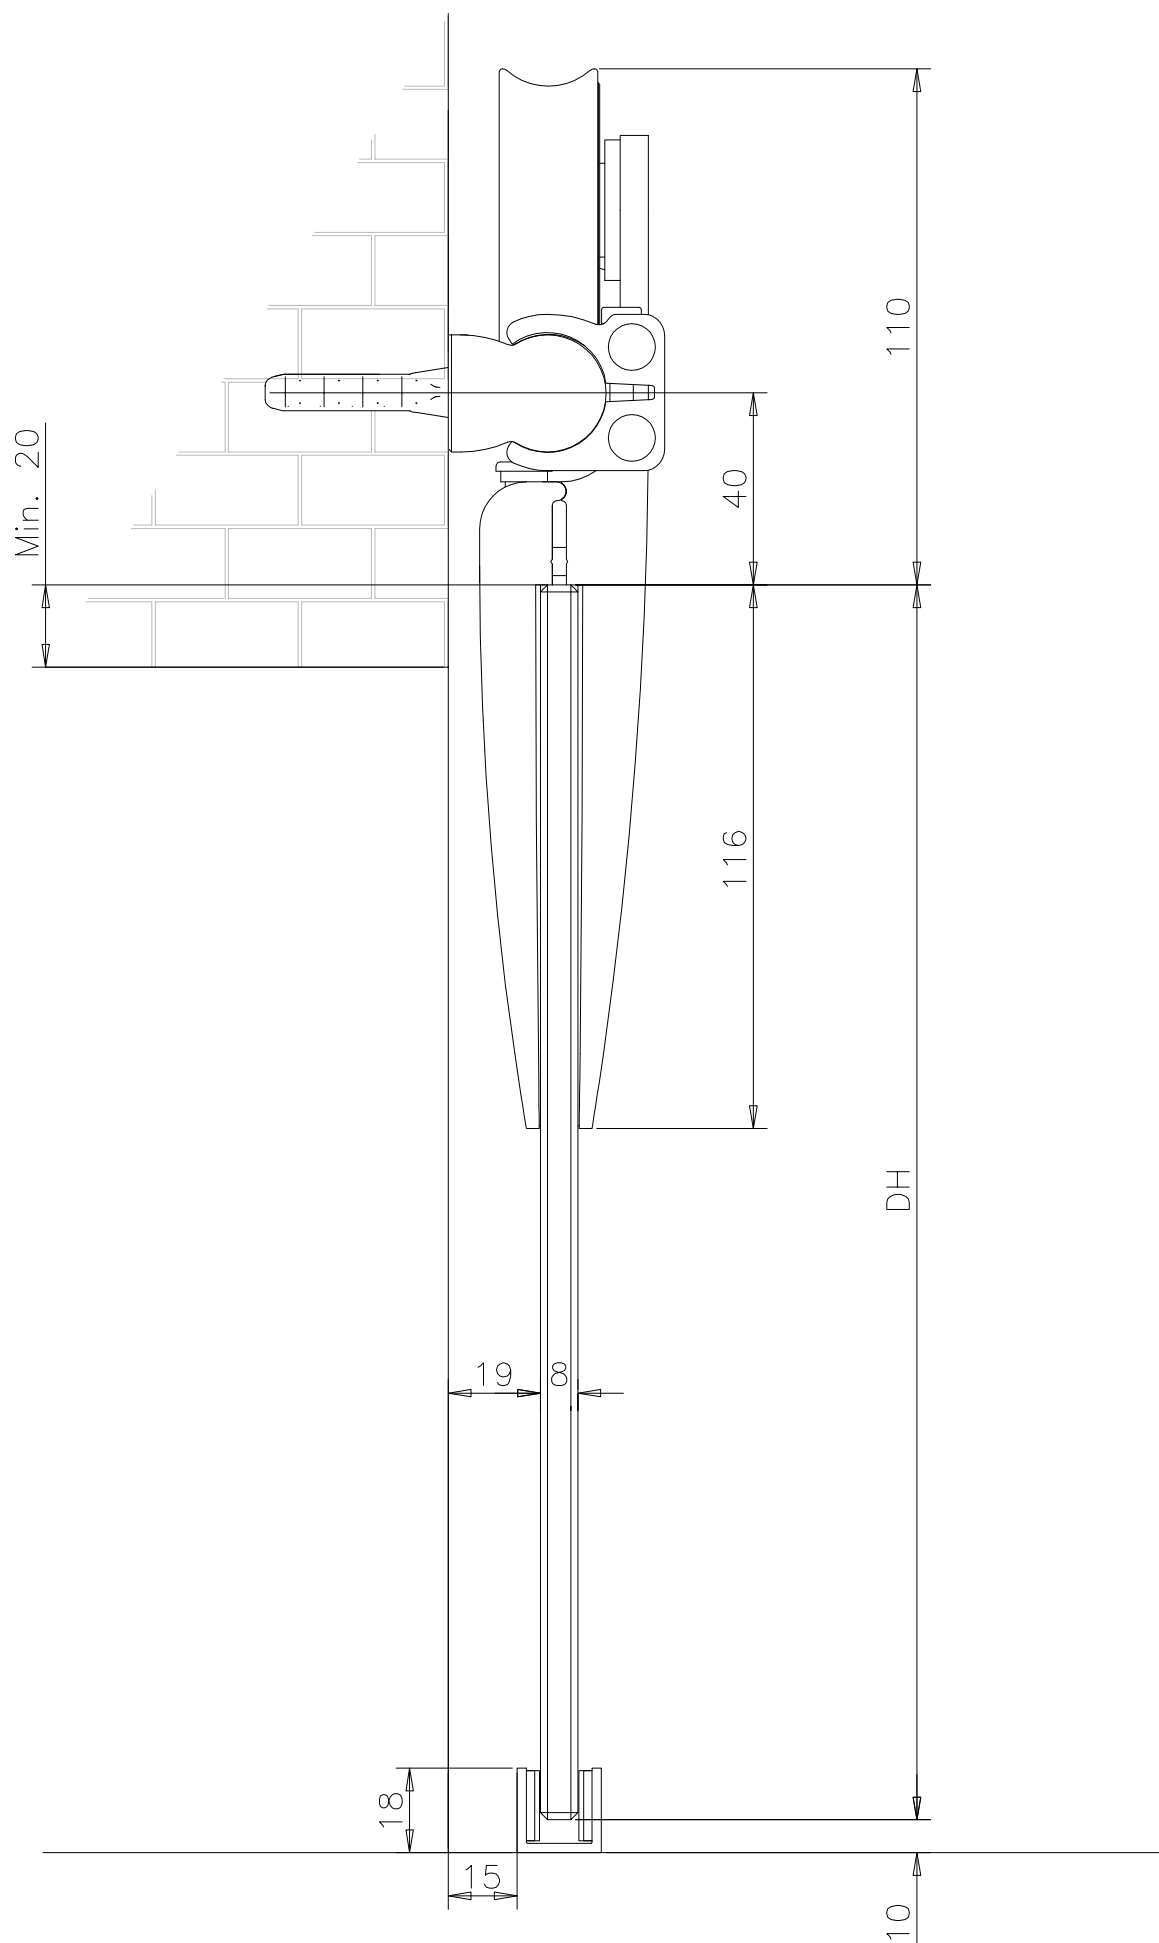

# 1


Decoupez le rail en fonction de la largeur de porte.

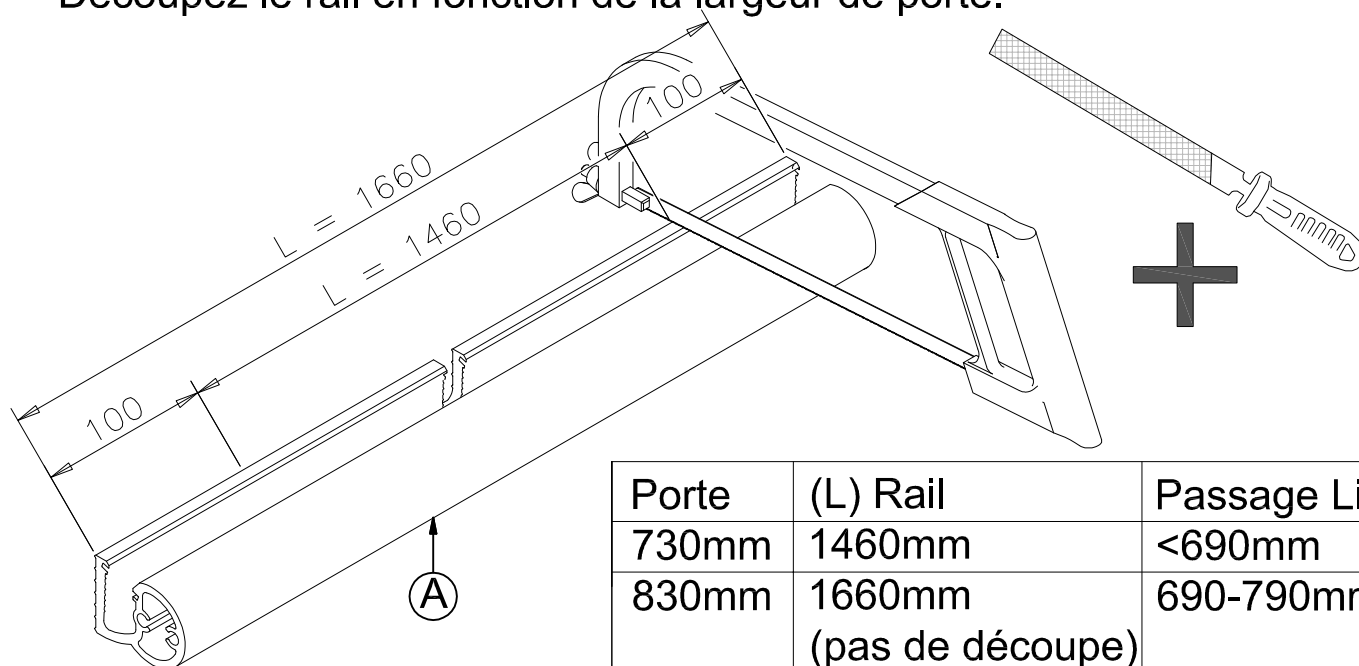

# 2


Contrôlez les distances à partir d'un point zéro. Pour obtenir un montage parfait il est indispensable de percer les trous soigneusement.

$$S = \frac{\text{Largeur de porte} - \text{Largeur de l'ouverture}}{2}$$

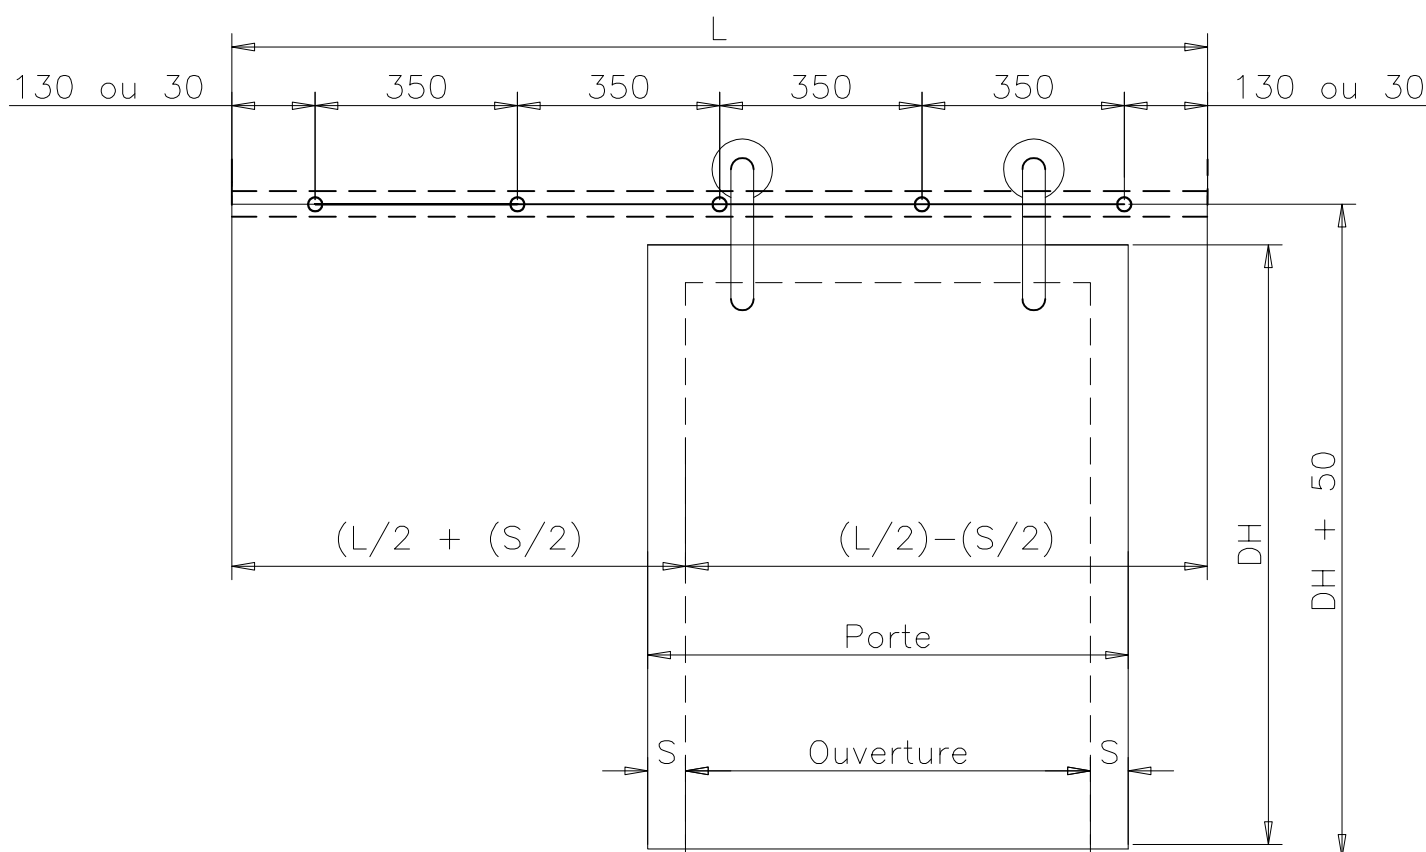


# 3

Percez les trous déjà tracé sur le mur (minimum 50mm de profond)

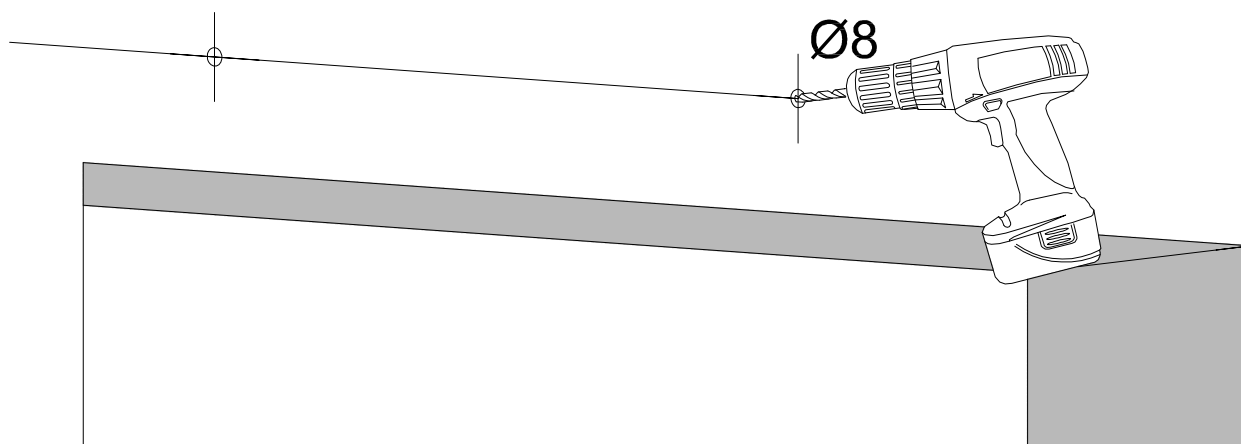


# 4

Les chevilles fournis sont du type pour murs pleins. Si vous montez dans du creux il faut obligatoirement se procurer des chevilles adaptées.

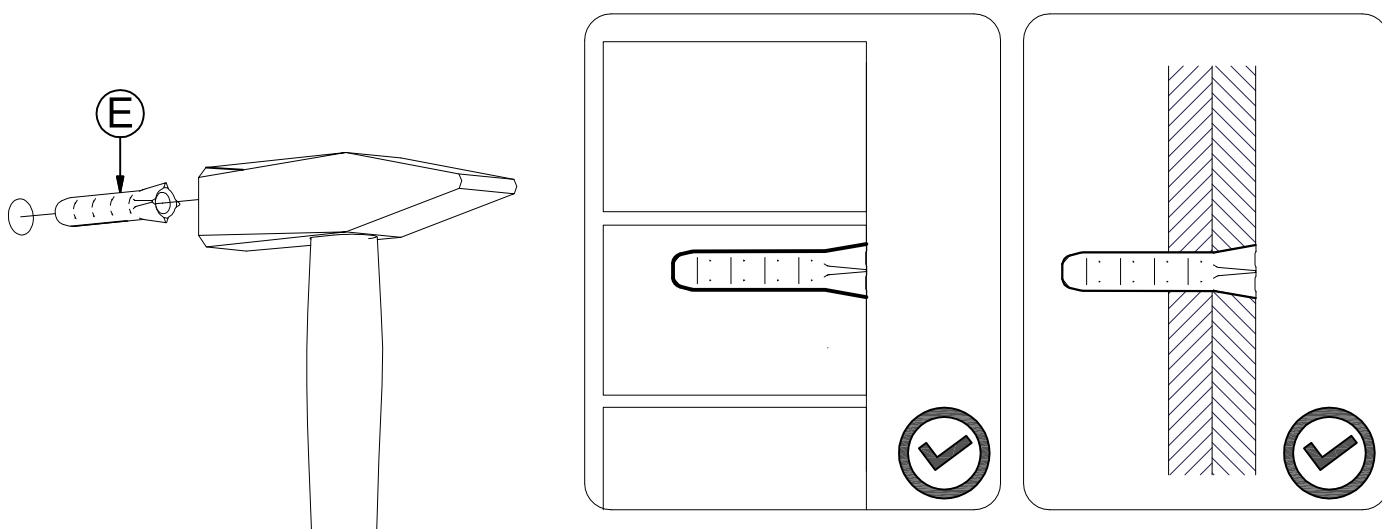




# 5

Engagez les tirefonds dans les chevilles jusqu'à ce qu'il reste 8 mm entre le mur et la tête.

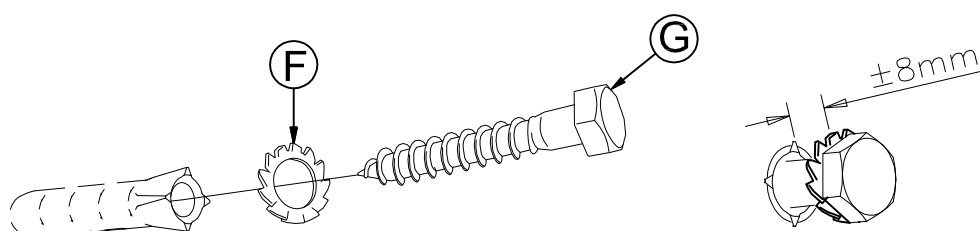


# 6

Engagez le rail sur les tirefonds dans les fentes prévues et serrez à fond.

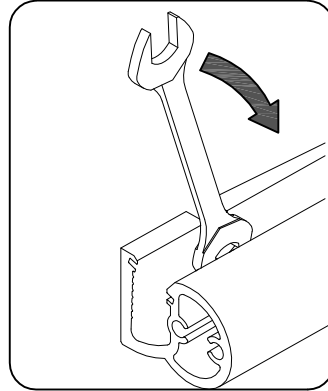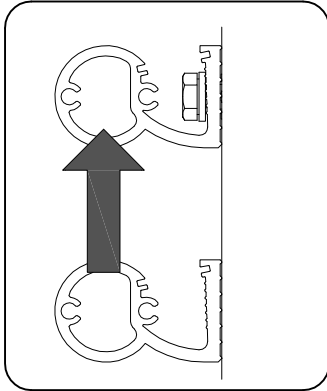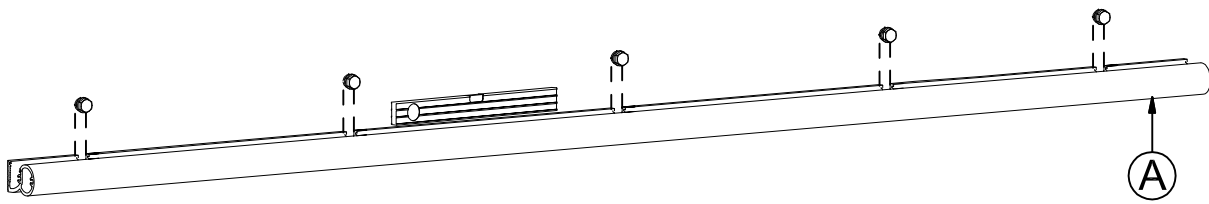


# 7

Enlevez le verrouillage magnétique.

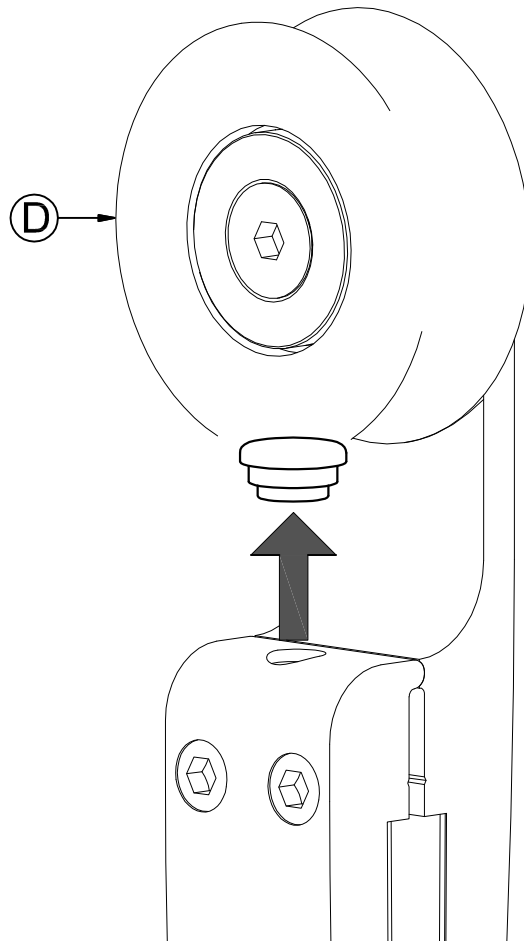

# 8

Attachez les roulettes à la porte en verre.

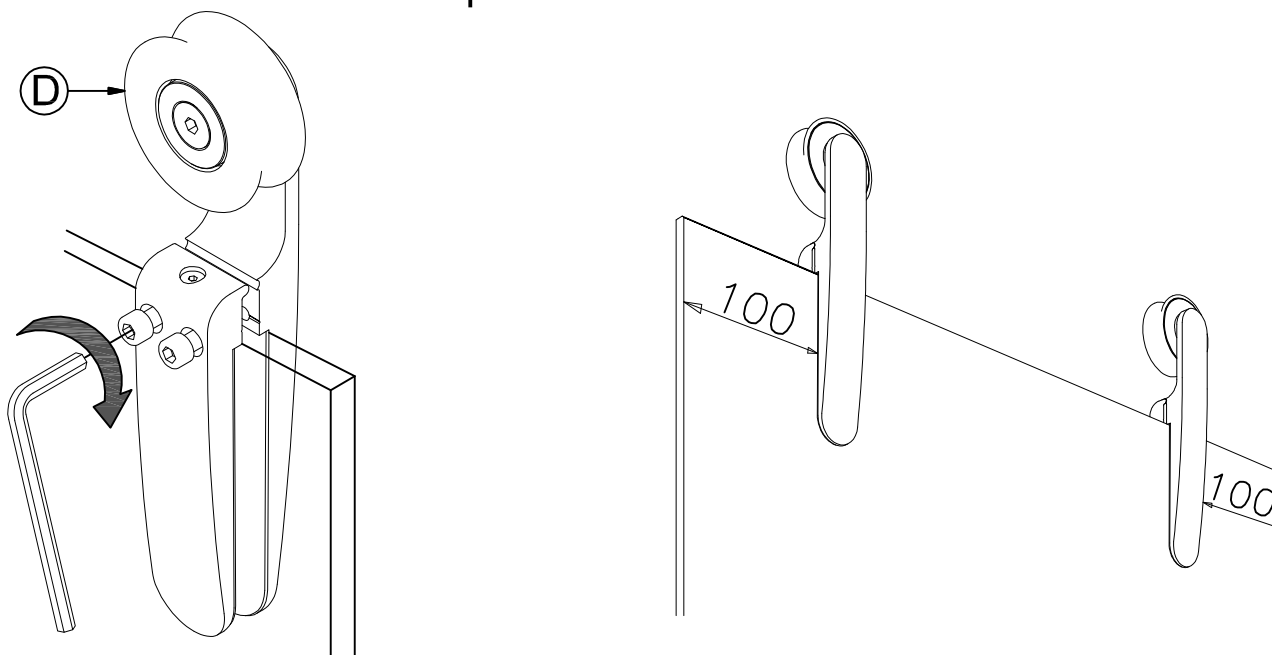


# 9

Assemblez les arrêts à droite et à gauche. Les tampons caoutchoucs se fixent et s'enlèvent si vous appuyez et tournez en même temps.




# 10

Accrochez la porte sur le rail. Déplacez les arrêts pour déterminer les fins de course.

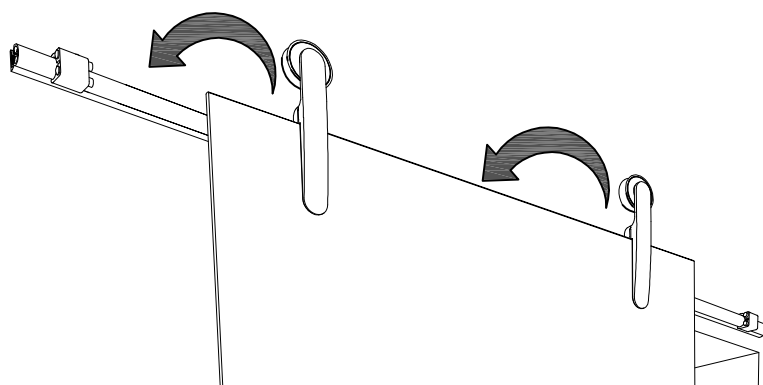


# 11

Montez le guide.

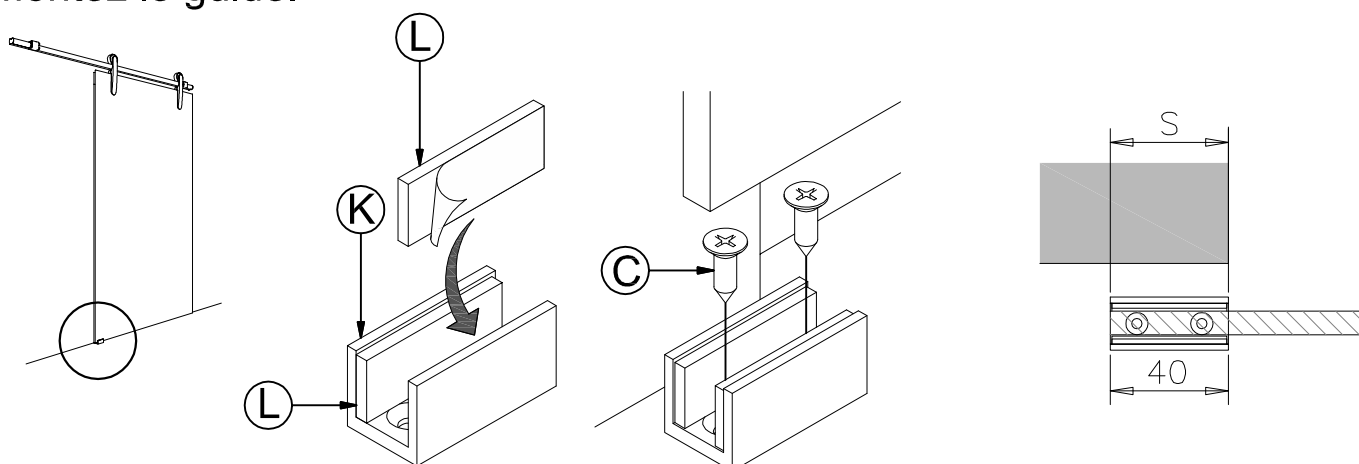

# 12

Montez le verrouillage magnétique pour éviter que les roulettes sortent du profil supérieur.

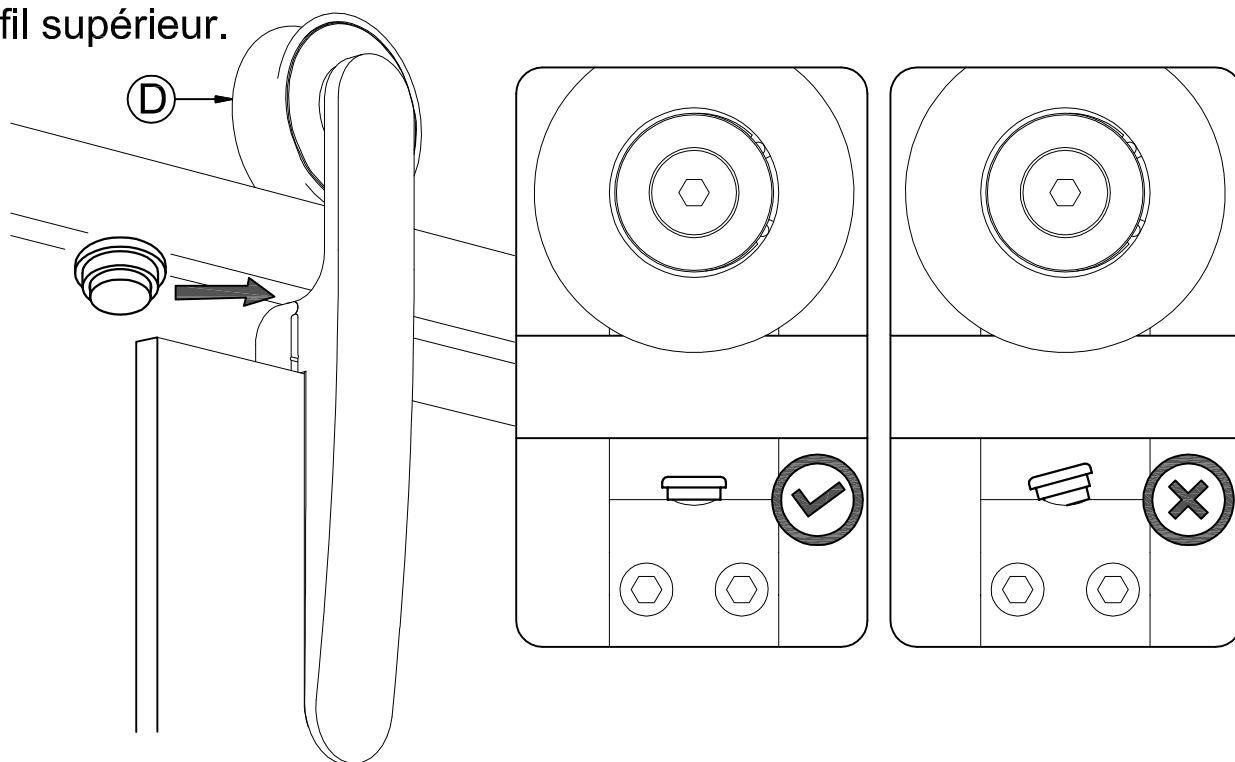

# 13

Inserez l'embout.

