



LINDY

PORTE: 730 - 830

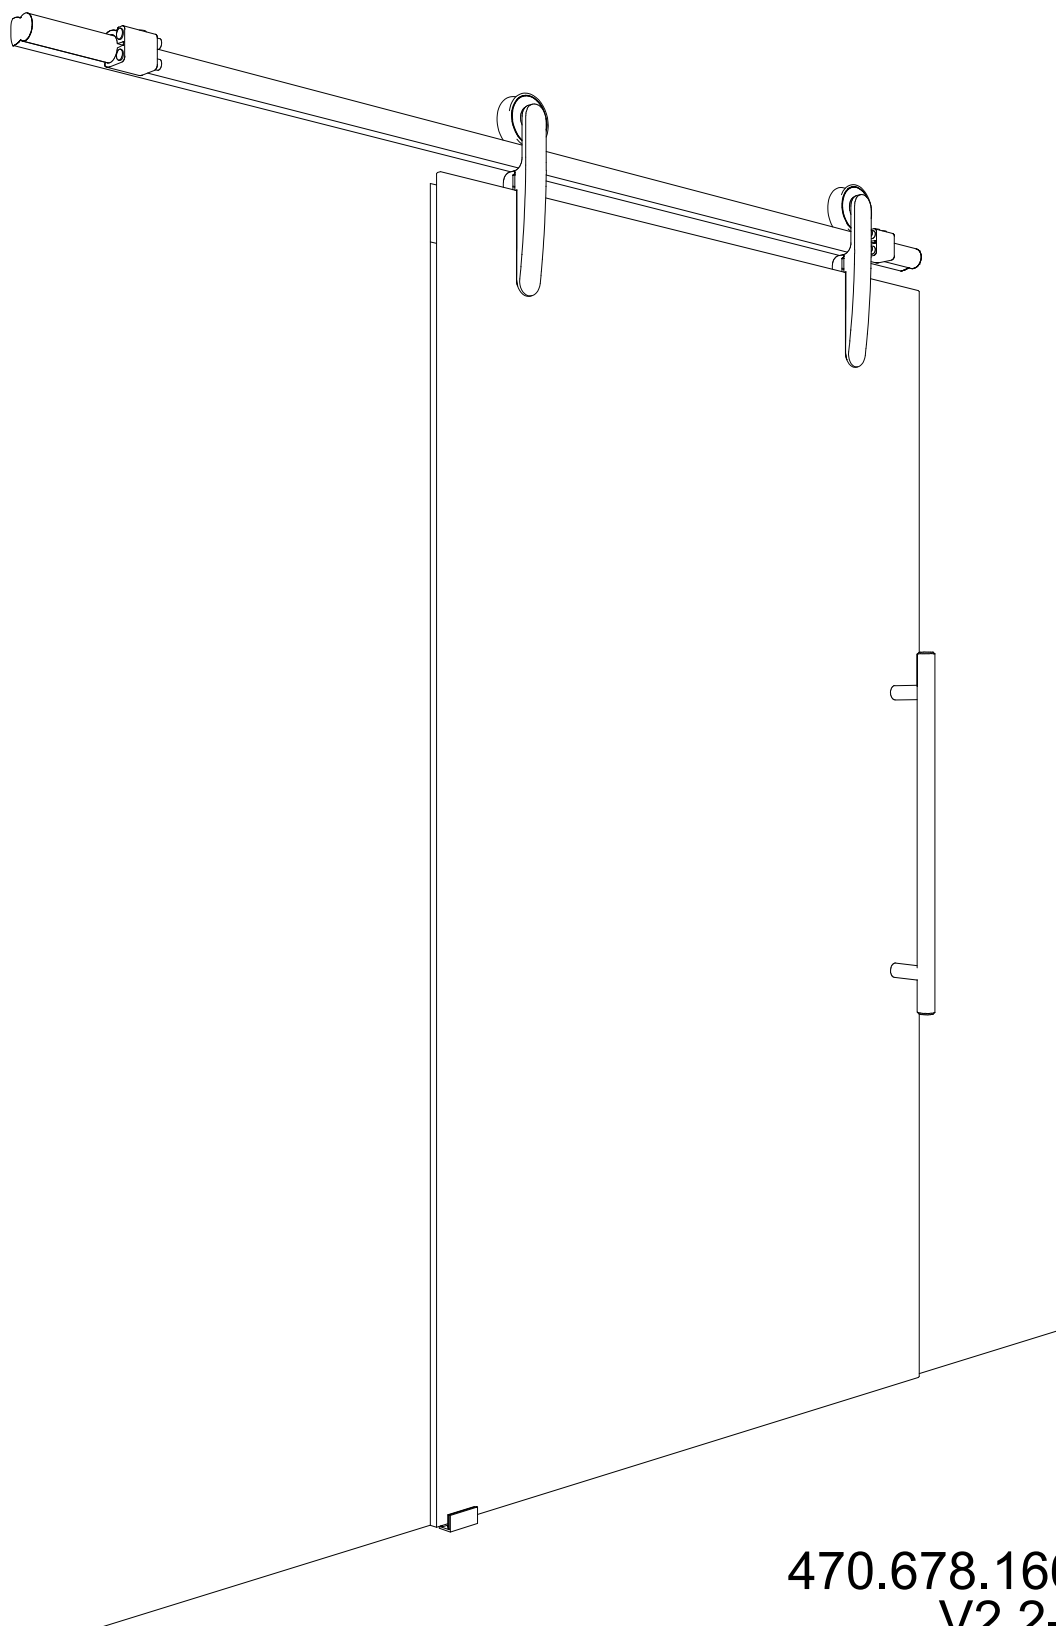


470.678.166.009
V2.2-0716
français


OUTILLAGE NECESSAIRE

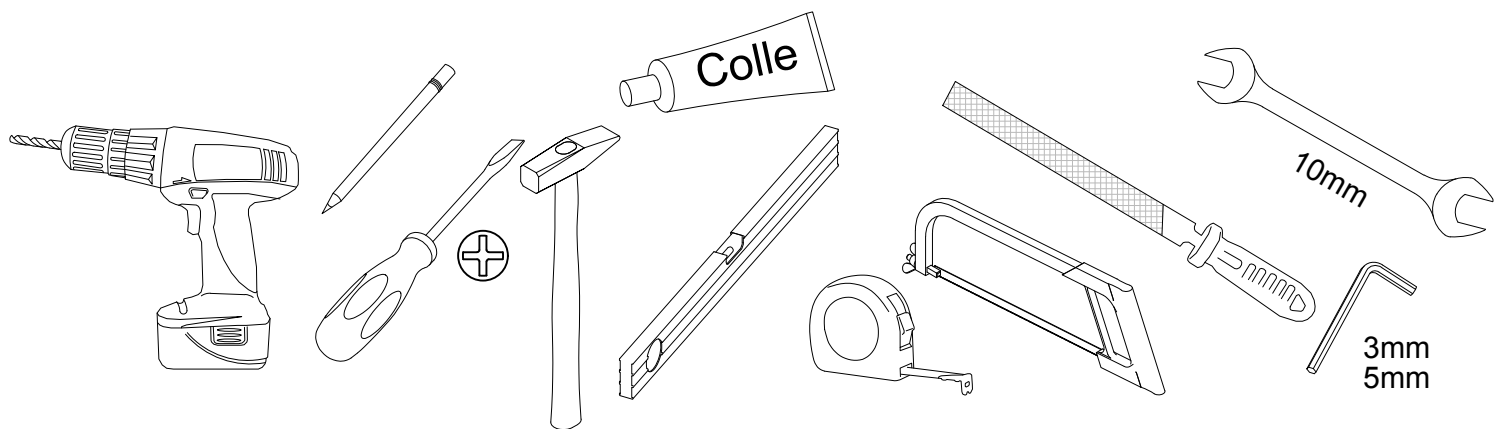

COMPOSANTS

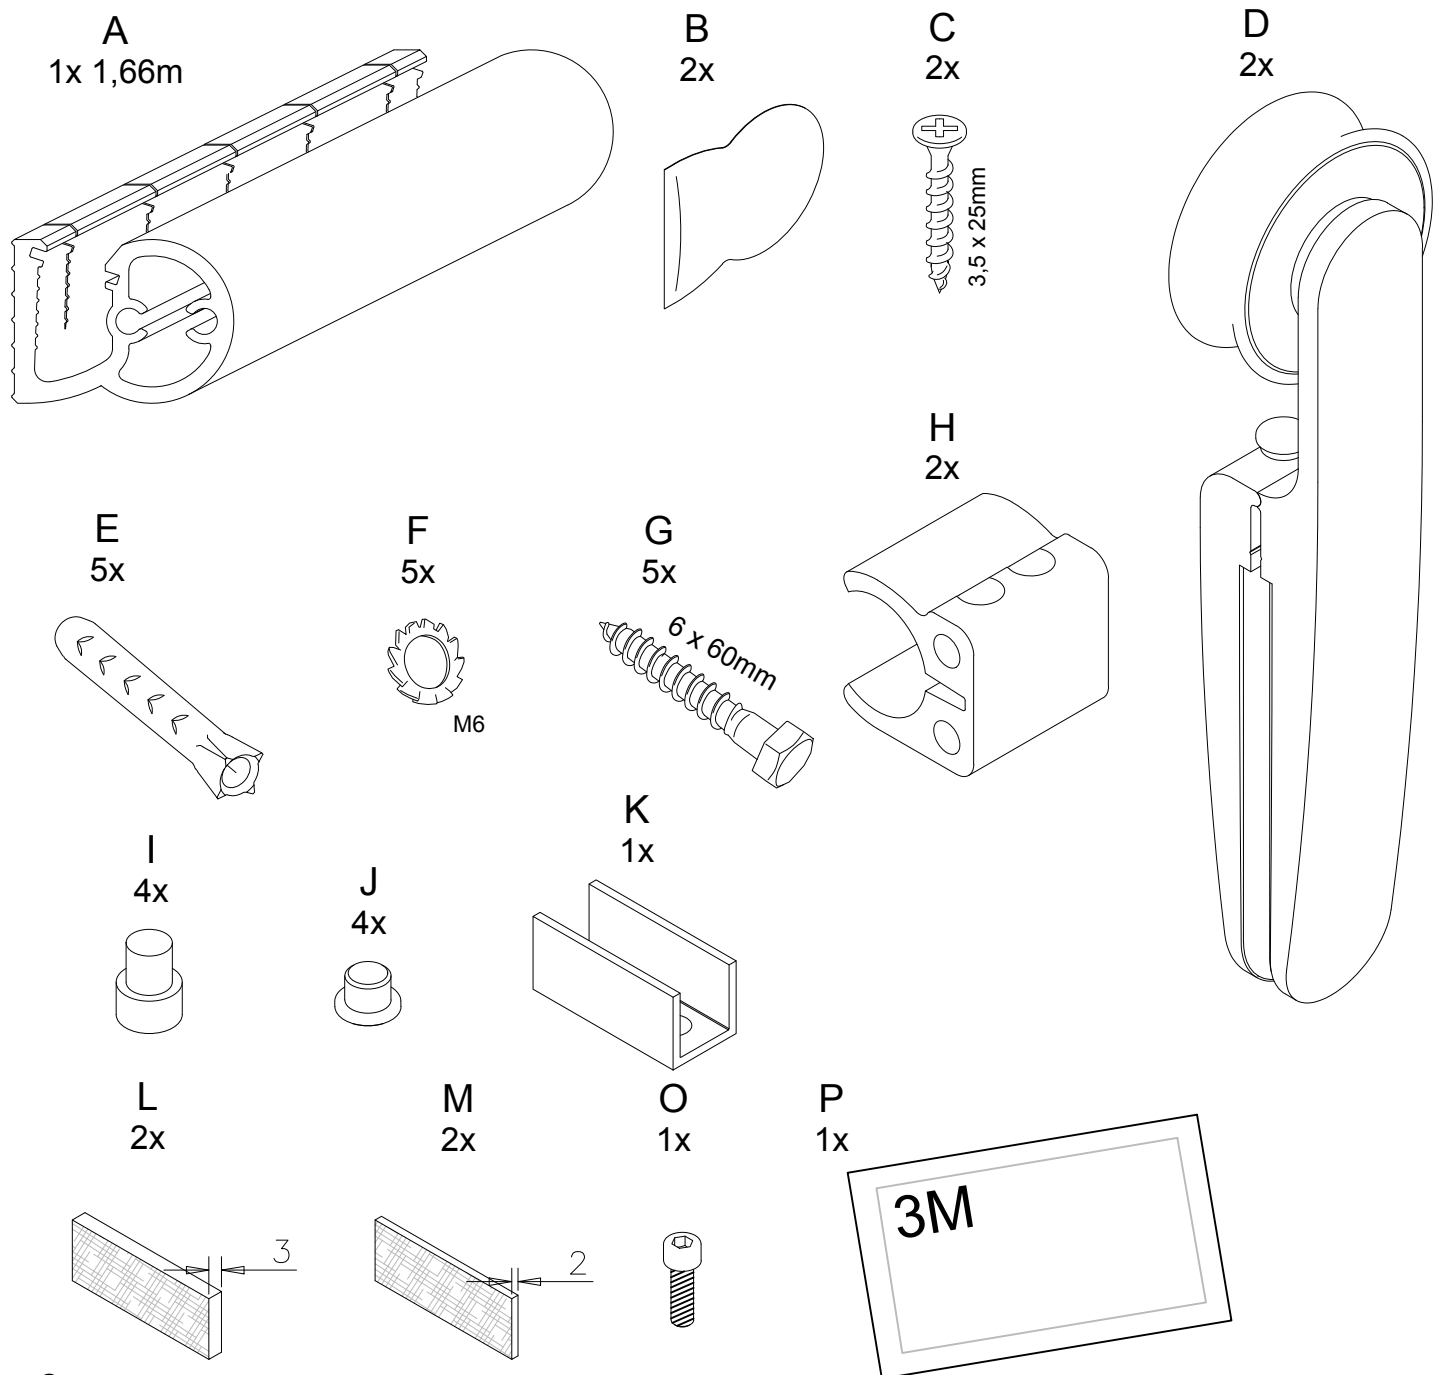


COUPE VERTICALE

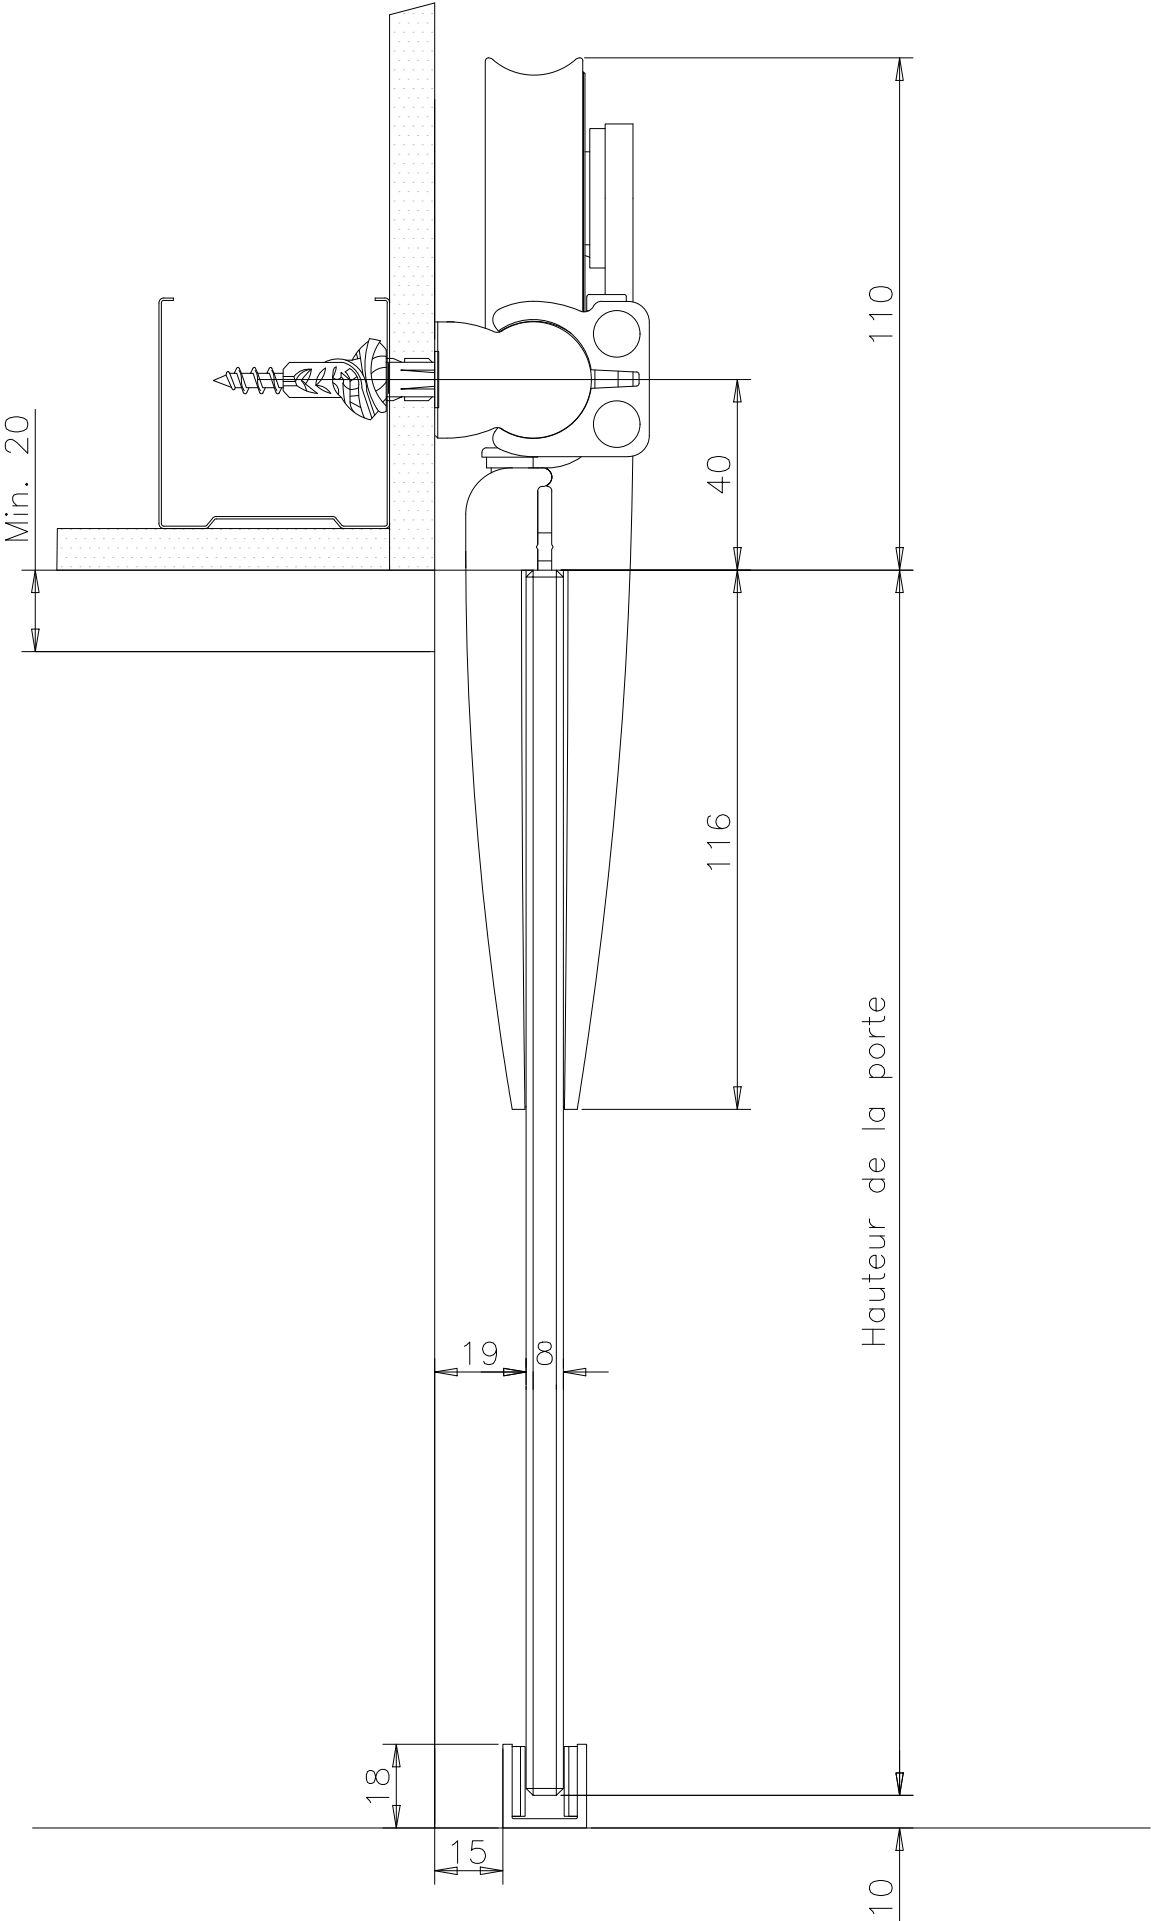


1

Decoupez le rail en fonction de la largeur de porte.

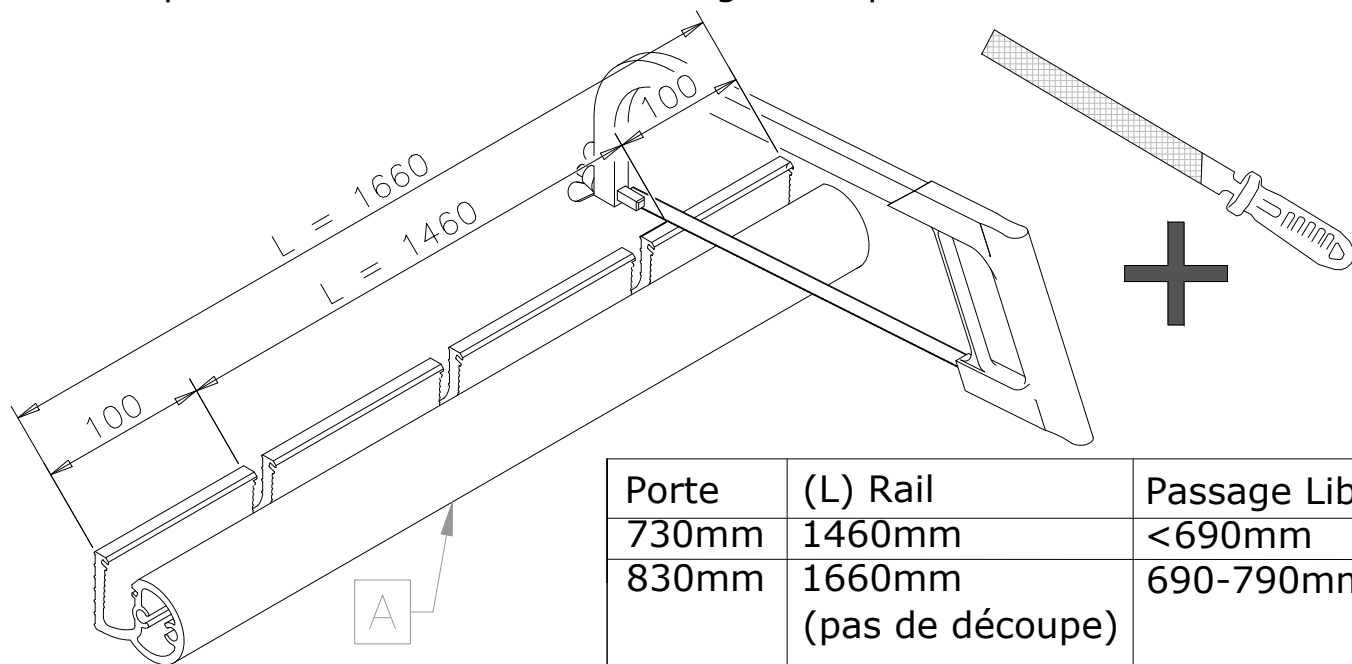


2

Tracez une ligne = hauteur de la porte + 50mm

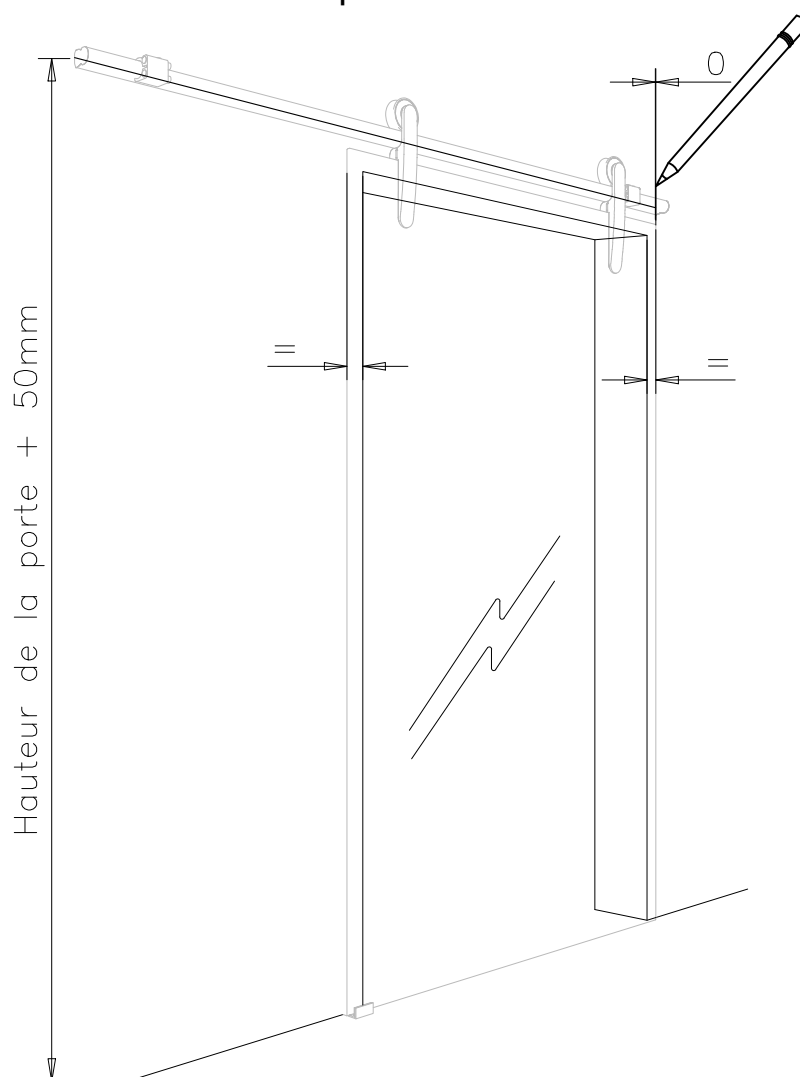


3

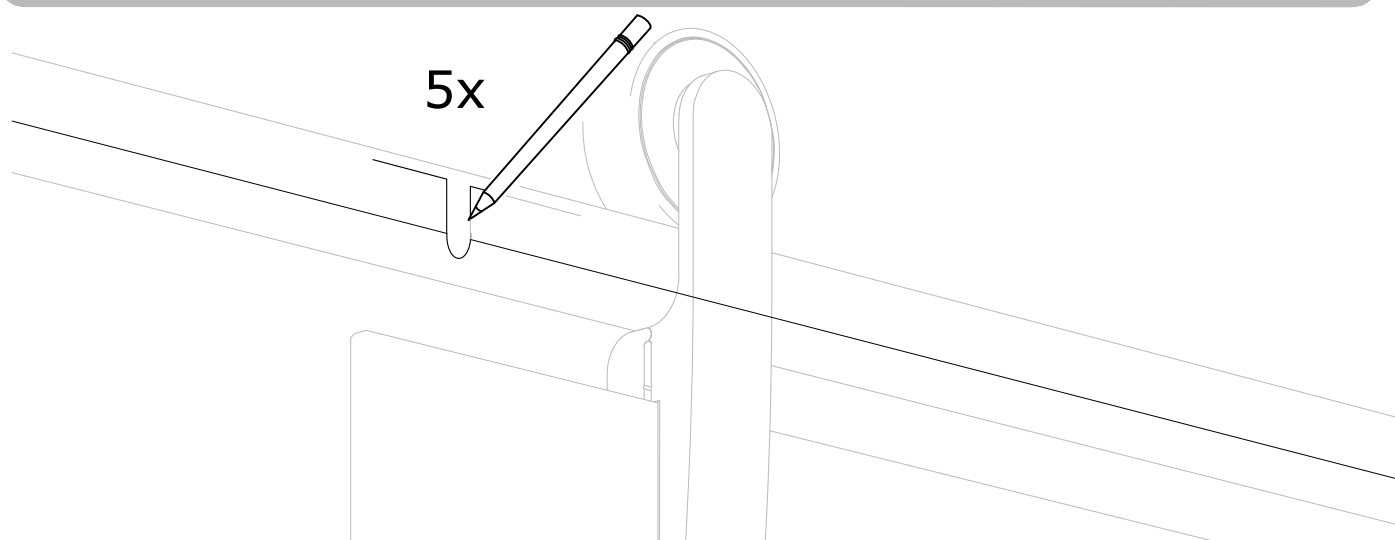


4

Percez les trous tracé sur le mur (minimum 50mm de profond)
Les chevilles fournis sont du type pour murs pleins. Si vous montez dans du creux il faut obligatoirement se procurer des chevilles adaptées.

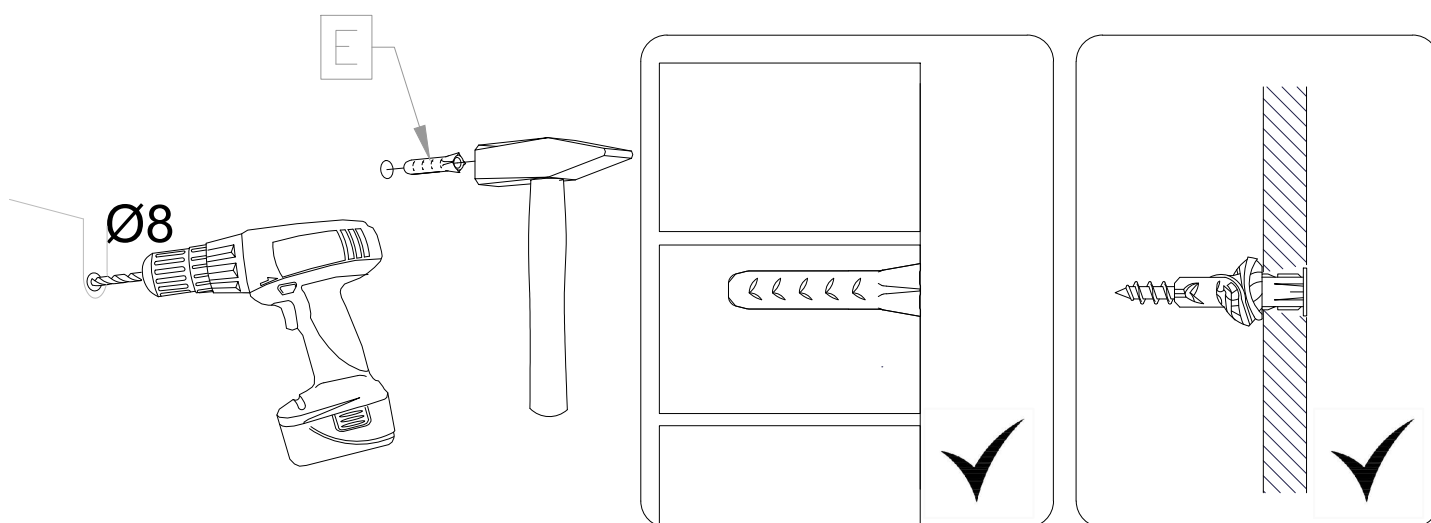




5

Engagez les tirefonds dans les chevilles jusqu'à ce qu'il reste 8 mm entre le mur et la tête.

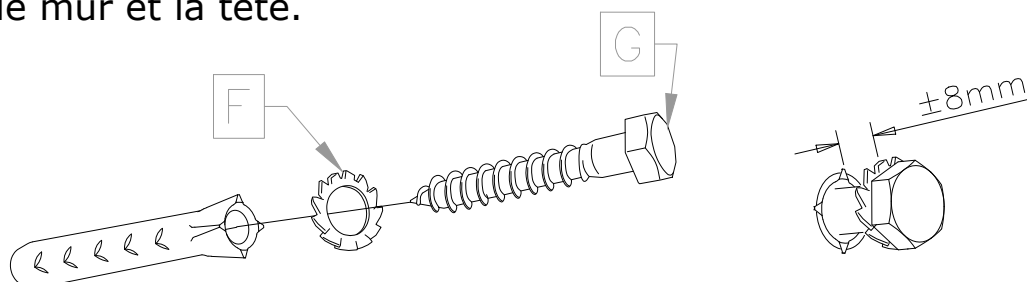

6

Engagez le rail sur les tirefonds dans les fentes prévues, poussez le vers le haut et serrez à fond.

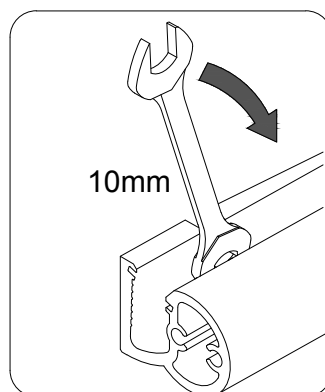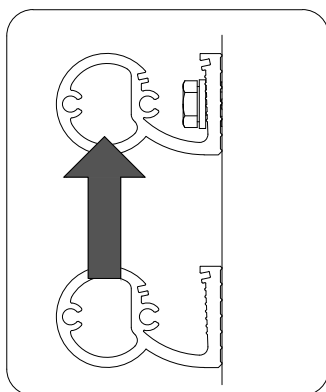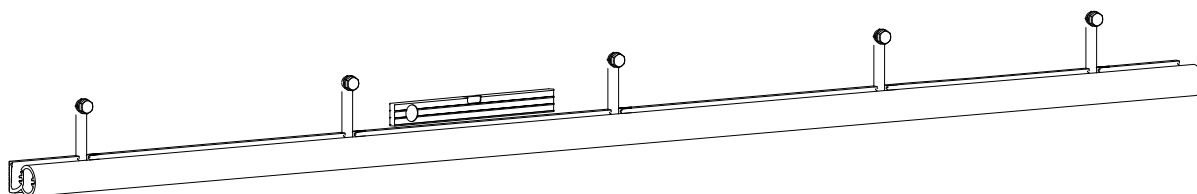


7

Assemblez les arrêts à droite et à gauche. Les tampons caoutchoucs se fixent et s'enlèvent si vous appuyez et tournez en même temps. Ne les serrez pas encore à fond. Déterminez le bon endroit après la suspension de la porte en fonction du passage (fin de course).





8

Enlevez le verrouillage magnétique.

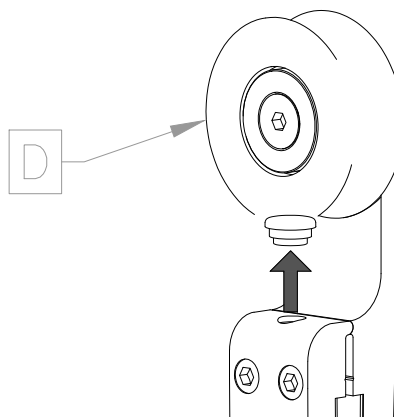





9

Nettoyez le vitre dès deux cotés à l'arde de la lingette pour assurer un collage parfait.

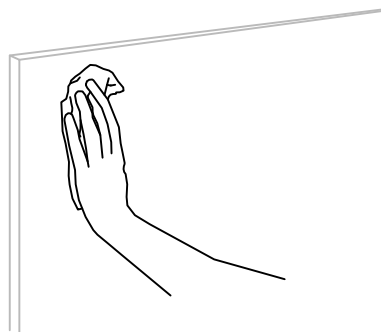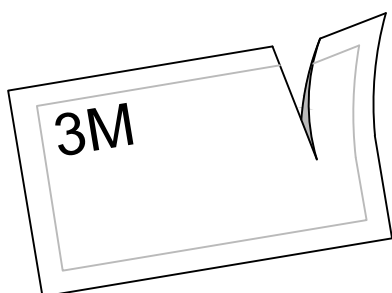


10

Enlevez le film de l'adhésif. Positionnez les pinces et serrez à fond.

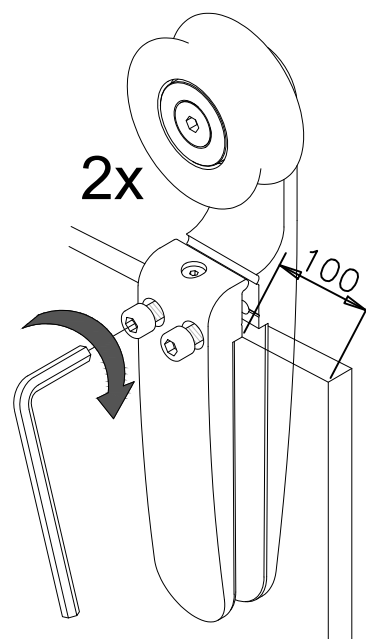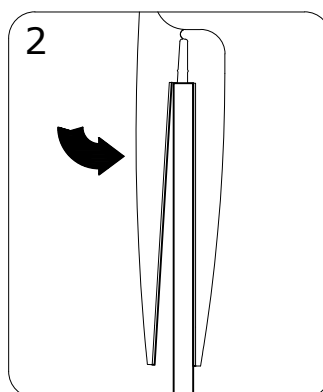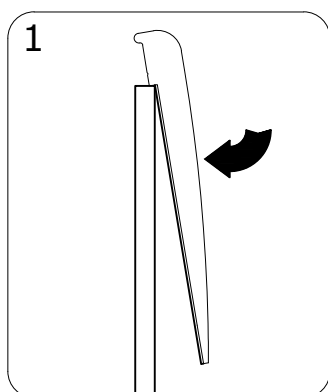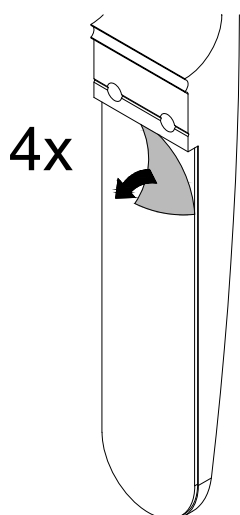


11

Accrochez la porte sur le rail. Déplacez les arrêts pour déterminer les fins de course.

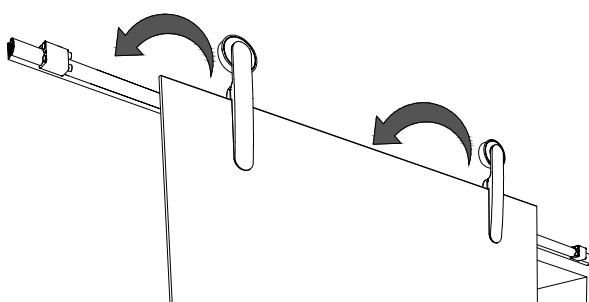


1 2

Montez le verrouillage magnétique pour éviter que les roulettes sautent du rail.

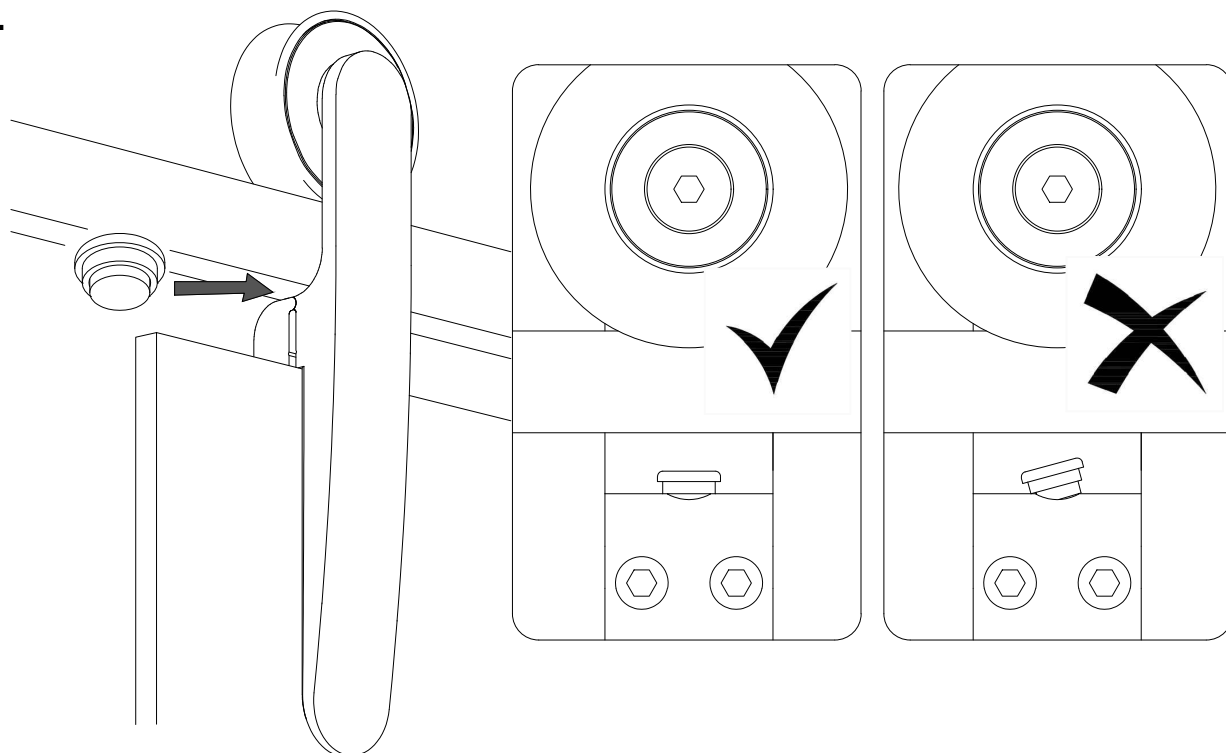

1 3

Montez le guide.

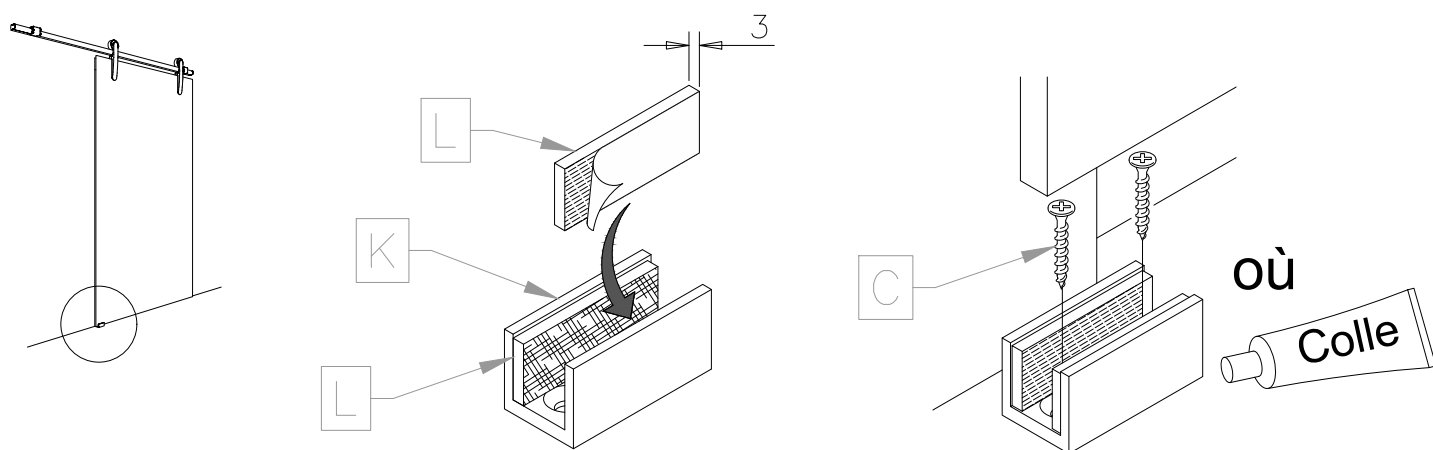

1 4

Inserez l'embout.

