

Alréa

Caractéristiques techniques :
conjoncteur 8 plots


Prise téléphone



Installation du produit




1. Démonter l'enjoliveur

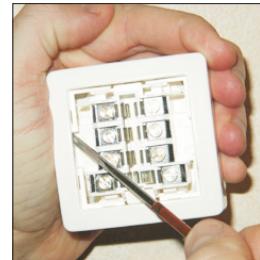


2. Enlever le cadre par l'intérieur



3. Découper le cadre en utilisant les pré-découpes

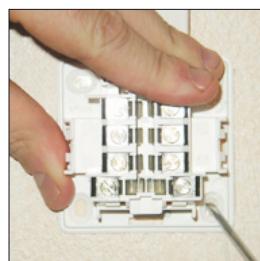

4. Fixer la prise téléphone

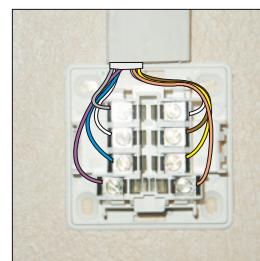



5. Raccorder les fils sur les bornes



6. Encliquer le cadre et l'enjoliveur

Raccordement

Branchemet standard France Télécom

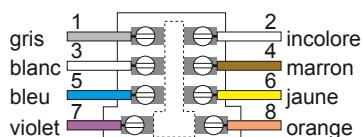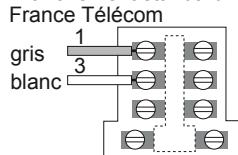

Cable 4 paires Ø 0.6mm

Ligne FRANCE TELECOM Câble téléphonique (STY1 4 paires)

