




L'évier ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.


INSTRUCTIONS DE POSE DES EVIERS CÉRAMIQUE




Eviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille...).

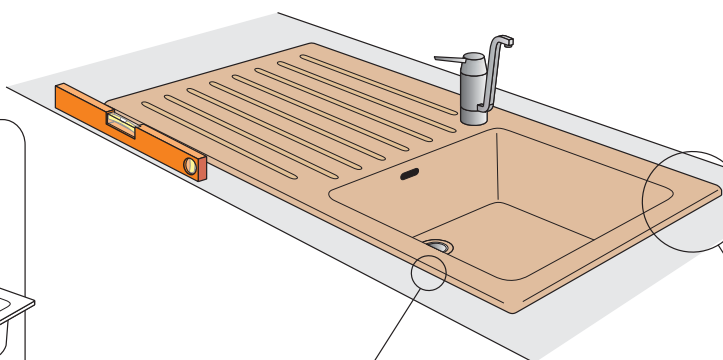


1 Perçage du trou de robinetterie

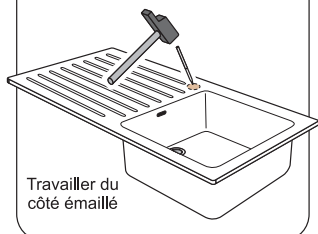


2 Montage robinetterie et trop-plein

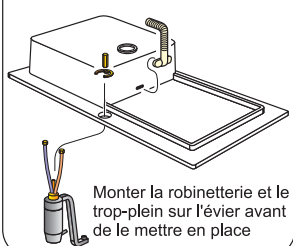

3 Joint d'étanchéité

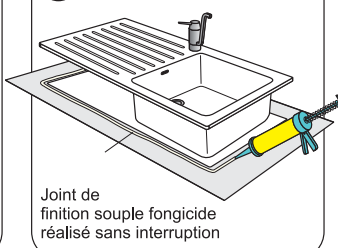

4 Mise en place de l'évier

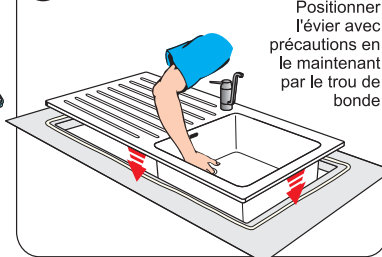

EVIER À ENCASTER

Tracé / découpe du plan de travail

