


NOTICE TECHNIQUE KIT RAMBARDE

RAMBARDE OBAPI I TUBE

Escapi

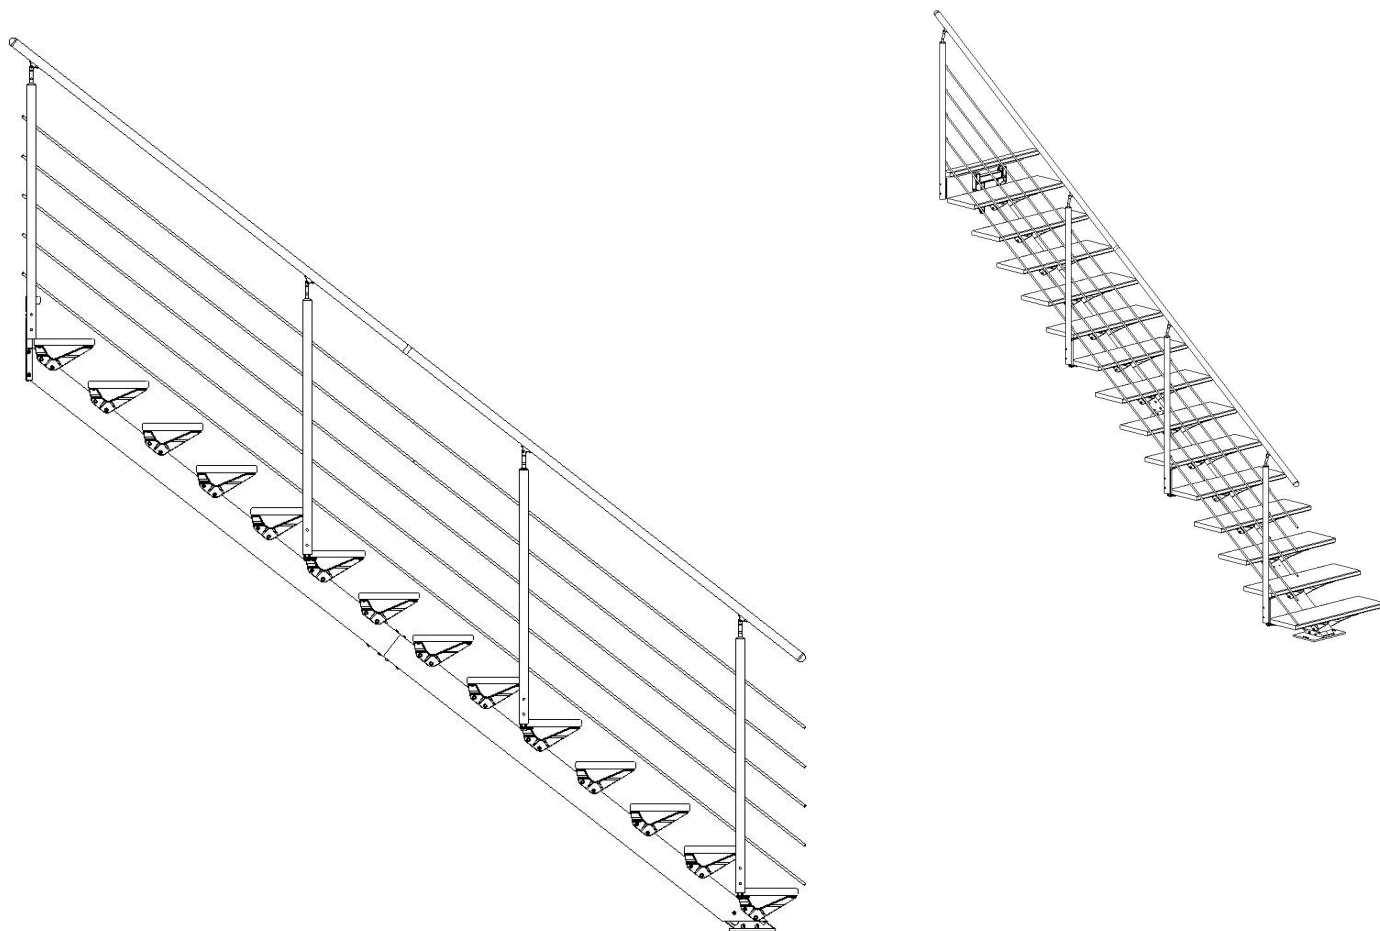


Outils nécessaires :

- 1 jeu de clé Allen
- 1 jeu de clé plate

Le bois est une matière naturelle. C'est pourquoi les différences de couleurs et de structure ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme des caractéristiques du produit naturel du bois.


Elles ne justifient en aucun cas une réclamation.

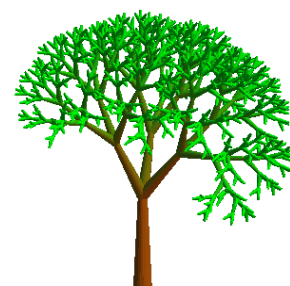


Le kit rambarde comprend les éléments suivants:



4 poteaux

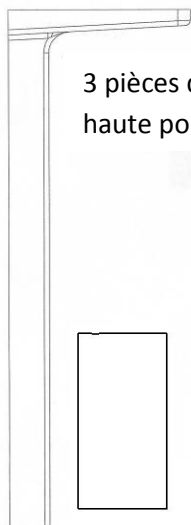

3 pièces de fixation
haute pour poteau

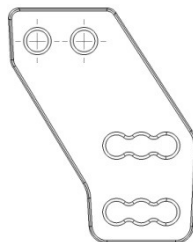

3 pièces de fixation basse
pour poteau



1 Liaison de main courante

1 cornière pour fixation
murale du poteau



10 tubes Ø10 + bouchons



5 Liaison de tubes Ø10







2 embouts de main courante



2 modules de main-courante (BOIS ou ALU)


Visseries nécessaires :

vis CHC 6x20			FHC M10x55		
vis TH 6x50			Vis HC M5x10		
Tirefond 6x25			Vis FHC M5x16		
Écrou Ø 6			Vis bois 4x25		
Écrou frein Ø 10					
Écrou carrés M5					
Rondelle éventail Ø 6					
Rondelle Ø 6					
vis bois 4,5x40					
			1 Tube de colle		

Les 4 poteaux que comprend le kit se répartissent de la manière suivante :

- 1 poteau de départ (en bas de l'escalier)
- 2 poteaux intermédiaires
- 1 poteau d'arrivée (en haut de l'escalier)

Répartir les poteaux en fonction du nombre de marche de l'escalier (4 comme indiqué sur la figure 1, pour un escalier de 2.75m).

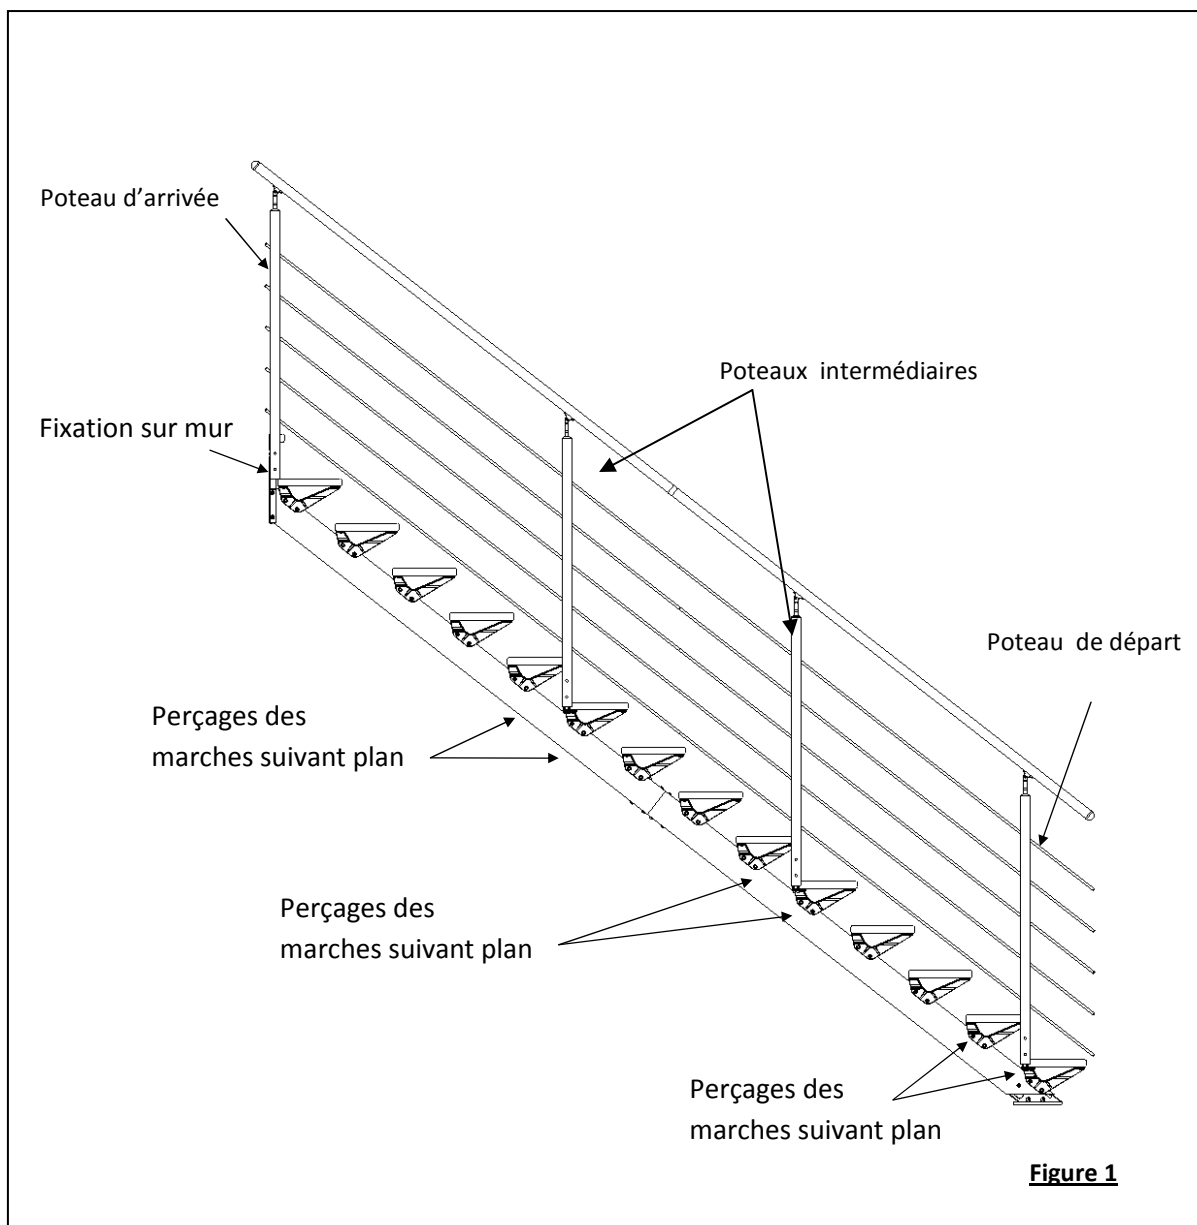

Conseil :

N'hésitez pas à desserrer les marches de leurs supports s'il y a un écart entre l'intervalle de marche et la pièce de fixation.



Fixez la pièce et resserrez l'ensemble ensuite.


MONTAGE DES PIÈCES DE FIXATION DES POTEAUX :

Marche en bois

Marches en bois (hêtre ou pin)

Visserie nécessaire :


- 4 tire-fonds 6x25  
- 2 vis CHC M6x20  
- 2 rondelles éventail Ø6  

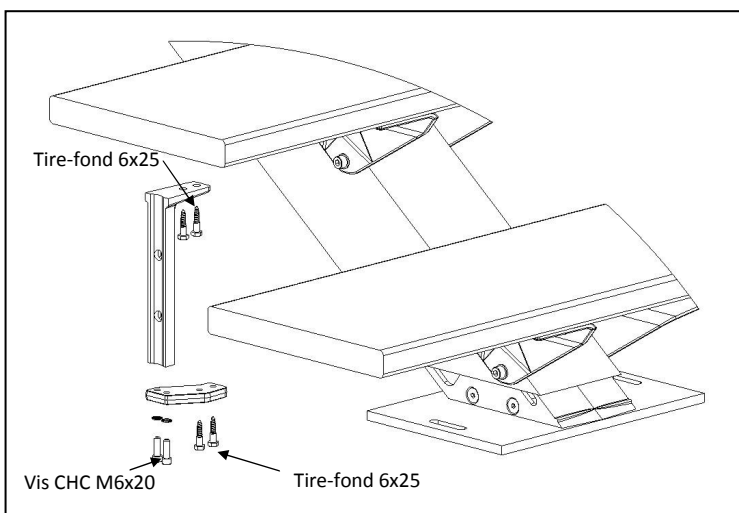


Marche en verre

Marches en verre

Visserie nécessaire :


- 6 vis CHC M6x20  
- 6 rondelles éventail Ø6  

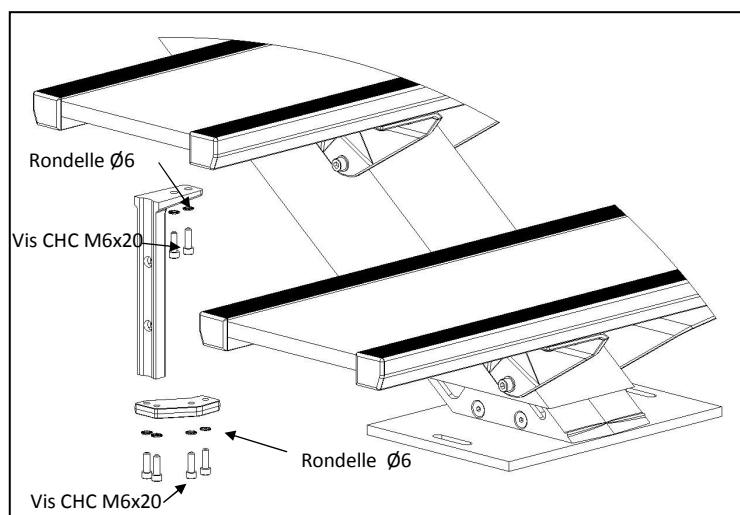


Marche en tôle

Marches en tôle

Visserie nécessaire :

- 6 vis CHC M6x20  
- 6 rondelles éventail Ø6  
- 4 écrous carré 15x15 M6  

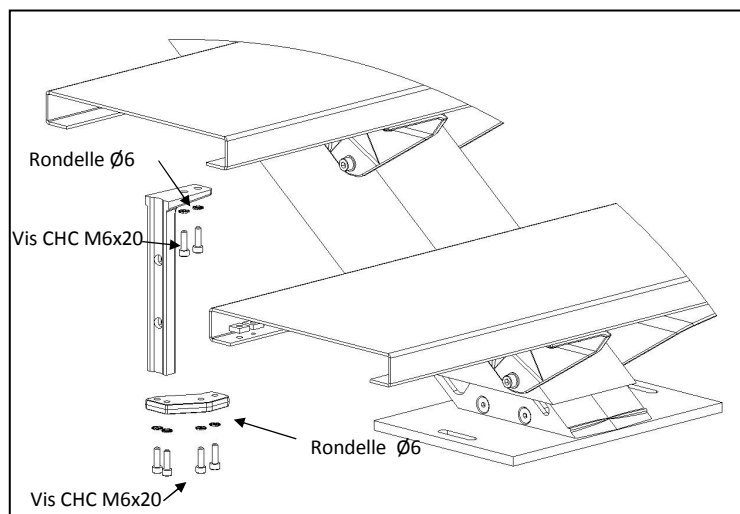

MONTAGE DES PIÈCES DE FIXATION DES POTEAUX :

➤ Poteau de départ et poteaux intermédiaires :

Fixer les éléments de fixation de poteau sous deux marches successives (visserie fournie, marches en bois, verre ou en tôle). Vérifier la verticalité des éléments de fixation.

Côtes de perçage des marches en bois et en tôle :

- 1 Marche dessus (voir fixation poteaux page 4)
- 2 Marche dessous (voir fixation poteaux page 4)



- Ø de perçages préconisé des marches en bois : Ø4

- Ø de perçages préconisé des marches en tôle : Ø6.5

x = 22 mm

y = 23 mm


z = 20 mm

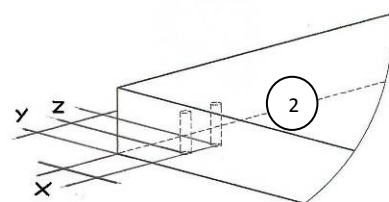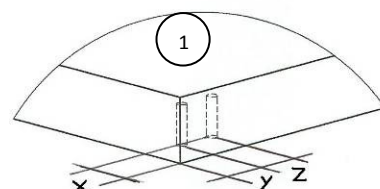

Fixation poteau sur marches en verre :

Enlever les vis permettant le maintien des profils de nez de marche, afin d'utiliser les trous pour la fixation poteau à installer (voir figure 2).

Position des trous à utiliser pour la platine de fixation poteau sur les marches en verre, en bois et en tôle

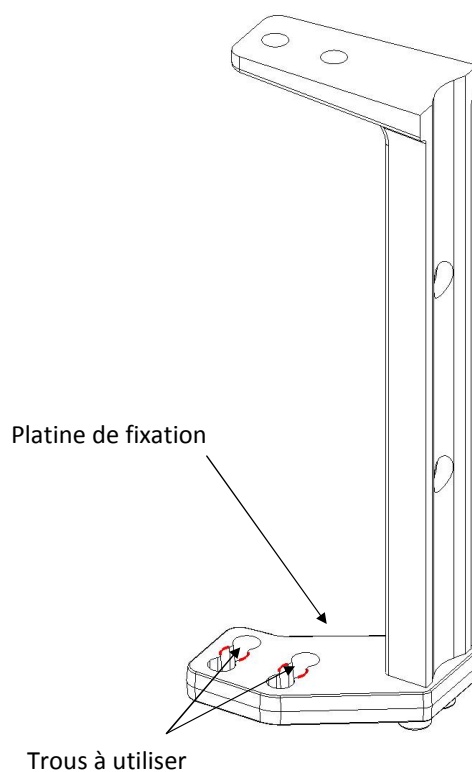

➤ **Poteau d'arrivée :**

Fixer la cornière au mur d'arrivée :

-Vis, tire-fond... Ø8 minimum



ATTENTION : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur

MONTAGE DES POTEAUX :

➤ **Poteau départ :**

Visserie nécessaire :



- 2 écrous frein Ø10
- 2 vis FHC M10x55

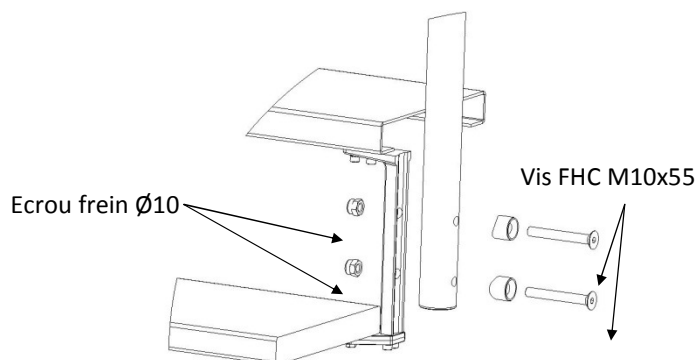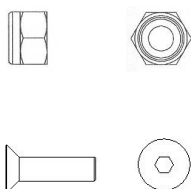

➤ **Poteaux intermédiaires :**

Visserie nécessaire :



- 4 écrous frein Ø10
- 4 vis FHC M10x55

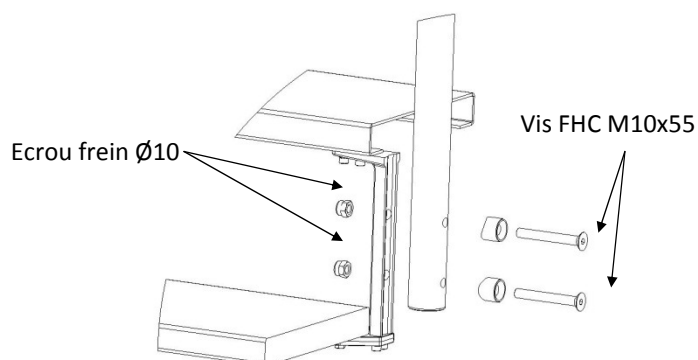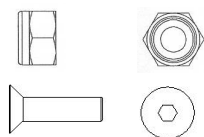

➤ **Poteau d'arrivée :**

Visserie nécessaire :

- 2 écrous frein Ø10
- 2 vis FHC M10x55

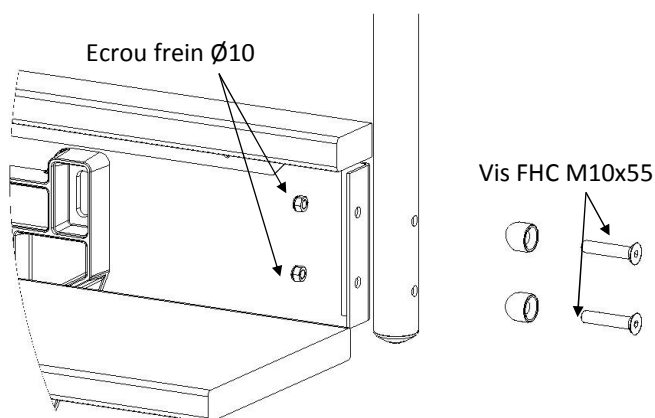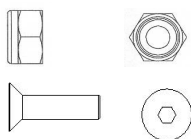

MONTAGE DU GARDE-CORPS :

Fixer la Main courante sur les têtes de poteaux.

-Fixer le premier module de main courante sur les deux premiers poteaux.

-Fixer le second module de main courante sur les deux autres poteaux

Visserie nécessaire :

- 2 écrous carré M5

- 2 vis FHC M5x16




Version Main courante en bois :

**Retirer les 2 vis CHC et les écrous carré
et les remplacer par les vis à bois 4x25**

Vis FHC M5x16

Fixation Main courante Alu

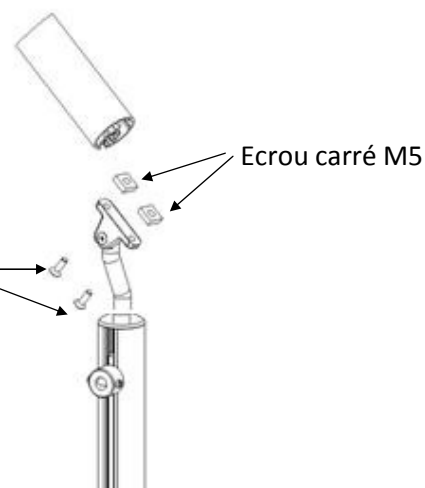


-Réaliser la liaison entre les deux modules de main courante.

Visserie nécessaire :

- 2 vis bois 4.5x40

- 2 vis HC M5x10

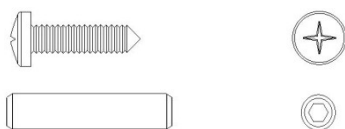


1-Fixer la liaison de main courante sur le premier module de main courante.

2-Fixer le diabolos sur le second module de main courante



3-Emboîter le diabolos dans la liaison de main courante

4-Fixer les deux modules en serrant la vis HC M5x10

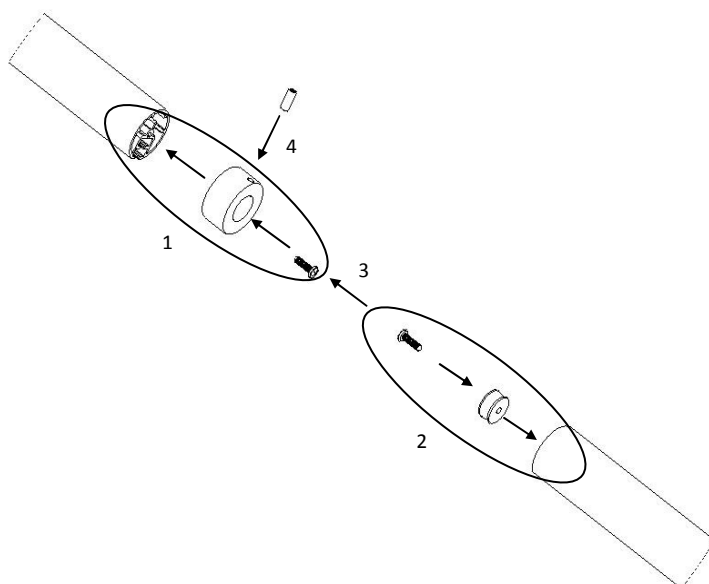

Mettre en place les tubes Ø10.


-Passer les tubes dans les pinces-tubes puis serrer les vis FHC M5x16.

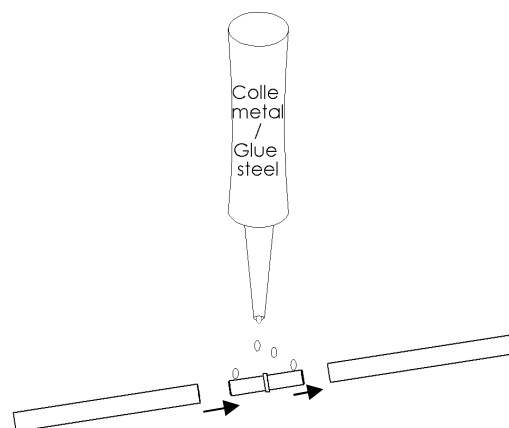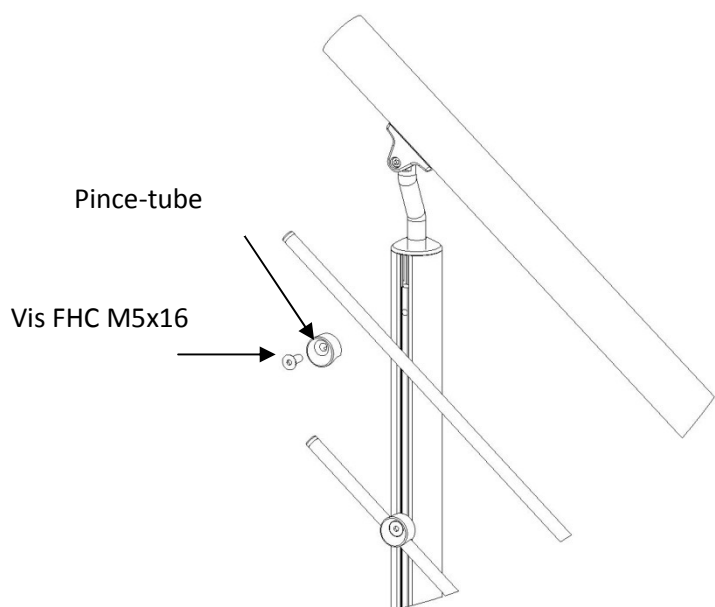

-Encoller les deux extrémités de la liaison de tubes, la mettre en place dans le premier tube Ø10. Puis amener le deuxième module de tube et l'insérer sur la liaison.


Mettre en place les embouts de main courante.

Embout de main

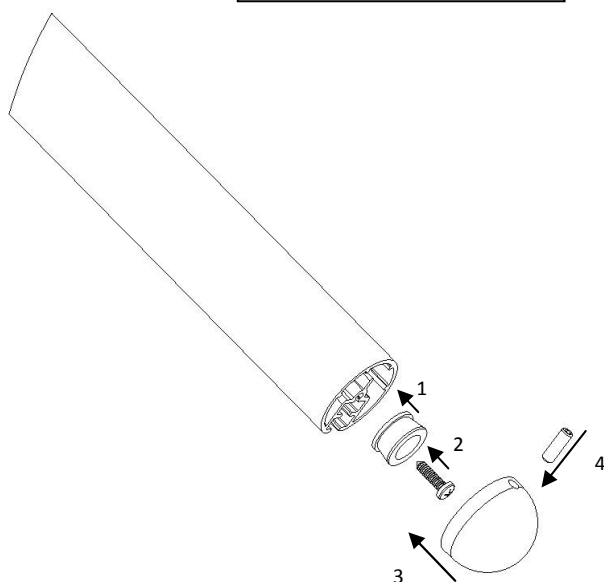


Visserie nécessaire :

• 2 vis HC M5x10



• 2 vis bois 4.5x40



Mettre en place les bouchons de tube Ø10.

