

Tutoriel

Poser du carrelage sur du carrelage ou du parquet



Intermédiaire



Comment poser du carrelage sur du carrelage ou du parquet ?

Avec des produits adaptés, vous pouvez désormais coller un nouveau carrelage sur l'ancien et même sur du parquet.
Attention, vous ne pourrez pas poser du carrelage sur un plancher bois sur vide sanitaire et sur un plancher flottant non fixé.



> Les bons outils

- ☐ Cutter
- ☐ Truelle
- ☐ Spatule crantée
- ☐ Maillet en caoutchouc
- ☐ Carrelette
- ☐ Coupe carreau électrique
- ☐ Mètre
- ☐ Crayon gras
- ☐ Pince bec de perroquet
- ☐ Cordeau à tracer
- ☐ Raclette de caoutchouc
- ☐ Règle de maçon
- ☐ Equerre de maçon
- ☐ Niveau à bulle



> Les matériaux

- ☐ Primaire d'acrochage
- ☐ Treillis de verre à maillage de 4x4 cm
- ☐ Sous-couche de polyéthylène
- ☐ Carrelage
- ☐ Mortier colle
- ☐ Mortier de jointement
- ☐ Croisillons



> Les équipements

- ☐ Genouillères
- ☐ Paire de gants ménager

Respectez toujours les consignes d'utilisation
et de sécurité figurant sur la notice du produit.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

la livraison ou
la location de véhicule
Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.
Voir conditions en magasin.

LEROYMERLIN
...et vos envies
prennent Vie!

1

> Poser du carrelage sur du carrelage



1

- Commencez par nettoyer et lessiver le sol. Poncez légèrement la surface de l'ancien carrelage afin d'améliorer l'adhérence. Dépoussiérez et rincez.
- Sur un sol bien sec, appliquez un primaire d'accrochage avec un rouleau de laine et laissez sécher 3 heures.
- En cas de défaut de surface, comme un carreau cassé, retirez les parties non adhérentes et rebouchez les trous au mortier-colle.
- Arrangez-vous pour que les joints du nouveau carrelage ne soient pas en vis-à-vis des anciens.


2

> Poser du carrelage sur du parquet



1

- Poncez pour éliminer toute trace de cire ou de vernis.
- Vérifiez la stabilité des lames de parquet et complétez au besoin la fixation par quelques vis.
- Aspirez soigneusement le parquet et grattez en aspirant le long des interstices entre les lames.
- Comblez les fentes entre les lames avec un mastic élastomère.
- Si le sol n'est pas droit, pensez à effectuer un ragréage. Dans une salle de bains, prévoir l'étanchéité.

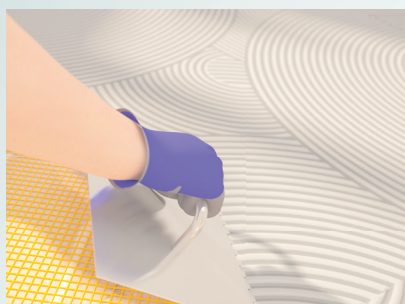

2

> 1^{er} choix de pose possible :


- Appliquez un primaire d'accrochage au rouleau de laine et laissez sécher.
- Couvrez le sol avec du treillis de verre et marouflez avec une fine couche de mortier-colle.



3


> 2^{ème} choix de pose possible :

- Collez une sous-couche spécifique, directement sur le parquet avec un mortier-colle adapté. Fixez un cordon périphérique sur le pourtour de la pièce pour éviter la compression du carrelage contre les parois.

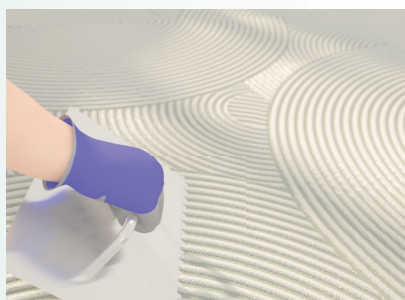

4

- Vous pouvez peut ensuite encoller le revêtement.

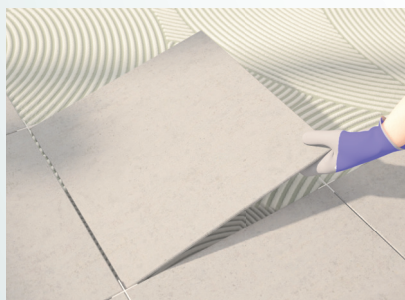

5

- La pose du carrelage reprend ensuite le même principe que pour une pose classique. Reportez-vous à notre vidéo : Comment poser du carrelage de sol ?