

Comment réaliser un enduit extérieur monocouche ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Machine à projeter
- ☐ Règle à dresser à un côté cranté
- ☐ Lisseuse
- ☐ Couteau à enduire
- ☐ Gratton ou bouclier
- ☐ Berthelet
- ☐ Taloche à gratter
- ☐ Couteau à enduire type langue de chat
- ☐ Marteau de charpentier
- ☐ Niveau à bulles
- ☐ Balayette

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Sac de 25 kilos d'enduit/mètre carré de surface à enduire
- ☐ Eau
- ☐ Bande d'arrêt
- ☐ Cornières d'angle
- ☐ Clous à béton
- ☐ Rouleau de toile en fibre de verre

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

ÉQUIPEMENT

- ☐ Lunettes de protection
- ☐ Gants
- ☐ Chaussures

INTRO

Le choix d'un enduit extérieur monocouche pour le revêtement de votre façade vous permettra d'associer l'esthétique et la protection de vos murs... Une gamme de coloris très étendue combinée à un grand nombre d'aspects de finition vous permettront de réaliser une façade personnalisée en laissant libre court à votre créativité.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

1

ETAPE

Préparation du support

CONSEIL

Afin de garantir l'aspect final de votre enduit extérieur, la préparation du support est une phase importante de la réalisation de votre revêtement.

Après vous être assuré de la propreté du mur, et avoir rebouché en cas de besoin les irrégularités de votre façade, calfeutrez toutes les menuiseries de votre maison.


■ **Fixation des cornières d'angles**

Les cornières renforcent les coins sortant et servent également de guide pour l'épaisseur de l'enduit. Pour leur pose autour d'une fenêtre, découpez les cornières d'angles aux bonnes mesures.

- Coupez les angles à 45°,
- Puis présentez la cornière sur l'angle du tableau et une fois ses niveaux ajustés, clouez-la.

■ **Fixation des bandes d'arrêt**

Marquez à l'aide d'un cordeau à tracer la ligne de pose des bandes d'arrêt qui permettront un arrêt propre et rectiligne de l'enduit, puis clouez-les.

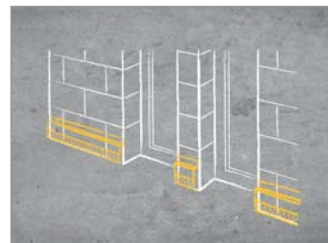

2

ETAPE

Projection de l'enduit

■ **Pose des toiles de jonction**

Lors de raccords entre différents supports tels que le béton et un parpaing, il convient de poser une toile de jonction entre les deux afin de prévenir d'éventuelles fissures...

- Pour cela, projetez une fine couche d'enduit sur la jonction des 2 matériaux différents...
- Et déroulez la toile en fibre de verre sur l'enduit, puis effectuez quelques passes à la lisseuse pour incruster la toile dans l'enduit.

■ **Projection de l'enduit**

La projection de l'enduit hydraulique monocouche s'effectue de haut en bas par sections d'environ 3 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur avec une épaisseur de 15mm minimum. Ces dimensions sont données à titre indicatif et sont à adapter en fonction des conditions météorologiques.

- A l'approche d'un angle de mur, projetez d'abord de l'enduit verticalement sur l'arête puis remplissez. Pour la projection d'enduit sur le mur pignon, protégez les tuiles avec du scotch de masquage.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

■ Le dressage

Une fois la projection effectuée, procédez à quelques passes avec la règle à dresser avec un côté cranté afin d'éviter le bullage.



■ Le serrage

Puis procédez au serrage en lissant fermement la surface de l'enduit avec une lisseuse afin de resserrer les particules pour une meilleure accroche.



3 Les finitions

■ Le séchage

Adaptez le temps de séchage de votre enduit aux conditions météorologiques. Plus le temps est chaud et sec plus le délai de séchage sera court et inversement. Il faut compter entre 3 et 5 heures de séchage.

■ Le pré-grattage

Repérez à l'aide d'une grande règle d'aluminium les zones comprenant le plus d'enduit et grattez cet excédent à l'aide d'un gratton aussi appelé bouclier. Cette étape permet également de faciliter le séchage en aérant l'enduit.



■ Le grattage

Environ une heure après le pré-grattage, procédez au grattage à l'aide d'une taloche à gratter afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.

- Utilisez un berthelet pour la réalisation des angles...
- Et à l'aide de la truelle langue de chat, délimitez la bande d'arrêt sur l'enduit puis grattez l'excédent.
- Terminez en passant un léger coup de balai sur l'enduit pour débarrasser les restes du grattage.



■ Traçage des joints creux

La réalisation d'un enduit hydraulique monocouche permet de réaliser une multitude de motifs en joints creux... Pour cela, délimitez la hauteur de la ligne avec une longue règle d'aluminium nivelée et tracez le joint creux à l'aide d'un rabot ou d'une sciote.



ÉTAPE 3