

APPRENEZ COMMENT

▲ LEROY MERLIN
— Campus

installer une vasque à poser



1 personne



Débutant

Comment installer une vasque à poser ?

Une vasque à poser, c'est très décoratif et rapide à installer sur un meuble ou un plan de toilette. Vous pouvez la choisir sans trop-plein et à écoulement libre, pour plus de simplicité.

Vos outils

- Crayon
- Mètre
- Perceuse
- Clé plate
- Pince multiprise
- Pistolet extrudeur.

Votre matériel

- Vasque à poser sans trop-plein
- Bonde à écoulement libre
- Mitigeur de vasque
- Deux flexibles d'alimentation
- Deux raccords bicônes
- Siphon
- Coude
- Morceau tube PVC diamètre 32 mm
- Mastic silicone
- Deux vannes d'arrêt


comment préparer l'installation



- Mesurez la largeur du plan de toilette. Repérez le centre et, à l'aide d'une équerre, tracez l'axe médian d'un léger trait de crayon.



- Présentez la vasque sur le plan de toilette en la centrant sur le trait.

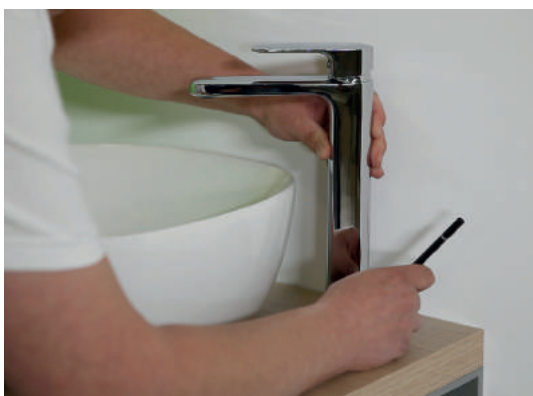

- Placez le mitigeur à l'arrière ou sur l'un des côtés. Ajustez sa position et repérez son emplacement au crayon.



- ▶ Tracez ensuite le trou de passage de la bonde, comme indiqué dans la notice de montage de la vasque.

CONSEIL

Pour une mise en place sans tracas, le trou de passage de la bonde doit être un peu plus large que sa bague écrou. Prenez en compte l'épaisseur de la vasque et du plan de travail pour choisir votre bonde.

comment poser la vasque

2



- ▶ Pour éviter tout risque de fuite, il est préférable de monter la bonde en premier sur la vasque.
- ▶ Vérifiez que le joint mousse est en place et engagez le corps de la bonde dans le trou.



- ▶ De l'autre côté, enflez le joint en caoutchouc sur le filetage puis vissez la bague écrou à la main. Serrez bien pour garantir l'étanchéité.




- ▶ Percez le passage de la bonde dans le plan de toilette avec un outil adapté au matériau. Scie cloche pour le bois ou l'aggloméré mélaminé, par exemple, trépan diamanté ou multimatériaux pour le carrelage.



- ▶ De la même façon, percez le trou du mitigeur. Son diamètre doit être plus étroit, que l'embase du robinet.
- ▶ Après perçage, dépoussiérez bien votre plan de toilette.



- ▶ Mettez la vasque à l'envers et siliconez le pourtour de sa surface d'appui.
- ▶ Sans attendre, retournez la vasque et placez-la en pressant fortement.

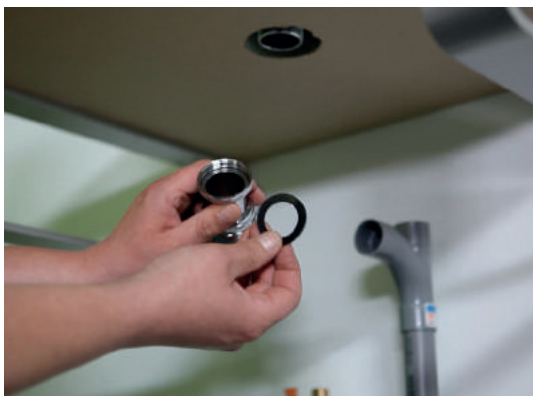

- ▶ Pour assurer l'évacuation, fixez le siphon en sortie de bonde. Vérifiez que le joint est bien positionné et serrez l'écrou à la main, jusqu'au blocage.

CONSEIL

Vous pouvez renforcer l'étanchéité en déposant un cordon de mastic silicone autour du trou, avant de placer le joint.

comment monter le mitigeur



- ▶ Ajoutez les deux flexibles d'alimentation. Par convention, l'eau chaude se place à gauche et l'eau froide à droite.

3



► Maintenant, engagez les deux flexibles dans le trou et faites reposer le mitigeur sur sa platine.



► Installez le joint d'étanchéité, la rondelle métallique puis serrez la bague à la main.



► Le vissage manuel n'empêche pas de régler l'orientation du mitigeur.

comment faire les raccords



CONSEIL

Pour assembler les flexibles du mitigeur aux arrivées d'eau, choisissez des raccords adaptés au diamètre des canalisations.

- ▶ Raccordez ensuite chaque flexible à ses arrivées d'eau respectives.



CONSEIL

Si vous n'avez pas de vannes d'arrêt déjà installées, profitez-en mettre. Elle vous permettront de couper l'eau chaude ou l'eau froide en cas de besoin.

- ▶ Vous n'avez plus qu'à relier la sortie du siphon au tube d'évacuation en PVC et à vérifier que tout fonctionne bien, sans aucune fuite.

CONSEIL

Il existe des raccords rapides pour tous les types de tuyauteries : cuivre, PER, multicouche, PVC

L'assistance téléphonique

Une question, un conseil ?
Interrogez nos techniciens experts
7j/7 de 8h à 19h

0 810 634 634

Service 0,05 € / appel
+ prix appel