

apprenez
comment

Poser un parquet
flottant
« clic vertical »



1 personne



débutant

Comment poser un parquet « clic vertical » flottant ?

Poser un parquet flottant est facilitée avec la pose à « clic vertical ». Les lames se clipsent rapidement, le recours au tire-lame est ainsi limité.

Vos outils

- ❑ Cutter
- ❑ Gants
- ❑ Mètre ruban
- ❑ Scie sauteuse
- ❑ Cale de dilatation
- ❑ Équerre
- ❑ Crayon
- ❑ Marteau
- ❑ Règle de maçon
- ❑ Serre-joints
- ❑ Tire-lame
- ❑ Mèche plate

Votre matériel

- ❑ Parquet flottant, clic vertical
- ❑ Pare-vapeur
- ❑ Ruban sous-couche parquet
- ❑ Sous-couche parquet

comment

préparer la pose du parquet « clic vertical » ?

CONSEIL

Vérifiez la planéité de votre sol. Placez une règle de maçon surmontée d'un niveau à bulle à différents endroits. Contrôlez l'absence de joint sous la règle et l'horizontalité du sol. S'il existe des irrégularités supérieures à 4 mm, un ragréage peut être nécessaire.


BON À SAVOIR

Il est possible de poser du parquet sur du carrelage ou sur un sol PVC, si ces derniers sont en bon état et bien plan.


> Poser le pare-vapeur du parquet



- ▶ Nettoyez votre sol. Celui-ci doit parfaitement propre et sec.

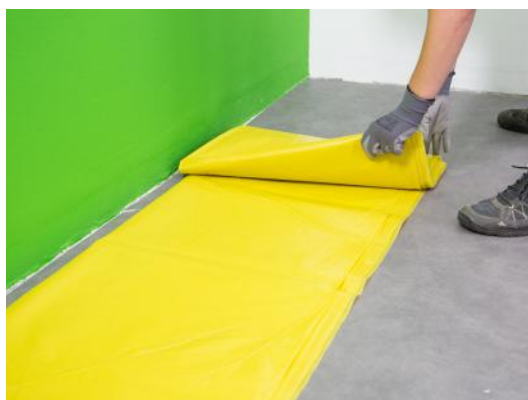

- ▶ Déroulez le pare-vapeur perpendiculairement aux lames de parquet. Commencez par le mur.

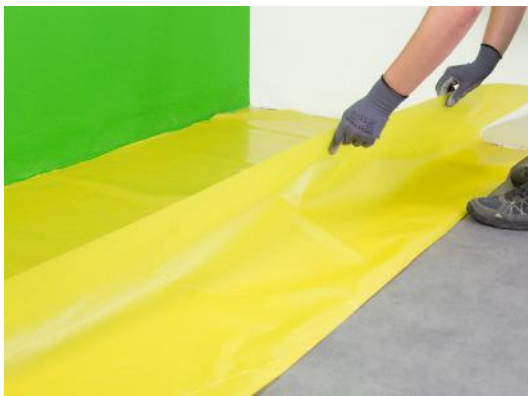

BON À SAVOIR

Le pare-vapeur protège de l'humidité et des remontées d'eau par capillarité. Il se pose avant la sous-couche.



▶ Prévoyez un débord d'environ 5 cm au bas des murs. Fixez-le avec du ruban adhésif.



▶ Superposez les lés pare-vapeur sur une largeur de 10 cm environ. Fixez-les avec ruban spécial sous-couche de parquet.


> Poser la sous-couche du parquet



Dépliez la sous-couche sur toute une longueur de pièce. Le sens de la pose est perpendiculaire à celui du pare-vapeur.

BON À SAVOIR

La sous-couche sert à rattraper un défaut de planéité et permet une isolation acoustique et thermique. Parfois, un pare-vapeur y est intégré.

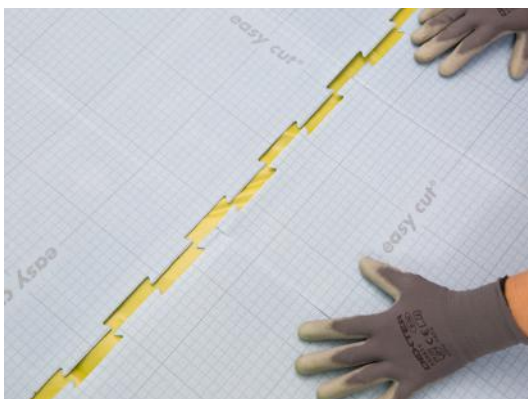

En cas de raccord, emboîtez les lés. Fixez-les avec le ruban.



CONSEIL


Lors de la pose du parquet, évitez de marcher sur la sous-couche pour ne pas l'endommager. La sous-couche et le parquet seront donc posés au fur et à mesure.

comment poser le parquet « clic vertical » ?

CONSEIL

Placez votre parquet dans la pièce de destination 48 heures avant les travaux. Ainsi le bois se sera adapté à l'hygrométrie des lieux et aura pris sa forme définitive lors de la pose.

> Poser la première rangée

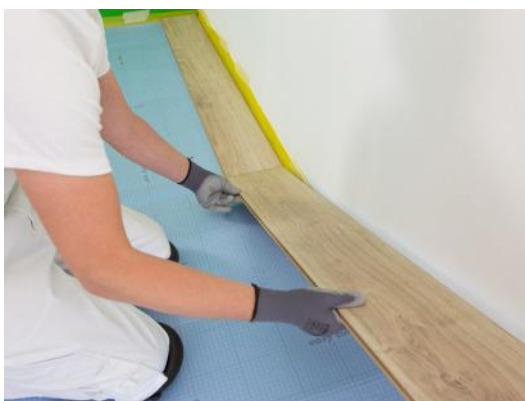

- ▶ Assemblez la première rangée de lames contre le mur.

CONSEIL

Mélangez les lames des différentes boîtes pour uniformiser le rendu.




- ▶ Clipsez les lames entre elles sur la petite largeur. Puis appuyez fortement sur le joint entre les lames.



- ▶ Vérifiez qu'il reste au moins un tiers de lame en bout de rangée.



- Si ce n'est pas le cas, coupez la première lame côté languette et décalez toute la rangée.

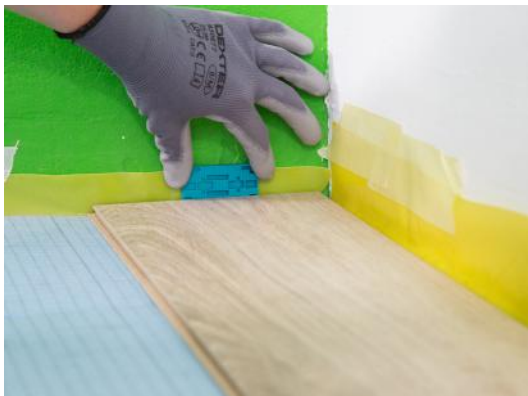

- Insérez des cales de dilatation contre le mur.

BON À SAVOIR

Le joint de dilatation permet au bois du parquet de se dilater sans faire tiquer les lames.



- Positionnez la dernière lame retournée, languette contre languette. Reportez le trait de coupe à l'aide d'une équerre.

CONSEIL

Effectuez les tracés et les découpes sur l'envers des lames de parquet, afin d'avoir une meilleure finition sur l'endroit.



- Coupez avec une scie sauteuse et terminez la pose de la première rangée.

> Poser les rangées suivantes



- ▶ Démarrez la deuxième rangée avec la chute de la dernière lame du rang précédent.



- ▶ Procédez en emboîtant la languette de la lame à 45° dans la rainure de la rangée précédente.



- ▶ Faites coulisser la lame contre la précédente et appuyer fortement pour les clipser ensemble.



- ▶ Terminez le montage avec la cale et le marteau.




Procédez de même pour les rangées suivantes




comment

découper une lame de parquet ?

> Découper les lames du dernier rang

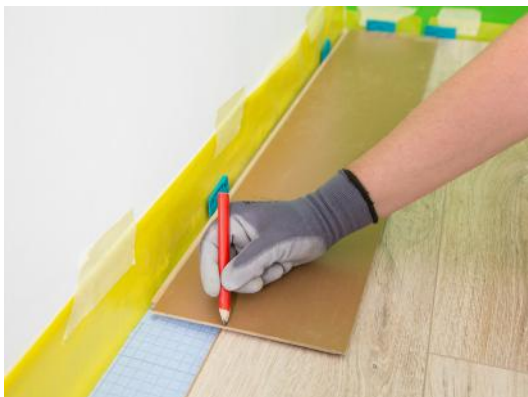


- Posez la dernière lame à l'envers contre le mur et des cales de dilatation avec la languette contre le mur. Repérez le trait de coupe.

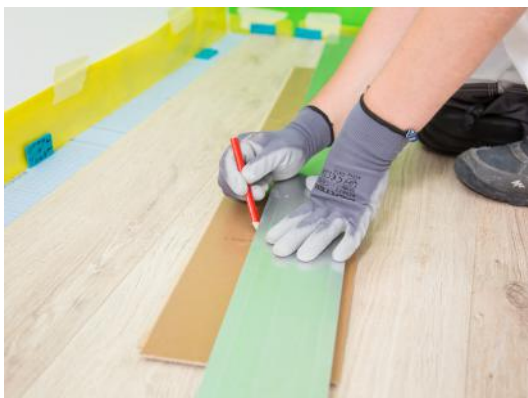

- Procédez à la découpe des lames contre le mur.




► Emboîtez les lames et utilisez un tire-lame pour parfaire l'emboîtement.

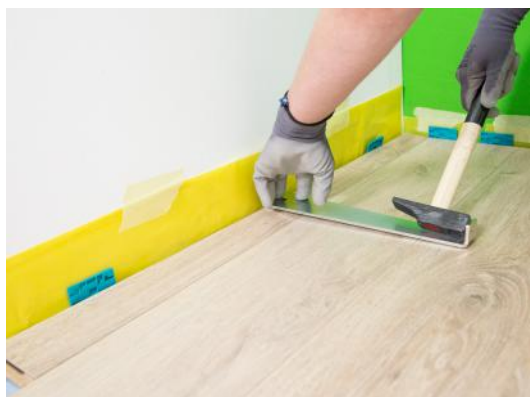

> Découper une lame pour intégrer un tuyau



► Repérez la découpe à effectuer sur la lame positionnée avec sa cale de dilatation.

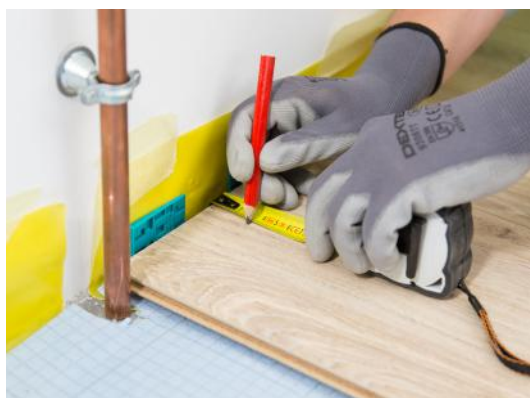



Percez avec une mèche à bois plate et terminez la coupe avec une scie sauteuse.




Remplacez la lame en insérant le tuyau par l'ouverture effectuée.



Retirez les cales de dilatation.



Coupez les débords de ruban de masquage.

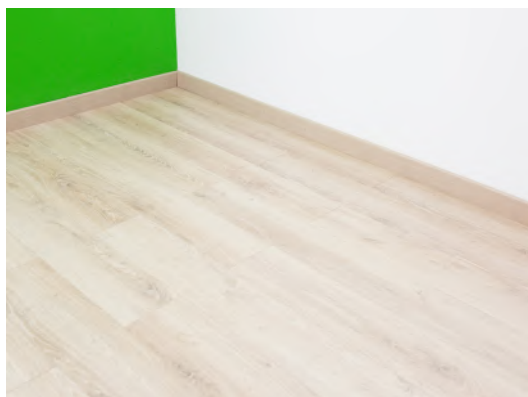

L'assistance téléphonique

Une question, un conseil ?
Interrogez nos techniciens experts
7j/7 de 8h à 19h

0 810 634 634

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

 **LEROY MERLIN**
Campus