



Apprenez comment poser du vinyle ou du lino sur un escalier ?

1 > Prendre les mesures



Conseil

La pose collée se fait sur un support propre, sec et plan. Si besoin, décapez l'escalier puis égalisez les surfaces avec un produit adapté : de la pâte à bois ou un enduit de lissage, par exemple. Sur un escalier en béton, appliquez un primaire pour améliorer l'accrochage de la colle.

L'assistance téléphonique

0 810 634 634

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

LEROYMERLIN


- Le lino ou le vinyle, même en rouleau, se pose de préférence marche par marche. Surtout en version phonique (avec sous-couche intégrée).
- Commencez par mesurer les marches droites : largeur, profondeur et hauteur.



- Reportez vos mesures sur un schéma de l'escalier. Numérotez les marches dans l'ordre de la montée en commençant par le haut.



- N'oubliez pas l'épaisseur et l'avancée des nez de marches. Ils représentent des centimètres supplémentaires de revêtement.

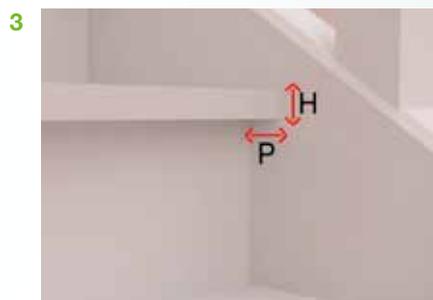

- Les marches des tournants, dites «balancées» sont toutes de formes différentes.
- Relevez les angles à l'aide d'une fausse équerre et reportez-les sur le schéma aux endroits correspondants.



- Vous pouvez maintenant réaliser des gabarits de découpe dans du carton fort.
- Il faut un gabarit pour chaque marche balancée, plus un autre pour l'ensemble des marches droites.



L'assistance téléphonique

0 810 634 634

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

LEROMERLIN

2

> Préparer le revêtement



1

- Déroulez le vinyle et tracez sur l'envers le contour d'une première marche droite et de sa contremarche.
- Découpez précisément les deux bandes de vinyle à la règle et au cutter.



2

- Vérifiez sur place qu'elles s'ajustent bien et découpez le reste des parties droites.



3

- Préparez à présent les habillages des marches balancées. Pensez à les numéroter dans l'ordre de votre schéma.



4

- Par sécurité, il peut être utile de conserver une marge d'arasement de quelque millimètres sur les côtés

BON A SAVOIR

Les nez de marche peuvent être enveloppés en même temps.

Une autre solution est d'utiliser des nez de marche préfabriqués

3

> Habiller les marches

- Encollez les premières marches et contremarche en haut de l'escalier.
- Selon le produit, l'application s'effectue à la spatule crantée ou au rouleau. Suivez les recommandations du fabricant.



- Servez-vous d'un pinceau pour encoller les arêtes et les endroits difficiles d'accès.



- Laissez prendre la colle comme indiqué dans le mode d'emploi et appliquez les bandes d'habillage.
- Pressez fortement à la main, puis marouflez à la spatule du centre vers les bords.
- Nettoyez au fur et à mesure les bavures de la colle à l'eau claire et au chiffon.



- Le départ est bon ?

Poursuivez la pose de cette façon jusqu'en bas de l'escalier

- Prudence : regardez où vous posez les pieds en descendant !



L'assistance téléphonique

0 810 634 634

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

LEROMERLIN

- Attendre le séchage de la colle, puis arasez au cutter les éventuels débords de vinyle. Le produit peut en effet légèrement se rétracter.

5



- En finition, vous pouvez poser des nez de marches à coller ou à visser. Aluminium, bois, PVC...

6



L'assistance téléphonique

0 810 634 634Service 0,05 € / appel
+ prix appel**LEROYMERLIN**