Comment assembler des tubes PVC ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- DÉBUTANT
- CONFIRMÉ
- EXPERT

CAISSE À OUTILS

- [ ] Une scie à métaux à denture fine (équipée d'une lame PVC si possible)
- [ ] Une boîte à onglets **ou** une bande de papier
- [ ] Une lime plate **ou** un outil à ébavurer
- [ ] Du papier de verre
- [ ] Un crayon

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- [ ] Des tubes
- [ ] Des raccords
- [ ] Une colle PVC

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Le PVC-C permet de réaliser des canalisations d'alimentation en eau car il résiste à la pression, contrairement au simple PVC qui ne peut être utilisé seulement que pour les canalisations d'évacuation.

Le PVC-c se raccorde par simple collage sans soudure.

On peut aussi le raccorder à une installation en cuivre.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile


LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !

Votre réalisation en 3 étapes


ETAPE 1

Couper le tube

Avec la scie à métaux à denture fine (ou équipée d'une lame pour PVC), couper le tube en tenant compte de la longueur enfoncée dans le raccord. En utilisant une boîte à onglets, on obtient une coupe perpendiculaire à l'axe.

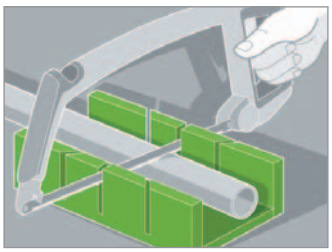

Il est possible aussi d'entourer le tube avec une bande de papier. Scier en faisant tourner le tube, la bande guidant la lame.

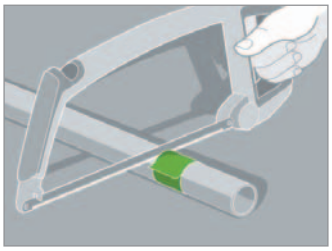

Ebavurer et chanfreiner la coupe à l'aide de la lime.




ETAPE 2

Préparer l'assemblage

Glisser le tube dans le manchon pour vérifier l'assemblage et repérer l'emplacement du bord du manchon sur le tube.

Le marquer au crayon gras. Si le raccord doit respecter un alignement, tracer des repères sur les deux parties.

Dépolisser au papier de verre les parties qui doivent être encollées, sur le tube et à l'intérieur du manchon.

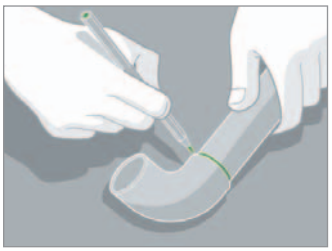

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !


ETAPE 3

Souder l'assemblage

Essuyer avec un chiffon et encollez en évitant de déborder.

Emboîter immédiatement le tube dans le manchon en alignant les repères tracés.

Eliminer par tapotement les éventuelles bavures de colle.

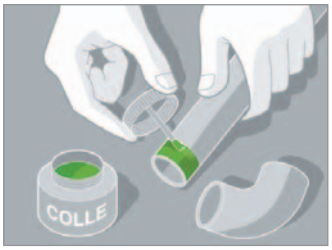

Le collage est résistant au bout de 20 secondes et l'assemblage peut être mis en eau au bout d'une heure. Attendre cependant au moins 4 heures avant de faire couler de l'eau chaude.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !