

Comment poser une hotte en îlot ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Mètre
- ☐ Crayon
- ☐ Fil à plomb
- ☐ Clé allen
- ☐ Visseuse
- ☐ Escabeau
- ☐ Tournevis



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Hotte aspirante
- ☐ Adhésif de masquage
- ☐ Gaine extensible en aluminium compacté
- ☐ Collier de serrage
- ☐ Des fixations adaptées à la nature du support

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Indispensable au confort de la cuisine et élément décoratif à part entière, une hotte aspirante en îlot demande une mise en œuvre soignée. Respect des normes de sécurité, qualité des fixations au plafond ou du raccordement du système d'extraction : chaque point doit être réalisé dans les règles de l'art.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile


LE ROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Comment préparer votre installation ?

L'implantation

- La distance de sécurité entre la table de cuisson et le bas de votre hotte doit être au minimum de 65 cm pour des plaques électriques et de 70 cm pour une cuisson au gaz.
- Repérez le centre de votre table de cuisson et vérifiez avec un fil à plomb que le conduit tombe bien au centre.

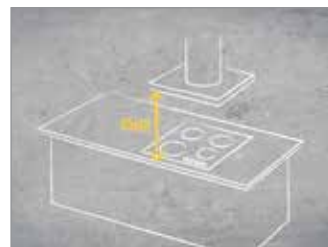

- Mesurez la distance entre le plafond et votre table de cuisson et reportez-vous à votre notice. Selon la hauteur disponible pour déployer le corps de la hotte, le montage peut être légèrement différent.



L'extraction

- L'idéal est de pouvoir disposer d'un conduit d'évacuation débouchant juste au centre du point d'ancrage de votre hotte au plafond. Si votre cuisine se trouve juste sous un comble perdu, le cheminement du conduit est très facile à mettre en œuvre.
- Pour notre installation en mode extraction, le débouché du conduit arrive juste au centre de la future fixation de la hotte. Le diamètre du tuyau doit être au moins égal à celui de la sortie d'extraction de votre hotte.
- Si l'étage est aménagé, vous avez aussi la possibilité de créer un faux-plafond, à condition que la hauteur sous plafond soit suffisante ou de faire passer le tuyau entre les solives pour le faire déboucher en façade.



CONSEIL

À défaut, choisissez un modèle de hotte capable de fonctionner en mode recyclage, avec filtre à charbons actifs et évacuation latérale.

BON À SAVOIR

Le conduit d'évacuation doit être uniquement dédié à cet usage et son cheminement le plus court possible pour éviter les pertes de charge. Il est interdit de relier la hotte à un conduit servant déjà à l'évacuation des fumées d'un appareil à combustion ou destiné à la ventilation.

■ L'alimentation électrique

Au plafond, prévoyez une arrivée de courant qui sera masquée par l'habillage de la cheminée de hotte.



AVERTISSEMENT

La ligne d'alimentation doit être protégée au tableau par un disjoncteur divisionnaire de 10 Ampères.

2

ETAPE

Comment préparer la fixation ?

■ Un repérage précis

- Centrez la platine de la hotte sur l'orifice d'évacuation et orientez-la de sorte que ses côtés soient parallèles à la table de cuisson.
- Marquez l'emplacement des fixations.



■ L'ancrage au plafond

- Les plaques de plâtre d'un plafond suspendu sont trop fragiles pour supporter la charge. Dans ce cas, vous devez prévoir une ossature de renfort, solidaire des solives qui supportent les suspentes du plafond d'origine.



VOUS n'êtes jamais seul !

● l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

3

ETAPE

Comment installer la hotte ?

■ Pré-montage

- Fixez la manchette de raccordement sur le bloc moteur. Lacez le premier corps de cheminée et fixez-le. Faites coulisser les conduits d'habillage en inox sur le corps de la cheminée. Placez provisoirement le verre bombé sur la partie basse de la hotte.



■ Fixer et raccorder

- Fixez le deuxième corps de cheminée au plafond. Faites descendre la gaine d'évacuation et le câble électrique. Relevez l'habillage télescopique afin de solidariser la gaine sur la manchette avec un collier de serrage puis raccordez l'alimentation. Présentez la hotte et insérez-la dans le corps fixé au plafond et fixez selon la hauteur définie.



■ L'habillage télescopique

- Faites coulisser la tôle d'inox pour la fixer sur le corps supérieur de la cheminée avec les vis fournies; faites de même pour la partie basse.



■ Le bas de la hotte

- Fixer maintenant le verre bombé avec les vis fournies.



■ La mise en route

- Une fois la hotte raccordée et les filtres en place, testez l'éclairage et les différentes vitesses d'aspiration.



CONCLUSION

Montée avec soin, la hotte supprime les odeurs de cuisine, permet d'éclairer la table de cuisson et participe au décor.

VOUS n'êtes jamais seul !

● l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir