

Comment poser un verrou ou une serrure ?

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Crayon
- ☐ Mètre
- ☐ Perceuse-visseuse
- ☐ Tournevis
- ☐ Tréteaux
- ☐ Ciseau à bois
- ☐ Maillet en bois
- ☐ Clé Allen
- ☐ Scie cloche
- ☐ Mèche plate
- ☐ Cales martyre
- ☐ Mèche à bois

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Verrou
- ☐ Serrure monopoint
- ☐ Renforts de paumelles

*Respectez toujours les consignes
d'utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.*

INTRO

Renforcez la sécurité de votre habitation en équipant votre porte d'un verrou ou d'une serrure de sûreté monopoint en applique.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

Premier diagnostic

1

ETAPE

Comment poser un verrou ?

Situez l'emplacement du verrou à **1,50 m du sol** et utilisez le gabarit de perçage pour marquer les avant-trous des fixations et la position du cylindre du canon.



- Percez les avant-trous des vis avec un foret de **2 mm de diamètre** et sur une profondeur de 8 mm. Puis percez au point central du canon sur toute l'épaisseur de la porte.
- Percez ensuite avec une mèche plate le passage du canon sur la moitié de l'épaisseur de la porte et terminez par un perçage sur l'autre côté de celle-ci. On obtient ainsi un perçage net et sans éclat.
- Fixez le verrou sur la porte, positionnez la gâche sur le dormant et manœuvrez le pêne.
- Repérez les points de fixation avec la pointe d'un tournevis fin, percez les avant-trous puis fixez la gâche.



À l'extérieur, coiffez le débouché du canon avec son enjoliveur.



2

ÉTAPE

Comment préparer la pose d'une serrure monopoint ?

■ Déposer l'ancienne serrure.

Pour remplacer une simple serrure par un modèle de sûreté monopoint en applique, commencez par dévissez la vis de blocage du cylindre, mettez le panneton dans l'axe avec la clé puis tirez en arrière.



- Retirez ensuite le reste de la serrure.
- Rebouchez soigneusement les trous à la pâte à bois



■ Sens d'ouverture.

Choisissez votre serrure monopoint en fonction du sens d'ouverture de votre porte :

- paumelles à droite, serrure gauche
- paumelles à gauche, serrure droite

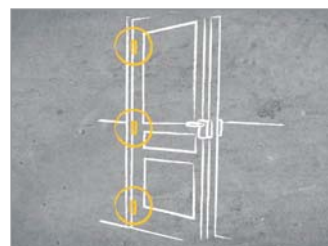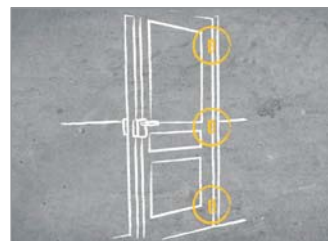

BON A SAVOIR

Pour travailler dans de bonnes conditions, dégondez la porte et placez-la sur deux tréteaux.

3

ETAPE

Comment installer la serrure ?

■ Un repérage précis

- Avec le gabarit, repérez le point de perçage du cylindre de votre nouvelle serrure. En général, l'axe de la poignée se situe à 1,05 m du sol.



■ Passage du cylindre

- Percez pour le passage du cylindre. Percez d'un côté de la porte puis de l'autre, comme pour le verrou.



■ Encastrer la têtère

- Présentez la serrure et tracez les contours de la têtère sur le chant de la porte.
- Évidez au ciseau à bois, incliné à environ 30°.



■ Fixer la serrure

- Positionnez le coffre de serrure puis pré-percez au diamètre 2 avant de fixer avec les vis.
- Pré-percez et vissez ensuite la têtère.
- Fixez la plaque de propreté de l'autre côté de la porte.



4

Comment installer la gâche ?

■ Renforts de paumelles

Pour éviter un arrachement de la porte du côté des gonds, on peut ajouter **des renforts de paumelles**, constitués de tenons et de douilles. Il faut les installer à proximité des gonds.



Si besoin dégondez la porte à nouveau, percez les logements des tenons sur le chant de la porte et engagez-les au marteau. Refermez ensuite la porte sans forcer, juste pour marquer le bois du dormant.

Percez les logements des douilles. Enfoncez-les ensuite en intercalant une cale martyre.

