

Comment installer un WC suspendu ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un mètre
- Un crayon
- Un niveau à bulle
- Un perceuse
- Une clé
- Une visseuse
- Une scie cloche
- Un pistolet extrudeur

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Un bâti de WC suspendu
- Une cuvette pour WC suspendu
- Un abattant
- Une plaque de déclenchement
- Un tire-fond
- Des chevilles d'ancrage adaptées au support
- Des rails et des montants d'ossature métallique
- Des plaques de plâtre hydrofuge + vis adaptées
- Un flexible de raccordement d'eau
- De la graisse silicone
- Un segment de tuyaux PVC
- De la colle PVC
- Une feuille d'abrasif
- Du mastic silicone

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Facile à intégrer, le WC suspendu offre de nombreux avantages, tant du point de vue esthétique que de l'entretien du sol.

En procédant avec méthode, la pose est à la portée d'un bricoleur.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 6 étapes

1


Comment préparer la pose ?

En rénovation, démonter l'ancien WC, l'arrivée d'eau et les anciens manchons d'évacuation.

■ Choisir son bâti

Si le mur d'adossement n'est pas assez solide (doublage isolant, cloisonnement), choisissez un bâti-support autoportant, uniquement chevillé dans le sol, par plusieurs points d'ancrage.

Contre un mur maçonné, un bâti fixé au sol et au mur suffit.

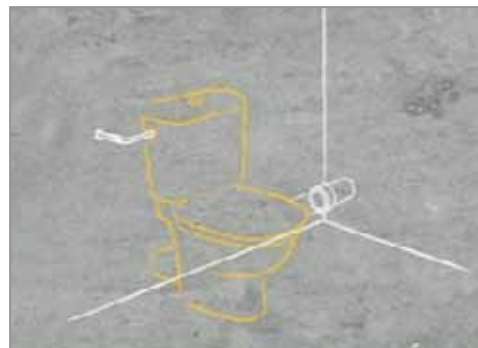

2

Comment fixer le bâti ?

■ Régler la hauteur

La plupart des bâtis permettent un réglage de hauteur de la cuvette pour tenir compte de la morphologie des utilisateurs. **On compte 40 cm de haut en moyenne, rehaussée par exemple à 48 cm pour des personnes à mobilité réduite.** Présentez le bâti contre le mur et réglez les pieds en contrôlant l'horizontalité au niveau à bulle.

■ Fixer au sol

Repérez les points de fixation au sol, percez puis chevillez. Vous visserez les pieds plus tard, lorsque le bâti sera fixé au mur.

■ Fixer au mur

En partie haute du bâti, et de chaque côté, **placez la longue vis et engagez-la de quelques tours dans l'entretoise qui sera fixée au mur.** Repérez les points de fixation murale, puis déplacez le bâti pour percer. Chevillez ensuite l'entretoise au mur puis vissez en contrôlant la verticalité au niveau à bulle. Terminez par le vissage des pieds du bâti.



3

Comment raccorder le WC ?

■ L'arrivée d'eau

L'emploi d'un flexible de raccordement d'arrivée d'eau reste la solution la plus simple pour relier votre nouvelle installation, le raccordement doit être accessible.

■ L'évacuation

Mesurez la distance entre la sortie du coude d'évacuation et la culotte de la colonne de chute. Le bâti est parfois livré avec un manchon d'adaptation à emboîter en sortie de coude d'évacuation. Il faut alors scier à dimension un tube de PVC rigide pour aller se raccorder du manchon à la culotte de chute.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

4

Comment habiller la banquette technique ?

■ L'ossature métallique

Sur le mur, à la hauteur souhaitée pour votre banquette technique, fixez un rail à l'horizontal. En façade, à fleur de bâti, un rail chevillé au sol reçoit les montants, coiffés par un rail supérieur. Encadrez le bâti avec deux montants pour renforcer la rigidité de l'ossature à cet endroit.

Equipez le bâti des deux tiges filetées servant à la fixation de la cuvette et emboîtez provisoirement les caches cylindriques dans les tuyaux de descente d'eau et d'évacuation.

L'habillage de la banquette est ici réalisé en BA 13 hydrofuge. Repérez les passages des manchettes, des deux tiges filetées et de la plaque de déclenchement du réservoir. Un gabarit est parfois fourni. Percez à la scie cloche les ouvertures circulaires et à la scie sauteuse le rectangle de la plaque de déclenchement.

Présentez la plaque de plâtre contre l'ossature puis vissez pour habiller la façade de la banquette. Coiffez le dessus, vissez et jointoyez. La banquette peut ensuite être habillée de carrelage ou mise en peinture.



5

Comment installer la cuvette ?

Les manchettes permettant de raccorder la cuvette au réservoir et au coude d'évacuation sont équipées de leur joint à lèvres puis introduites dans leurs orifices respectifs au dos de la cuvette. Repérez puis sciez à bonne longueur, selon la méthode de calcul décrite sur la notice de votre matériel.

Attention, avant la coupe vous devez prévoir et reporter l'épaisseur de votre carrelage si le mur doit être carrelé.

Après découpe, ébavurez avec une feuille abrasive.

La mise en place des manchettes de raccordement dans les tubes du réservoir et d'évacuation est facilitée par une lubrification à la graisse silicone des parties en contact. **Engagez les manchettes puis vissez les tiges filetées** pour régler leur longueur de sortie, soit **l'épaisseur de la cuvette augmentée de 2 cm.**

La cuvette est présentée et emmanchée sur les raccordements et les tiges filetées. Vérifiez l'horizontalité au niveau à bulle avant de serrer les écrous, attention de ne pas « poinçonner » votre mur en serrant trop fort. Une fois la cuvette fixée, réalisez un cordon de mastic silicone tout autour.

6

Comment installer la plaque de déclenchement ?

Mettez en place les tiges de déclenchement de chasse, engagez chaque tige dans son logement et tournez d'un quart de tour pour les clipser.

Fixez la contreplaque et terminez par la pose de la plaque de déclenchement.

Testez le bon fonctionnement de la chasse d'eau. En cas d'intervention éventuelle, l'accès au mécanisme se fera en démontant la plaque de déclenchement.



VOUS n'êtes jamais seul !

● l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!