Comment créer un espace douche ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- DÉBUTANT
- CONFIRMÉ
- EXPERT

CAISSE À OUTILS

- [ ] Mètre
- [ ] Crayon
- [ ] Niveau à bulle
- [ ] Perceuse
- [ ] Tournevis plat et cruciforme
- [ ] Pistolet extrudeur
- [ ] Cutter
- [ ] Truelle
- [ ] Spatule crantée à dents de 6 mm
- [ ] Maillet en caoutchouc avec batte de carreleur
- [ ] Seau
- [ ] Kit à joints
- [ ] Chiffons secs
- [ ] Clé à molette
- [ ] Scie sauteuse
- [ ] Scie à métaux
- [ ] Boîte à onglets
- [ ] Pince à sertir
- [ ] Papier abrasif
- [ ] Marteau

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- [ ] Receveur prêt à carreler et de sa rehausse
- [ ] Bonde d'évacuation
- [ ] Tuyau PVC
- [ ] Colle pour PVC
- [ ] Kit de robinetterie à encastrer
- [ ] Kit de cloison de douche prêt à carreler
- [ ] Bras de douche avec sa pomme
- [ ] Flexible avec sa douchette
- [ ] Rubans teflons
- [ ] Ecran de douche en verre
- [ ] Cartouche silicone sanitaire
- [ ] Mosaïque
- [ ] Croisillons
- [ ] Colle carrelage
- [ ] Mortier à joints
- [ ] Adhésif large de masquage
- [ ] Raccords à sertir PER
- [ ] Cales en bois
- [ ] Colliers

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.



INTRO

Remplacez votre cabine de douche étriquée par une espace douche. Une rénovation facile à mener avec un receveur prêt à carreler et sa rehausse.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Démonter l'ancienne cabine

- **Après avoir coupé l'alimentation en eau,** commencez par démonter les parois vitrées pour alléger l'ensemble.
- Coupez le joint de silicone entre la douche et le mur
- Dévissez la bonde, écartez la cabine du mur pour accéder aux flexibles de raccordement d'eau.
- Dévissez les raccords puis enlever la cabine.
- Avant de dégagez le vidage.




ÉTAPE 2

Encastrer la robinetterie

Les solutions en kit

- Pour éviter un encastrement dans le mur par rainurage, vous pouvez opter pour une **cloison de douche prêt à carreler.** Des traverses chevillées au mur ménagent un espace pour l'intégration des conduits et du mitigeur. Le tout étant ensuite couvert avec du panneau prêt à carreler.
- Autre formule : l'ensemble de douche à encastrer prêt à poser.

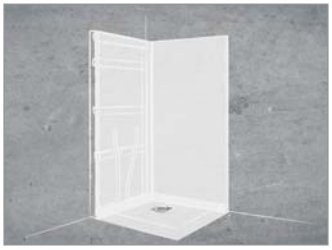

Raccorder l'eau

- Commencez par fixer sur le mur le système de douche à encastrer en intercalant au besoin des cales afin que vos raccords arrivent à fleur de l'habillage. **Le pommeau haut doit se situer entre 2m et 2m20 du receveur.**
- Raccorder les arrivées d'eau chaude et froide en fonction de votre installation. Pour des tuyaux PER, utilisez des raccords à sertir. Placez les bouchons puis testez votre installation pour détecter d'éventuelles fuites.



Cloison prête à carreler

- Fixer les traverses au mur selon les préconisations du fabricant en ménageant le passage des conduits.
- Recouvrez le tout avec des panneaux prêts à carreler.
- Réalisez ensuite l'étanchéité avec le produit du fabricant et de la bande d'étanchéité.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile


LEROY MERLIN Pour Réussir

ÉTAPE 3

Douche italienne en rénovation

Le principe

- En rénovation, il est plus simple de placer le receveur sur le sol existant , avec une surélévation qui intègre la bonde et le conduit d'évacuation.

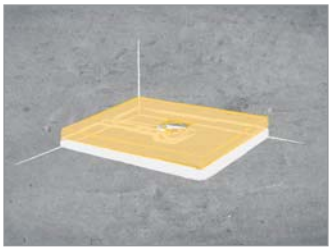

Positionner à blanc surélévation et receveur

- Positionner à blanc la surélévation, et tracer au sol l'emplacement de la bonde.
- Préparez les éléments du conduit d'évacuation, allant jusqu'au système de vidage du receveur.
- Enlever le receveur, procéder au raccordement de l'évacuation à la bonde. **N'oubliez-pas qu'une légère pente est nécessaire.**
- Laissez prendre la colle PVC, puis testez l'évacuation.
- Repérer le passage du conduit pour la découpe de la surélévation
- Découpez à la scie sauteuse ou avec une égoïne à denture fine.



Fixer la surélévation

- Préparez le mortier-colle avec un mélangeur puis déposez des plots, régulièrement répartis.
- Posez la surélévation et pressez en tous sens pour faire adhérer. Contrôlez l'assise au niveau à bulle.



ÉTAPE 4

Fixer le receveur

- Encollez le dessus de la surélévation au mortier-colle, avec une spatule crantée.
- Appliquez un cordon de lubrifiant en gel du fabricant sur le joint du système de vidage.
- Garnissez également le dos du receveur de mortier-colle au platoir inox.



- Placez le receveur contre la surélévation, en plaçant le vidage bien en regard du cadre intégré au receveur.
- Clipsez les pièces du vidage entre-elles en tirant vers le haut, jusqu'à entendre le «clic».
- Pressez sur toute la surface du receveur pour faire adhérer et **contrôlez au niveau à bulle.**



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 5

Le système de vidage

Adapter la hauteur

- Engagez le support de grille dans le corps du siphon, jusqu'à venir en butée. Posez un élément de votre mosaique et mesurez la hauteur en excès, en majorant de 5 mm pour l'épaisseur de la colle-carrelage.
- Reportez la mesure puis sciez l'excédent. Ébavurez soigneusement la coupe.



Système anti-odeur


- Placez la tasse de siphon puis le système anti-odeur et enfin placer le support de grille.



ÉTAPE 6

Soigner l'étanchéité

- Préparez le produit spécial d'étanchéité du fabricant. Appliquez en périphérie du receveur, en remontant un peu vers le mur.
- L'étanchéité des angles est renforcée par des pièces préformées. Déposez dans l'angle et marouflez soigneusement.
- Recouvrez sans attendre d'une fine couche de produit.
- Pontez ensuite les liaisons avec le mur, marouflez et recouvrez de produit.
- Traitez de même les côtés de la surélévation formée par votre receveur.

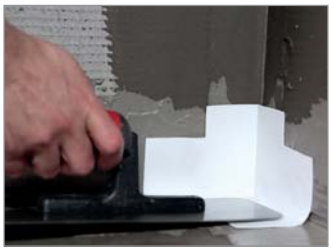



ÉTAPE 7

Carreler le receveur

Coller de la mosaïque

- Avec ce type de receveur, le plus simple pour suivre les pentes d'écoulement sans faire la moindre coupe consiste à utiliser de la mosaïque.
- Appliquez une colle carrelage époxy avec une spatule crantée à dents de 6 mm.
- Placez ensuite la plaque de mosaïque contre la colle et pressez sur la surface en remontant.
- Posez la plaque suivante en ménageant l'espace du joint avec des croisillons, pressez du plat de la main puis réglez la planéité de la mosaïque en promenant la batte de carreleur sur la surface tout en donnant des petits coups de maillet.
- Si besoin redécoupez simplement la mosaïque au cutter pour l'adapter à vos dimensions.



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 8

Carreler les murs

Coller le carrelage



- Appliquez la colle prête à l'emploi avec une spatule crantée à dents de 6 mm. Couvrez une surface équivalente à deux ou trois plaques pour commencer puis striez la couche de colle pour en régler l'épaisseur.
- Placez la première plaque sur des croisillons posés à plat puis ancrez dans la colle à petit coups de maillet en caoutchouc. Poursuivez la pose des plaques suivantes en intercalant à chaque fois un croisillon. Dès la pose de la deuxième plaque, **réglez la planéité des plaques entre-elles en donnant des petits coups de maillet sur la batte en bois.**
- Poursuivez ainsi rang par rang, en veillant à la régularité des joints.

Jointoyer l'ensemble



préparez le mortier à jointoyer.

- Garnissez de façon sommaire à la truelle et **étalez à la raclette en caoutchouc en passant l'outil en diagonale.**
- Lorsque le produit commence à durcir, nettoyez **la surface avec des chiffons secs, puis continuez à l'éponge humide, fréquemment rincée à l'eau claire.**
- Attendez encore quelques minutes pour frotter en passes rotatives avec des chiffons secs.

ÉTAPE 9

Installer la robinetterie



- Retirez les bouchons, et après avoir mis en place le téflon, installez le bras de la douche, sa pomme, le flexible de la douchette et la plaque de visite du mitigeur.

ÉTAPE 10

Installer l'écran fixe

Fixer le rail support



- La plupart des modèles sont fixés au mur par un profilé supportant l'ensemble de la paroi en verre.
- Placez le profilé en léger retrait par rapport au receveur, selon les indications de votre notice. Réglez la verticalité du rail puis marquez l'emplacement des chevillages sur le mur.
- Pour percer du carrelage, déposez du ruban adhésif sur les points de perçage pour ne pas riper. Un foret à béton peut suffir, à condition de débuter le perçage à vitesse très lente et sans percussion. Dès que le carrelage est traversé, engagez la percussion et augmentez la vitesse.
- Placez les chevilles dans les trous, déposez un cordon de mastic silicone au dos du profilé et fixez par vissage.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.


VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

Fixer l'écran

- Engagez l'écran dans son profilé-support. Suivez les indications de la notice pour bloquer l'écran car le mode de fixation peut varier d'un modèle à l'autre.
- La barre de maintien est généralement recoupable pour s'adapter à votre installation. Rectifiez la longueur si besoin à la scie à métaux, dans une boîte de coupe. D'un côté, une platine est chevillée au mur et de l'autre, le verre est pincé au bout de la barre. Une cale plastique évite le contact entre le verre et la pince. Serrez avec modération, juste pour assurer le maintien.
- Un mince cordon de mastic silicone sanitaire, le long du profilé de fixation et le mur, suffit pour garantir l'étanchéité. Déposez un cordon de chaque côté et lissez.
- **Établissez aussi un cordon d'étanchéité au bas de la paroi en verre.**



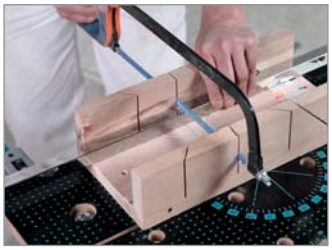



VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir