

Comment préparer un mur avant de peindre ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Des chiffons
- Une éponge et brosse à lessiver
- De l'adhésif de masquage
- Une pince
- Une spatule
- Une bâche
- Un couteau à enduire
- Un grattoir triangulaire
- Une ponceuse **ou** cale à poncer et abrasifs de différents grains
- Une brosse à recharger
- Un rouleau
- Un cutter
- Un balai
- Une brosse à épousseter
- Des gants de protection
- Un masque anti-poussières
- Des lunettes de protection

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- De la lessive dégraissante
- De l'enduit de rebouchage
- De l'enduit de lissage
- De la sous-couche (primaire d'accrochage)
- Des dominos

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Si on veut obtenir un mur parfaitement peint, il ne faut surtout pas négliger le travail de préparation qui est vital (tant en ce qui concerne le nettoyage du mur, que le rebouchage des trous et fissures).

Capitales également, sont la pose de l'enduit et l'application du primaire d'accrochage.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 4 étapes

1

Préparer la pièce

■ Les meubles et le sol

Avant toute chose, videz **la pièce de ses meubles** ou **regroupez-les au centre et couvrez-les d'une bâche**. **Disposez des protections au sol** (bâches, plastiques, cartons ou papier journal). Emmaillotez les appliques et tout ce qui ne peut être démonté avec des sacs plastiques maintenus par de l'adhésif.

■ Les murs

Décrochez les tableaux, photos et autres objets décoratifs du mur.

Retirez également les rideaux des fenêtres ainsi que les tringles et autres attaches.

Protégez avec du ruban adhésif de masquage les plinthes, angles du plafond, tours de fenêtres et chambranles de portes.

Quant aux chevilles que vous réutiliserez après avoir peint votre mur, **mettez des vis dedans pour que la peinture ne s'accumule pas à l'intérieur**. Vous n'aurez plus qu'à les retirer une fois le travail terminé.




■ Les prises murales

Coupez l'électricité pour être certain de ne pas provoquer de court-circuit.

Déposez les différentes prises de votre pièce puis protégez les fils : insérez-les dans des dominos que vous enveloppez dans un plastic.

Ceci fait, **pensez à votre propre sécurité**. Mettez vous à l'abri des poussières et enfillez des gants, mettez des lunettes de protection et portez un masque.

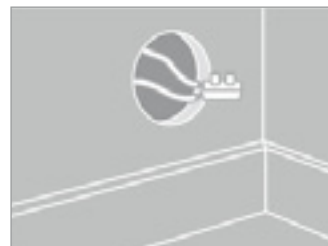

2

Nettoyer le mur

Nettoyez votre mur en profondeur avec une lessive dégraissante et une éponge en commençant par le plafond pour redescendre jusqu'aux plinthes.

Rincez à l'eau claire et laissez sécher.

• Si le mur présente des zones de moisissures

Nettoyez-les avec de l'eau de javel ou un produit fongicide. Puis lavez et rincez une nouvelle fois le mur.

• Si vous avez décollé du papier peint et qu'il en reste des petits bouts ou des traces de colle

Humidifiez-les et ôtez-les à l'aide d'un grattoir. Laissez sécher le mur.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

ÉTAPE

Réparer le mur

Retirer les clous et les vis

Une fois que votre mur est parfaitement propre, enlevez les vis et utilisez **une paire de tenailles pour retirer les clous**. Pour les chevilles, prenez une vis, vissez-là en partie dans la cheville et avec une paire de pince, tirez dessus.

Rebouchage des trous et fissures

Commencez par agrandir les trous et les fissures, de manière raisonnable, avec un grattoir triangulaire, en faisant tomber toutes les parties qui ne tiennent pas bien.

Pour que l'enduit adhère correctement, humidifiez avec une éponge la zone à reboucher.

Appliquez, avec un couteau à enduire, un enduit de rebouchage sur les fissures ou sur les trous.

Lissez l'enduit pour éviter toute surépaisseur puis laissez-le sécher.

Une fois qu'il est bien sec, poncez la zone rebouchée avec un papier abrasif grain moyen (80).

Une fois les principales aspérités et les principaux défauts éliminés, il faut reboucher les micro-trous.



Pose d'un enduit de lissage

Si vous avez l'intention d'appliquer une peinture acrylique, posez un enduit de lissage à l'eau, pour une peinture glycérophtalique, vous aurez besoin d'un enduit gras.

Appliquez l'enduit de lissage sur le mur avec un couteau à enduire en l'étalant de manière horizontale et toujours dans le même sens, de droite à gauche par exemple. Attendez qu'il soit parfaitement sec, c'est-à-dire bien blanc et sans aucune zone grise.

Poncez le mur avec de l'abrasif grain fin.

Dépoussiérez-le entièrement avec une éponge humide.

Puis appliquez une seconde couche d'enduit.

Pour enduire une pièce dans sa totalité, il est recommandé de commencer par le bas des murs.

Le premier passage doit être étalé horizontalement dans toute la pièce.

Ensuite, toujours en commençant par le bas, **on applique la deuxième couche d'enduit de manière verticale.**

Poncez votre mur en entier avec un abrasif grain fin (120) pour le rendre bien lisse. Dépoussiérez et aspirez entièrement le mur et la pièce.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

4

ÉTAPE

Appliquer la sous-couche

■ Dans les angles

Une fois le mur bien préparé, appliquez un primaire d'accrochage.

Commencez par peindre à la brosse à rechampir tous les angles et les bordures de la pièce (plafonds, plinthes, portes et fenêtres).

Tirez bien sur la peinture, étalez-la bien, pour ne laisser aucune surépaisseur.



Pour que la peinture accroche bien sur le support, diluez la première couche à 10% avec le solvant recommandé (eau ou white spirit).

■ La peinture au rouleau

Attaquez ensuite les grandes surfaces du mur avec un rouleau, pour étaler la sous-couche plus rapidement.


Travaillez par zones d'environ un mètre carré, en deux passages croisés.

Passez d'abord une première fois dans un sens, verticalement par exemple, puis une seconde fois dans le sens horizontal.

Les deux passages devant être perpendiculaire l'un par rapport à l'autre.

Commencez toujours par le haut du mur en descendant progressivement jusqu'au sol.

Une fois que vous avez recouvert plusieurs zones, lissez-les entre elles par d'amples mouvements de votre rouleau sans ajouter de primaire d'accrochage dessus, afin d'estomper les différentes traces de passages.

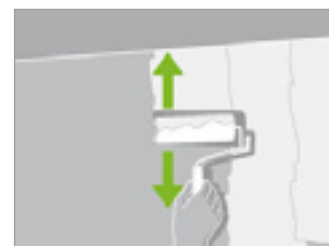

■ Pour les couches suivantes

Il est parfois nécessaire de repasser une seconde couche de primaire d'accrochage, en suivant la même technique d'application que pour la première couche.

Laissez sécher quelques heures entre les couches et environ 24 h après la pose de la dernière.

Dans tous les cas, suivez les indications figurant sur le pot du primaire d'accrochage.

Nettoyez tous vos outils en utilisant le solvant préconisé par le fabricant.

Il ne vous reste plus qu'à appliquer la peinture de finition.

BON À SAVOIR

Attention, dans le cas où les boiseries sont protégées par un adhésif, celui-ci devra être enlevé avant le séchage de la peinture. Dans le cas contraire, il faudra passer un cutter entre la peinture et l'adhésif.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!