

Comment poser du jonc de mer ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Un aspirateur
- ☐ Un marteau
- ☐ Une calle à poncer et abrasifs
ou ponceuse à main
- ☐ Une paire de ciseaux
- ☐ Un cutter
- ☐ Une règle métallique
- ☐ Une spatule crantée
- ☐ Une spatule plate
- ☐ Un maillet
- ☐ Des gants de chantier
- ☐ Des lunettes de protection
- ☐ Un masque de protection



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Du jonc de mer
- ☐ De la colle acrylique
- ☐ De l'enduit de ragréage (éventuellement)
- ☐ Une thibaude (éventuellement)
- ☐ De la lessive dégraissante


Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Avant de poser du jonc de mer, il faut préparer correctement le support.

Outre la propreté nécessaire pour une bonne adhérence, il faut débarrasser l'ancien revêtement de ses aspérités. L'installation du jonc de mer est simple.

Elle s'effectue avec un cutter pour les découpes et de la colle pour solidariser le tout.

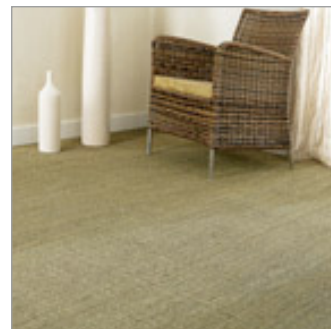

VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose
et l'installation à domicile



Votre réalisation en 4 étapes

1

Préparer le sol

Que vous ayez l'intention de fixer votre jonc de mer sur un carrelage ou un ancien parquet, n'oubliez pas **de ragréer votre sol**, sinon les joints du support risquent de réapparaître.

■ Sol propre

Videz la pièce de tous ses meubles et objets de décoration.

Avant de vous lancer, **nettoyez soigneusement votre sol** en le dégraissant avec une lessive adaptée.

Pensez au préalable à **gratter la colle des anciens revêtements** s'il en subsiste.

Passez l'aspirateur.

■ Parquet ancien

Assurez-vous qu'aucun clou ne ressorte. Sinon enfoncez-les avec un marteau.

Les lames du parquet doivent toutes être bien fixées.

Le parquet doit être en bon état général, sans trous importants et absences de lames.

Sinon consolidez-le ou retirez-le.

Poncez le parquet pour faciliter son adhérence.

Puis nettoyez-le en profondeur.

■ Carrelage ancien

Dans le cas d'un ancien carrelage, **refixez les carreaux décollés puis appliquez un primaire de rénovation**.

■ Sol plan

Si votre sol n'est pas parfaitement plat ou s'il a des gros trous ou fissures

Installez avant le jonc de mer, soit **une thibaude**, tissu synthétique souple qui absorbe les petits défauts du sol, en augmentant l'insonorisation et le confort de marche. Soit procéder à un ragréage. L'enduit de ragréage, qui doit être liquide s'étale sur toute la surface de la pièce avec une truelle en partant d'un angle et en se dirigeant vers la porte de sortie.

Laissez sécher le temps indiqué sur le paquet.

■ Sol chauffant

Attention, il est fortement déconseillé **d'installer du jonc de mer sur un sol chauffant**.

Les fabricants attirent l'attention sur sa mise en oeuvre, qui peut provoquer de la condensation sous le revêtement, donc des moisissures. Le jonc de mer peut aussi faire barrière et empêcher votre pièce d'être chauffée correctement.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



2

Positionner le jonc de mer

■ Placement

Une fois le sol sec et parfaitement propre et plan

Placez le jonc de mer, dans la pièce où vous désirez l'installer **48 h avant la pose**. Pour qu'il se mette à température et prenne l'hygrométrie de la pièce.

Déroulez le jonc de mer en entier, en vous plaçant contre un mur, sachant que sa taille doit excéder celle de la pièce d'une bonne dizaine de centimètres de chaque côté.

Placez-vous au fond d'un angle pour bien centrer le jonc, une jambe dessus, l'autre en-dehors.

Avec la jambe placée dessus faites glisser le jonc, ou alors tirez-le précautionneusement, vers le mur situé dans votre dos, sans à-coups.

Répétez cette opération autant de fois que nécessaire, dans chacun des angles de la pièce, jusqu'à **obtenir la position idéale, exactement au centre.**

Repliez le long des murs le jonc en trop et laissez le dans cette position plusieurs heures pour qu'il prenne sa place.



■ Pliures

Une fois reposé, le jonc a pris sa place presque définitive.

À l'endroit où auront lieu les découpes, **insistez sur la pliure.**

Au besoin **appuyez fortement avec une spatule large et plate**, pour bien marquer la trace de coupe.

Dans l'angle de la pliure, tracez un trait au feutre, sur l'envers du jonc de mer, afin de faire une découpe précise.



■ Coupe nette

Repositionnez-le puis **coupez-le au coeur de l'angle** que vous venez de créer.

Utilisez un couteau bien affûté ou un cutter, pour couper dans le sens de la fibre, **en prenant appui fortement sur la lame d'une spatule métallique**, pour être le plus précis possible.

Si vous coupez perpendiculairement, utilisez des ciseaux solides et bien affûtés en suivant la même procédure que précédemment.

■ Coupe ajustée

• Faites attention aux angles et aux seuils de porte.

Pour marquer la découpe, procédez avec la spatule de la même manière que précédemment.

Mieux vaut couper trop large et ajuster ultérieurement la découpe, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup et couper trop court de manière irréversible.

• Pour couper dans les angles

Rabattez le jonc de manière à voir le dessous du revêtement.

Positionnez une règle métallique dans le prolongement de la découpe déjà faite sur le trait.

Coupez au cutter en vous servant de la règle comme guide.

Prenez soin de placer sous le jonc une planche en bois afin de ne pas couper le jonc se trouvant dessous.

• Pour le seuil de porte

Coupez le jonc en fonction de l'endroit où vous voulez qu'il s'arrête. En principe au milieu du seuil de porte afin que la barre de seuil le recouvre.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

Encoller

■ Fixation en 2 temps

Rabattez sur elle-même la moitié du revêtement que vous vous destinez à coller.

Étalez la colle acrylique sur le sol découvert avec une spatule crantée (modèle selon le grammage demandé au m² par le fabricant de colle).

Laissez gommer, c'est à dire laissez à la colle le temps de se tendre et de commencer à prendre.

Repliez ensuite le jonc vers les bords de la pièce, de manière progressive et en appuyant fortement à partir de l'endroit où est étalée la colle, donc du centre vers les murs.

Écrasez (marouflez) énergiquement avec une spatule lisse, pour permettre à la colle d'adhérer sur la totalité de la surface et aux bulles d'air de s'échapper.



4

Créer des raccords

■ Finitions

Lors de la pose de jonc de mer dans les grandes pièces, on est souvent contraint de créer des raccords entre les lés de jonc.

Lors de la découpe positionnez-les de telle manière que les lés se chevauchent de 5 mm.

Encollez le sol et les deux lés.

Une fois posés côte à côte, les deux lés vont créer une légère boursouflure. Pour la faire disparaître marouflez-la vigoureusement avec un maillet.



BON À SAVOIR

Une fois la pièce entièrement recouverte, patientez 24 h avant de réinstaller le mobilier.

VOUS n'êtes jamais seul !



0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!