

# Comment installer un rangement sous pente ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTIL

- Mètre
- Crayon
- Règle
- Fil à plomb
- Niveau à bulle
- Fausse équerre
- Perceuse-visseuse
- Tournevis
- Scie circulaire
- Scie à métaux
- Pistolet extrudeur
- Niveau laser

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Meubles sous comble
- Tiroirs
- Portes coulissantes avec leurs rails
- Kit sous pente
- Médium pour le bandeau de façade
- Mastic colle

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

## INTRO

Utilisez la place perdue en sous pente pour multiplier les rangements. Modules faciles à monter, portes coulissantes recoupables pour s'adapter à votre projet, équerres spéciales pour fixer le rail quel que soit le degré de pente... Il existe des solutions rapides à mettre en œuvre et à la portée de tous.



VOUS n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile


**LEROYMERLIN**  
Pour Réussir

ÉTAPE 1


## Comment concevoir ses rangements ?

### ■ Les modules

- Selon la place disponible et vos besoins de rangement, vous pouvez remplir tout l'espace avec des modules ou ménager par endroits des zones de penderie en fixant simplement une barre entre deux modules.

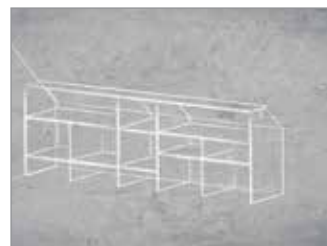

- Modules simples ou doubles, vous pouvez utiliser au mieux les largeurs des meubles pour vous adapter.

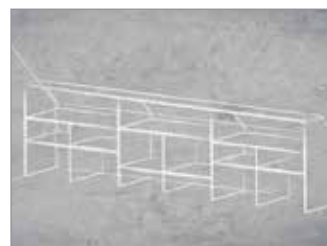

- Si vous n'avez pas besoin d'établir des rangements sur toute la longueur du sous rampant, il suffit de fixer une joue sur le côté du dernier module pour terminer l'aménagement. La largeur de la joue doit dans ce cas arriver au ras du futur bandeau de façade du rail supérieur.

### CONSEIL

Les modules ont une profondeur de 50 cm et prochainement de 45 cm, mais rien ne vous oblige à les plaquer contre le mur, surtout s'il faut ménager un peu d'espace pour les tuyaux. Il est donc préférable de s'occuper des portes coulissantes après la mise en place des modules.

ÉTAPE 2

## Comment installer les modules ?

### ■ Le montage des modules

- Suivez les indications de la notice du fabricant pour monter les modules.



### ■ La découpe éventuelle

- Pour épouser la pente du sous rampant, vous avez la possibilité de recouper les côtés du modules. Relevez la hauteur du soubassement et reportez-la sur le meuble, puis relevez le degré de pente avec une fausse équerre ou un niveau doté d'une mesure d'angle de pente.
- Tracez la coupe sur les côtés du module.
- Rectifiez d'un trait de scie et pratiquez de même de l'autre côté.



VOUS n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique 0810 634 634

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

**BON  
À SAVOIR**

Il n'est pas primordial que votre meuble épouse parfaitement votre sous-pente.

**La mise en place**

- Accolez les modules et rendez-les solidaires par des vis de liaison.
- Prévoyez trois ou quatre équerres discrètes de fixation murale ou au sol pour rendre solidaires les modules du rampant. Ainsi, les meubles ne bougeront plus.



**Les tiroirs**

- Les coulisses des tiroirs viennent se fixer sur les parois verticales du module.
- Ce sont des tiroirs spécialement conçus pour venir se ranger dans les rayonnages.



**Comment installer les rails des portes ?**

3

ÉTAPE

**CONSEIL**

Prévoyez un peu de marge entre vos futures portes et la face avant des modules.  
Tenez compte également de la présence des poignées des tiroirs.

**Où implanter les rails ?**

- Posez le rail sur le sol, à la distance choisie et sans le fixer.
- Marquez d'un trait le bord extérieur du rail puis retirez-le pour l'instant.
- Prenez une équerre du kit sous pente, plaquez-la contre le rampant, vérifiez la verticale avec un petit niveau à bulle et bloquez son axe.
- D'un côté du placard, plaquez l'équerre contre le mur sous pente et alignez la sur le tracé du sol en contrôlant au laser ou au fil à plomb. Faites un trait sur le dessus de la platine. Répétez l'opération à l'autre extrémité.
- Reste à tracer le trait horizontal à la règle. Si vous disposez d'un niveau laser, il vous permettra de vérifier l'horizontalité.



**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile



### Le kit sous pente

- Sur votre trait, tracez un repère de chaque côté, à 30 cm de l'extrémité, puis répartissez un trait tous les 50 cm environ.
- Posez une platine contre la sous pente, marquez les points de fixation puis chevillez par un moyen adapté à la nature du plafond.
- Fixez l'ensemble des platines.
- Montez ensuite la partie mobile de chaque équerre.
- Positionnez et fixez le rail par vissage direct dans les équerres.
- Amenez le rail en position horizontale puis vérifiez son niveau avant de bloquer chaque équerre articulée.



## Comment installer les portes ?

4

ÉTAPE

### Du sur-mesure

- Relevez la hauteur entre les rails et regardez sur la notice la marge nécessaire au bon fonctionnement des roulettes pour obtenir la hauteur de vos panneaux de porte.
- Retirez les profilés bordant les panneaux et recoupez à vos mesures avec une scie circulaire.
- Rectifiez les profilés à la scie à métaux pour les adapter aux nouvelles mesures et remontez-les.



### La mise en place

- Remplacez le rail de sol sur ses marques, toujours sans le fixer.
- Libérez les roulettes basses du vantail, inclinez le panneau pour l'insérer dans la gorge du rail supérieur puis faites reposer les roulettes sur le rail du bas.
- Plaquez un niveau à bulle contre un panneau coulissant et déplacez éventuellement le rail de sol jusqu'à obtenir l'aplomb du panneau. Vérifiez de même à l'autre extrémité du placard.
- Quand le rail est à la bonne position, tracez les repères des points de fixation, retirez le panneau puis chevillez le rail au sol.
- Installez ensuite vos panneaux coulissants et procédez aux réglages indiqués sur votre notice.



### CONSEIL

En cas de chauffage par le sol, il est interdit de percer pour chevillez le rail. Utilisez plutôt une colle mastic.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



5

ÉTAPE

## Comment installer le bandeau de placard ?

- Réalisez la découpe de votre bandeau, la coupe biale vous permettra d'épouser la pente du sous rampant. Relevez l'angle de pente avec une fausse équerre.
- Une scie circulaire plongeante avec son rail vous facilitera le travail.



- Après avoir peint votre bandeau, appliquez un cordon de mastic colle le long de la coupe biale, sur le rebord du rail qui va servir d'assise au bandeau, et déposez aussi des plots sur les platines d'équerre. Présentez le bandeau, pressez et maintenez quelques instants pour assurer la prise.



### ■ La joue de placard

- Déjà évoquée, la joue de placard permet de délimiter la fin de votre aménagement, sans occuper tout le long du soubassement.
- Une fois le bandeau en place, il est plus facile de prendre les mesure de la plaque de cloisonnement latérale. Par soucis esthétique, la joue doit venir au ras du bandeau de façade.
- Une fois le panneau découpé, fixez-le par l'intérieur du module, avec quelques vis.



### CONCLUSION

Un aménagement rapide à mettre en œuvre et qui utilise au mieux l'espace habituellement perdu.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROYMERLIN**  
Pour Réussir