

Comment poser une porte à galandage ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Un fil à plomb
- ☐ Un niveau à bulle
- ☐ Un cordeau traceur
- ☐ Une équerre de maçon
- ☐ Un mètre
- ☐ Un crayon
- ☐ Une perceuse à percussion
- ☐ Une visseuse
- ☐ Un marteau
- ☐ Une pince à sertir
- ☐ Un pistolet extrudeur
- ☐ Une clé plate
- ☐ Une défonceuse
- ☐ Un couteau à enduire

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES


- ☐ Un kit de porte à galandage
- ☐ Un kit d'habillage
- ☐ Une porte à chant droit de 40 mm d'épaisseur et de moins de 50 kg
- ☐ Des rails et des montants pour la cloison
- ☐ Des plaques de plâtre
- ☐ Des chevilles à frapper
- ☐ Des vis pour plaques de plâtre
- ☐ Du mastic-colle
- ☐ Une bande à joint pour plaque de plâtre
- ☐ De l'enduit à joint pour plaque de plâtre

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Solution gain de place par excellence, la porte à galandage s'escamote dans l'épaisseur de la cloison.

Un montage particulièrement discret.

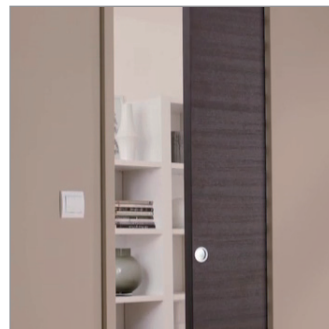

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!


Votre réalisation en 5 étapes

1


Comment préparer la pose ?

Ce système de porte coulissante escamotable existe en plusieurs dimensions, avec une ou deux portes. Le bloc porte comporte un châssis dans lequel se glisse la porte en position ouverte et un bâti d'encadrement. Le tout s'intègre dans une cloison de 72 ou 100 mm selon modèles.

Selon le modèle, le châssis se présente sous la forme d'un caisson déjà monté ou vous devez en assembler les éléments en suivant attentivement la notice du fabricant.

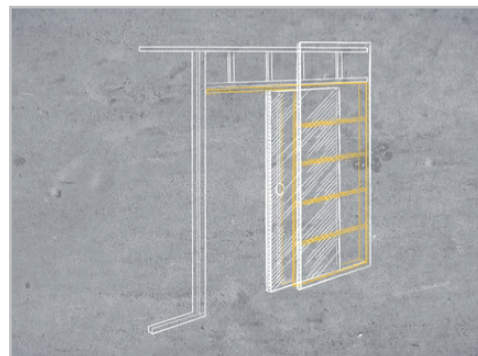


Sur tous les modèles, **des barres d'écartement se fixent provisoirement** entre le montant et le châssis pour maintenir le montant en position.

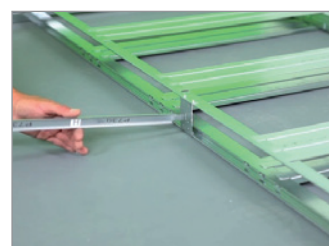

2

Comment intégrer le système ?

Monter la cloison en même temps que le système de porte à galandage reste la meilleure formule. Choisissez des rails et montants en rapport avec l'épaisseur de votre châssis de porte.

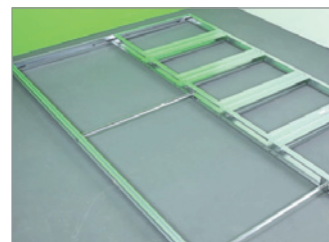


Tracez au plafond, servez-vous de votre montant pour tracer sur le mur adjacent l'implantation de votre cloison.



Fixez les rails au plafond avec un chevillage adapté à la nature du matériau puis déterminez l'emplacement du galandage.

Fixez les rails au sol tous les 60 cm.

Si vous avez un chauffage au sol, vous devez le coller au mastic colle.

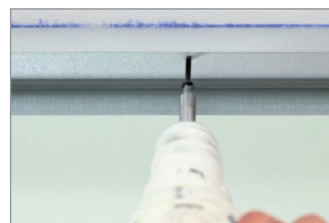

>>>

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

2

Comment intégrer le système ? (suite)

Bordez le châssis d'un montant vertical. Un rail horizontal vient renforcer la partie haute puis complétez cette emplacement avec des montants doublés dos à dos tous les 60 cm. Vissez les entre eux puis sertissez les au rail.

Respectez aussi les indications du fabricant pour **solidariser la traverse haute du bloc porte au rail horizontal** de l'ossature de cloison.



Installez enfin les quatre montants intermédiaires sur l'imposte laissé libre au-dessus de l'ossature.



Sur certains modèles vous devez installer des joints-brosses adhésifs ou des balais anti-poussières au niveau du rail du bloc-porte.

3


Comment habiller la cloison ?

Sur les modèles dotés d'un châssis formé de raidisseurs, **des cales en polystyrène** permettent de maintenir l'écartement des parois lors de la fixation des plaques de plâtre de la cloison.



Le mode de fixation des plaques de plâtre peut varier d'un modèle à l'autre, selon la composition du châssis intégrant la porte à galandage.

Le plus souvent, il s'agit d'une **fixation au mastic colle au niveau des traverses du châssis**, complétée par un vissage en périphérie de l'ossature métallique.

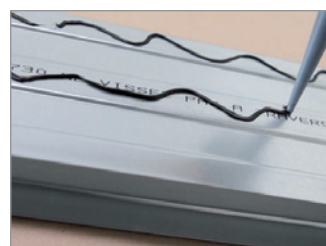

BON À SAVOIR

Après fixation des plaques, ôtez les cales de polystyrène en faisant passer une barre d'écartement à l'intérieur du coffre de porte.


4

Comment équiper et installer la porte

En partie haute, installez les chariots dans le rail de coulissement en respectant bien le sens de pose, c'est-à-dire queue du chariot vers l'extérieur du châssis.




En partie basse, posez le guide du bas de porte dans l'encoche du rail bas.

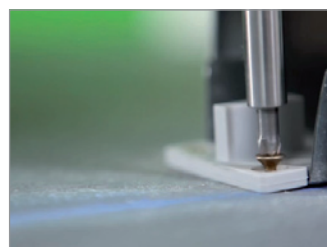


BON À SAVOIR

Si vous achetez la porte séparément, vérifiez qu'elle comporte un rainurage sur son chant inférieur, pour son guidage. Il est également possible d'installer une serrure à crochet. Là encore, vous devrez pratiquer un évidement pour l'encastrement sur chant.


Deux platines de fixation, en une ou deux parties selon les modèles, **viennent se visser sur le chant supérieur de la porte.** Elles permettent de suspendre la porte aux bas des chariots.

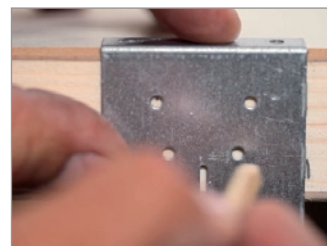

Engagez la rainure du bas de la porte sur son guide, puis ramenez-la à la verticale pour l'accrocher sur les têtes des chariots.

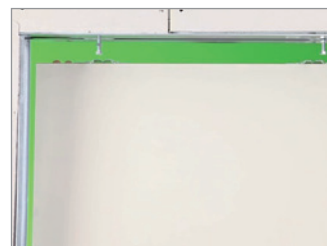

Contrôlez les niveaux et pré-serrez à la clé plate de 13 mm. Laissez un jeu de 10 mm sous la porte et vérifiez son libre coulissement.

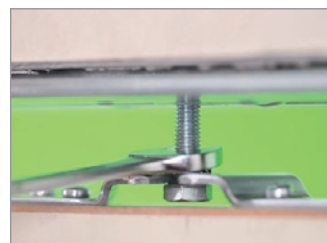

Vissez la butée de chariot dans les avant-trous prévus sur le rail de coulissement.



5

ÉTAPE

Comment faire les finitions ?

Un kit d'habillage permet une finition élégante du dormant.

Fixez les montants en suivant la notice du fabricant.

Coller au silicone permet de faciliter un éventuel démontage.



Réglez définitivement la porte avant de **fixer les traverses d'habillage**.

Un montage qui permet de gagner presque 1 m2 au sol, car le mur est totalement dégagé de la porte en position ouverte.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!