*Idée à fabriquer*

pour un aménagement créatif
et personnalisable

*Un coffre pratique pour tout ranger et éviter d'encombrer l'entrée.*

« J'aimerais redessiner harmonieusement l'espace entre l'entrée et le salon sans me priver d'apport de lumière naturelle. »

# CLOISON AJOURÉE EN TASSEAUX DE BOIS AVEC COFFRE INTÉGRÉ

# CLOISON AJOURÉE EN TASSEAUX DE BOIS AVEC COFFRE INTÉGRÉ

Pour redessiner harmonieusement l'espace entre l'entrée et le salon sans vous priver d'apport de lumière naturelle, réalisez vous-même cette séparation ajourée en tasseaux de bois avec son coffre de rangement coordonné. Et votre intérieur prendra une nouvelle dimension.

**ÉTAPE 1**
LA CLOISON

**ÉTAPE 2**
LE COFFRE

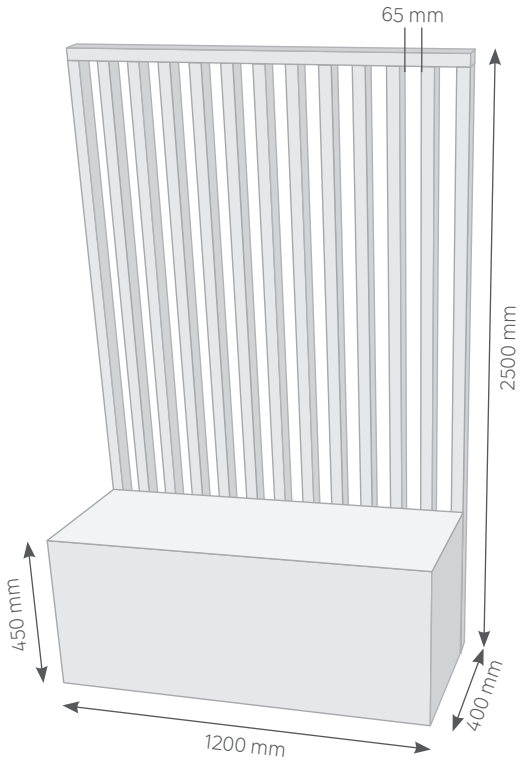


1 pers.

Intermédiaire

## MATÉRIAUX POUR LES 2 ÉTAPES

- ☐ 20 tasseaux en sapin petits nœuds raboté 27 x 70 mm, 2,40 m de Longueur
- ☐ 1 panneau en contreplaqué Okoumé extérieur de dim. (L) 2500 x (l) 1220 x (ép.) 15 mm
- ☐ 1 charnière piano de 1200 mm
- ☐ Des vis à bois anti-fendage
- ☐ 1 bout de corde

## OUTILS

- ☐ Mètre
- ☐ Crayon
- ☐ Perceuse-visseuse
- ☐ Scie égoïne
- ☐ Scie circulaire
- ☐ Mèche plate à bois
- ☐ Bâches de protection
- ☐ Escabeau



**ASTUCE :**
Vérifiez avant toute chose avec un détecteur de métal par exemple, qu'à l'endroit où vous avez prévu d'installer votre séparation, vous n'ayez aucune canalisation d'eau, ni de gaz, ni aucun câble électrique dans les murs, le sol et le plafond.

**ÉTAPE 1**

## POUR RÉALISER LA CLOISON AJOURÉE

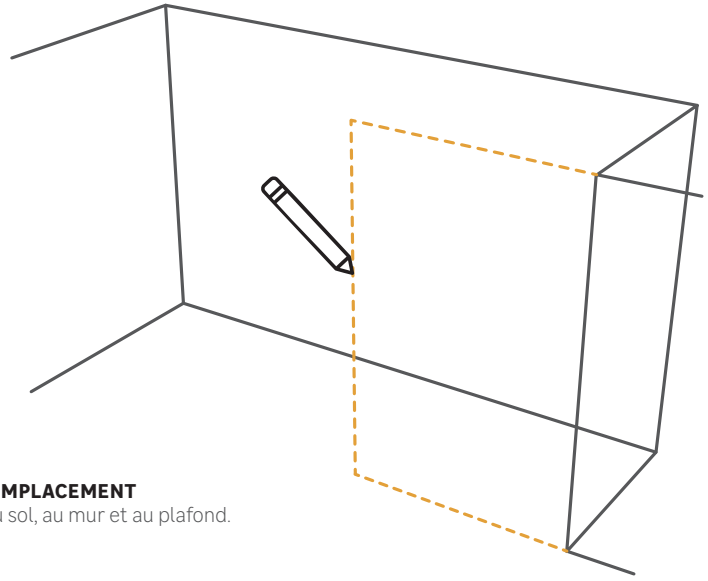

**1 MATÉRIALISEZ L'EMPLACEMENT**
de votre séparation au sol, au mur et au plafond.

**2 PROTÉGEZ LA ZONE DE TRAVAIL**
à l'aide de bâches.

**3 PRÉPAREZ LE MATÉRIEL DONT VOUS AVEZ BESOIN**
et adaptez les dimensions des tasseaux selon la hauteur de votre plafond et l'espace que vous souhaitez consacrer à la cloison.

**4 COMMENCEZ PAR L'OSSATURE DE LA CLOISON**
en fixant perpendiculairement un premier tasseau vertical bord à bord entre 2 tasseaux horizontaux.

**5 FIXEZ CHAQUE TASSEAU**
par 2 vis afin de solidifier la structure.

**8 POSITIONNEZ VOTRE CLOISON**
à l'endroit souhaité.

**9 FIXEZ SOLIDEMENT LA CLOISON**
dans le mur, le plafond et le sol à l'aide de vis.

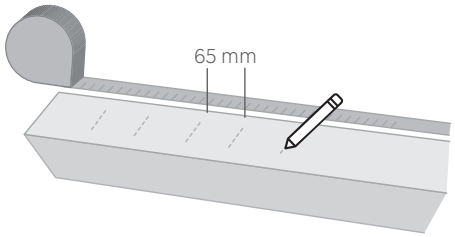


**6 MESUREZ ET TRACEZ DES REPÈRES**
au stylo sur le tasseau horizontal, à intervalle régulier pour positionner les tasseaux suivants tous les 65 mm.

**ASTUCE**
Afin de positionner facilement les tasseaux de façon parallèle, découpez 2 chutes de tasseau de même longueur que vous utiliserez pour calculer le bon espacement.

**7 FIXEZ VERTICALEMENT CHAQUE TASSEAU À L'ENDROIT REPÉRÉ**
entre les tasseaux horizontaux avec 2 vis en haut et 2 autres en bas.
À l'aide d'un niveau à bulle, assurez-vous de la bonne verticalité tasseau après tasseau.

## CONSEIL DÉCO

*Votre réalisation, vous pouvez décider de la laisser au naturel dans une ambiance scandinave très actuelle et tendance.*
*Vous pouvez également choisir de la peindre dans les tonalités que vous aimez, mais avant de vous lancer dans la peinture, pensez à poncer légèrement l'ensemble et appliquez une couche d'apprêt sur le bois.*

**ASTUCE :**
Pour une question d'esthétique et d'harmonie de votre intérieur, prévoyez une longueur de coffre égale à celle de votre cloison ajourée.

ÉTAPE 2

# POUR FABRIQUER LE COFFRE DE RANGEMENT

**1 PROTÉGEZ LA ZONE DE TRAVAIL**
à l'aide de bâches.

**2 PRÉPAREZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE**
pour la fabrication du coffre.

**3 COMMENCEZ PAR FIXER LA STRUCTURE DU COFFRE**
en assemblant à l'aide de vis 3 petits tasseaux entre eux pour un côté. Renouvelez l'opération pour l'autre côté et reliez les 2 côtés par des tasseaux de la longueur de votre coffre. La structure ainsi obtenue ressemble à celle d'un banc à l'envers.

**4 VISSEZ SUR LES 4 CÔTÉS DE LA STRUCTURE DU COFFRE LES PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ.**
Pour un rendu impeccable et invisible, procédez à la fixation des panneaux en vissant de l'intérieur.

**5 FABRIQUEZ LE FOND DU COFFRE**
en découpant en carré à l'aide de la scie égoïne les 4 coins d'un panneau de contreplaqué correspondant au passage de la plaque dans la structure.

**6 VISSEZ LA CHARNIÈRE PIANO SUR LE COFFRE**
et reliez-la également au dernier panneau de contreplaqué qui servira de couvercle à l'ensemble.

**7 PERCEZ UN TROU**
de même diamètre que celui de la corde dans le couvercle à l'aide d'une mèche à bois, à quelques centimètres du bord et centré sur la longueur.

**8 CRÉEZ UNE POIGNÉE ORIGINALE**
à votre coffre à l'aide d'une corde.
Faites un nœud aux 2 extrémités :
la poignée est installée et votre coffre terminé.

**La découpe**
bois et verre

**Du sur-mesure pour tous vos projets.** Tablette, panneau, plan de travail… nous réalisons vos découpes à la demande.

Retrouvez d'autres idées à réaliser vous-même sur www.leroymerlin.fr