


NOTICE DE MONTAGE CLOTURE PORNIC

1


Positionner la platine
Traçer et perçer



Visser la platine sans serrer
(attention au sens)

2

Ajuster l'aplomb de
la face 1 et de la face 2
puis finir de serrer

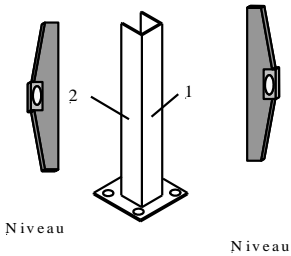


3

Emboiter un
poteau dans la platine
(Ré-ajuster les aplombs
si nécessaire)



5

Emboiter la cloture dans les poteaux
S'assurer de l'alignement des platines
Respecter l'écartement de la cloture
+ 4 mm de jeu de dilatation

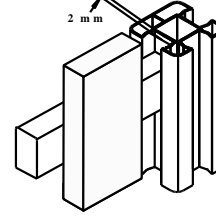

**ATTENTION : POUR DES RAISONS
DE DILATATION PREVOIR UN JEU
DE 2 MM ENTRE LA PLANCHE
ET LE POTEAU**

4

Emboiter un
poteau dans une
platine

6

Tracer et retirer
la cloture et le poteau
Cheviller la platine
(Ajuster les aplombs)

7

Emboiter le poteau
dans la platine qui vient
d'être fixée



9

Faire glisser la
cloture dans les
rainures des poteaux

10

Clipper les clés dans
les rainures des poteaux

8

Faire glisser 2 clés
dans les rainures
des poteaux

12

Coller le chapeau

11

Clipper les
caches rainures

