

Tutoriel

Poser une terrasse en bois sur lambourdes



Débutant



Comment poser une terrasse en bois sur lambourdes ?

Trait d'union entre maison et jardin, la terrasse devient une pièce à vivre supplémentaire aux beaux jours. Offrez-lui un bel habillage de bois avec des lames fixées sur lambourdes.

> Les bons outils

- Mètre
- Niveau à bulle
- Equerre
- Règle de maçon
- Marteau
- Etabli pliant
- Crayon
- Scie circulaire
- Perforateur
- Visseuse
- Cale martyre
- Scie radiale pendulaire
- Scie égoïne
- Fraise
- Cordeau à tracer

> Les matériaux

- Lambourdes en pin de classe 4 en 40X60 ou 50 X 70
- Chevilles à frapper
- Lames de bois
- Cales de 10 mm
- Tampons d'isolation de 8 mm
- Cales en X
- Bandes bitumineuse
- Profilés de finition
- Vis inox à filetage partiel

> Les équipements

- Lunettes
- Gant protection

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

la livraison ou
la location de véhicule



Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

1

> Poser les lambourdes

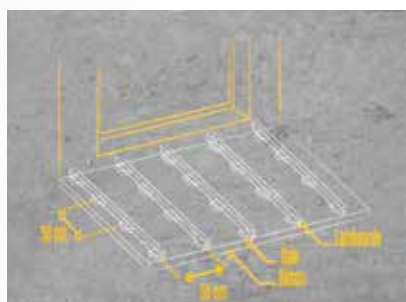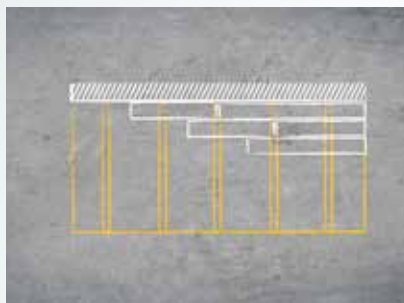

Il est souhaitable de placer les lames de terrasse dans le sens perpendiculaire de la marche (1). Pour conserver un bon écoulement de l'eau et éviter tout contact avec le sol, il est préférable de disposer des tampons sous les lambourdes d'ossature. Les lames venant se placer ensuite dans l'autre sens. Respectez un écart de 40 à 50 cm entre lambourdes suivant l'épaisseur des lames ou de leur composition (2).



> Préparation des lambourdes

- Placez une cale de 10 à 15 mm contre le mur (1) puis la lambourde. Repérez à l'autre extrémité le trait de coupe et sciez (2).

Les lambourdes devant être chevillées au sol, réalisez le premier trou à 10 cm en retrait de l'extrémité, puis tous les 80 cm (3). A l'autre extrémité, percez également à 10 cm (4). Prévoyez un fraisage pour encastrer la tête de vis (5).



Positionnez les tampons tous les 50 à 60 cm dans le sens longitudinal de la lambourde (6). Près du bord de la terrasse, ménager un espace de dilatation sur les côtés et en bout avec une cale de 10 à 15 mm contre le mur (7).





8

Percez la dalle au niveau de chaque trou, au travers de la lambourde, avec un foret à béton sans percer les tampons (8). Les chevilles à frapper s'enfoncent ensuite simplement au marteau (9).



9



10

Continuez avec les lambourdes suivantes, en respectant un écart de 40 cm à l'axe selon l'épaisseur des lames. Contrôlez le niveau des lambourdes entre-elles. Placez ensuite la bande bitumineuse sur les lambourdes (10).



Conseil

Si la dalle présente un défaut, il est possible de le compenser avec des cales plastique sur le ou les tampons concernés.

2

> Poser les lames

Les lames viennent se fixer perpendiculairement aux lambourdes (1). Commencez en bordure de terrasse en plaçant des cales de dilatation de 10 mm d'épaisseur contre le mur. L'autre extrémité de la lame doit arriver à mi-lambourde. Tracez un trait repère au crayon (2), reportez à l'équerre puis sciez (3).

1



2



3





1

> Préparation de la première ligne de pose

- Relevez la hauteur de la lame de finition (1) et sciez si nécessaire (2).



2



1

Positionnez provisoirement la future lame de finition sur le chant de la dalle et posez la première lame en recouvrement. Chaque vissage se situe à 20 mm de l'extrémité sauf sur l'extrémité en débord car la lame doit être vissée sur la lambourde. Réalisez un avant-trou et fraisez pour l'encastrement de la tête de vis puis vissez (1).

Bon à savoir

LA LONGUEUR DE VIS DOIT ÊTRE EGALE À 2,5 FOIS L'ÉPAISSEUR DE LA LAME.

Laissez un espace de 2mm (1) et mesurez la distance manquante pour atteindre le bord de la terrasse et majorez de quelques cm (2). Ce débord permettra au final de réaliser la coupe de finition, en bordure de terrasse. Fixez sur le même principe. (3)



Conseil

Selon votre configuration, procédez à un essai à blanc afin de produire le moins de chute possible.

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



la livraison ou
la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!



Pour la ligne suivante, dans notre cas, placez une lame entière à l'extrémité de la terrasse, placez-la à mi-lambourde et positionnez des cales de 4 à 7 mm entre les lames (1). Placez également une cale de 10 mm contre le mur et une cale de 2 mm à l'extrémité de la lame précédente (2). Mesurez, sciez et fixez sur le même principe (3). Continuez ainsi rang par rang (4).



3

> Poser les lames de chant

En bordure, positionnez la future lame de finition. Repérez et tracez la ligne de coupe des lames au cordeau (1). Coupez les débords des lames à la scie circulaire (2).



Fixez les lames de chant en périphérie (1). Il est plus esthétique de terminer par la pose de profilés de finition (2).

