

Comment poser un carrelage mural avec projection d'eau ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Rouleau en laine
- Brosse large
- Mètre
- Niveau à bulle
- Marteau
- Truelle
- Auge
- Peigne cranté
- Maillet en caoutchouc blanc
- Batte de carreleur
- Carrelette ou coupe carreaux électrique
- Crayon gras et pointe à tracer
- Meuleuse d'angle et disque diamanté
- Pince bec de perroquet
- Seau
- Couteau à enduire
- Pistolet extrudeur
- Perceuse équipée d'un malaxeur
- Taloche en caoutchouc
- Taloche éponge
- Balayette
- Éponge et chiffons

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Carrelage ou mosaïque de votre choix
- Primaire d'accrochage et imperméabilisant
- Bandes d'armatures et croisillons
- Deux tasseaux
- Colle en pâte haute performance pour de la faïence ou colle en poudre haute performance pour du grès
- Silicone
- Film de protection
- Joint poudre carrelage spécial humidité
- Hydrofuge liquide
- Enlève voile de ciment


Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

ÉQUIPEMENT

- Genouillères
- Lunettes de protection
- Gants étanches

INTRO

Très exposé, le carrelage mural de la douche ou de la baignoire doit présenter une étanchéité sans faille. Pour l'obtenir, vous devez utiliser des produits hydrofuges spécifiques pour la préparation des murs et lors de la mise en œuvre, joints compris.

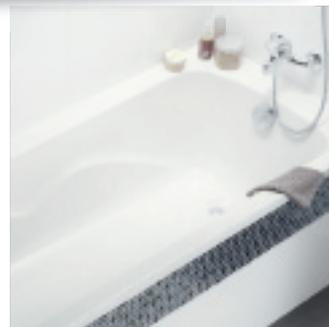

VOUS n'êtes jamais seul !



0810 634 634

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



et l'installation à domicile


LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Comment préparer les murs ?

■ Un support sain

- Commencez par vérifier que vous disposez d'un support plan, stable et propre. Grattez les éventuelles aspérités puis passez la balayette.

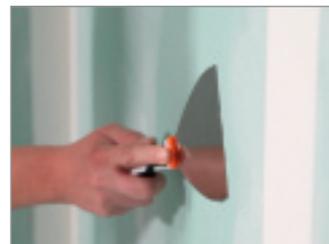

CONSEIL

Sur une ancienne peinture laquée, mieux vaut dépolir la surface par un ponçage suivi d'un bon coup d'éponge.

■ Imperméabiliser le support

Protégez votre sol avec un film plastique.

- Appliquez un primaire d'accrochage au rouleau de laine ou à la brosse large, en passes croisées. Laissez sécher 3 h.
- Appliquez ensuite un enduit d'imperméabilisation au rouleau ou à la brosse large.
- Noyez dans cette première couche une bande d'armature de renfort dans l'angle à l'aide d'un couteau à enduire.
- Après 4 h de séchage, passez une seconde couche d'enduit imperméabilisant en croisant les passes et laissez durcir au moins 4 h.



Une fois votre baignoire installée, protégez-là.



■ Un guidage précis

- L'horizontalité du sol et l'aplomb de l'angle des murs ne sont pas toujours des modèles de précision. Il est donc préférable de fixer une pigne horizontale à la hauteur d'un carreau augmenté de l'épaisseur de 2 joints symbolisés par des croisillons.
- Sur un support maçonné, utilisez des pointes pour béton pour fixer le tasseau. Sur un doublage en plaques de plâtre, des longues vis suffisent.
- Reprenez le même principe pour la pigne verticale, distante du mur de la valeur d'un carreau augmenté de deux épaisseurs de joints.



Comment celler le carrelage ?

CONSEIL

Double encollage

Avec des carreaux inférieurs à 30 cm de côté, utilisez un peigne à dents de 6 mm. Au-delà, choisissez des dents plus larges et procédez aussi à l'encollage du dos des carreaux.

■ Encollage simple

- Pour garantir une continuité d'étanchéité avec le traitement déjà réalisé, vous devez utiliser une colle en patte haute performance spéciale pièces humides.
- La colle s'applique au peigne cranté à dents. Couvrez une surface équivalente à deux ou trois carreaux pour commencer puis striez la couche de colle pour régler son épaisseur.



■ Le premier rang

- Placez le premier carreau à l'intersection de l'équerrage en bois et veillez à bien l'aligner contre les bords des tasseaux. Ancrez le carreau dans la colle à petits coups de maillet.



- Continuez la pose des carreaux suivants en intercalant à chaque fois un croisillon d'espacement. Chaque nouveau carreau est ancré dans la colle et vous devez également régler la planéité des éléments entre-eux en plaçant la batte en bois à cheval sur deux carreaux.



- Procédez ainsi jusqu'à couvrir toute la rangée de carreaux entiers.



ÉTAPE 2

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?




LEROYMERLIN
Pour Réussir

■ Les rangs suivants

- Repartez du tasseau vertical et soignez particulièrement la régularité des espacements destinés aux joints.



- Le mur couvert, ôtez les tasseaux pour poser les carreaux périphériques.

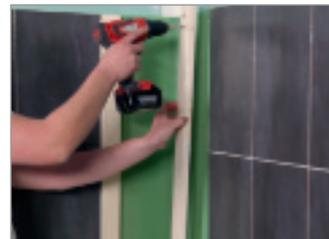

- Pour conserver la continuité du film étanche, couvrez les marques des clous ou des vis des tasseaux avec un peu d'enduit imperméabilisant. Il faudra attendre 4 h de séchage du produit pour reprendre le collage des carreaux latéraux.




Comment faire les coupes ?

3

ÉTAPE

■ Les coupes droites

- Placez votre carreau sur la carrelotte, de sorte que votre tracé soit juste dans l'axe de coupe de l'appareil. Posez la molette sur le bord supérieur du carreau et poussez en appuyant régulièrement jusqu'à l'autre bout du carreau.

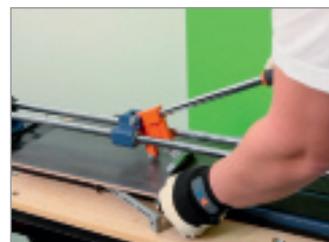

- S'il assure lui aussi des coupes droites de grande qualité, le coupe-carreaux électrique permet également des coupes en angle en plein carreau.



■ Les coupes courbes

- Délimitez la découpe au crayon gras. Repassez sur le trait à la pointe à tracer et quadrillez la zone à supprimer.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



- Si la partie à éliminer est importante, commencez par couper ce que vous pouvez à la meuleuse puis terminez en rognant le reste à la pince bec de perroquet.



ÉTAPE 4

Comment faire les joints ?

Garnir les joints

- Après 24 h de séchage, préparez votre mortier à joint. Là encore, utilisez un joint poudre carrelage résistant à l'humidité et, à la place de l'eau, mélangez la poudre avec un hydrofuge liquide qui renforcera encore l'imperméabilisation. Laissez reposer 10 minutes.
- Garnissez déjà de façon sommaire en poussant le mortier avec la taloche de finition.



- Étalez en pressant avec la taloche pour forcer le mortier à aller au fond des joints. Passez l'outil légèrement de biais pour racler le surplus sans creuser la surface des joints.



BON À SAVOIR

Le joint poudre carrelage existe dans de nombreux coloris et l'hydrofuge liquide utilisé comme eau de gâchage n'altère pas la teinte. Les joints peuvent ainsi s'accorder aux carreaux.

Lisser


- Lorsque le produit commence à durcir, frottez en passes rotatives avec un chiffon.
- 20 minutes après, passez un coup d'éponge humide pour bien lisser les joints. Rincez fréquemment à l'eau claire.



Nettoyer

- Laissez encore la prise se poursuivre puis frottez avec des chiffons secs la surface du carrelage.
- Au final, quand le chantier est terminé, nettoyez si besoin toute la surface à l'éponge humide pour ôter les dernières traces.
- En cas de traces à la surface du carrelage, nettoyez 4 à 5 jours plus tard avec un produit "enlève voile de ciment". Il en existe en formulation pour carrelage émaillé ou non-émaillé.

Réalisez un joint au silicone en périphérie pour parfaire l'étanchéité avec la baignoire remplie d'eau.

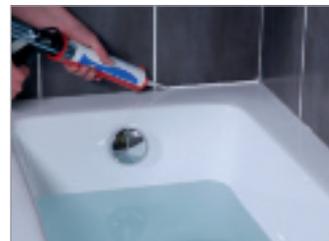

CONCLUSION

Laissez durcir les joints au moins 48 heures avant utilisation.