

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PIEGO ASIMMETRICO_

Mod. CLASS

Q Segnare con una matita il punto d'incontro a 45° tra la fresata del montante stipite e la fresata della traversa.



R Tagliare i coprifili seguendo il segno

S Prima di fissare i coprifili applicare un filo di schiuma poliuretanicca tra il falso telaio e il telaio della porta.

T Applicare un filo di silicone sul coprifilo per una maggiore tenuta.

U Posizionare i due montanti coprifilo e la traversa coprifilo nelle fresate del telaio. Verificare che il taglio del montante coprifilo sia perfettamente a filo con il 45° della traversa coprifilo.

V Concludere la posa in opera della porta Double', eseguendo l'operazione di fissaggio dei coprifili e della traversa nell'altro lato della porta dove è stata applicata la schiuma

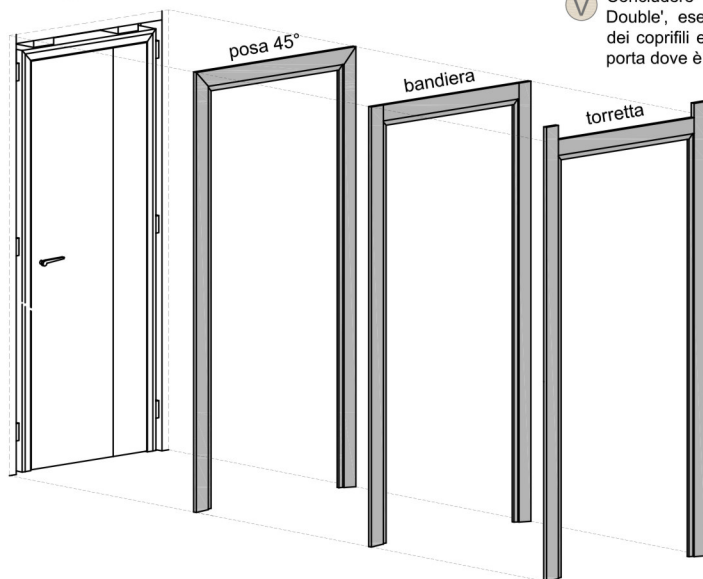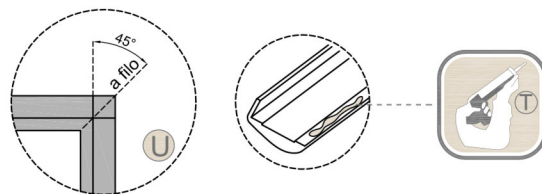


Varianti posa coprifili



Senza previa autorizzazione della ditta è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.




FASE 1

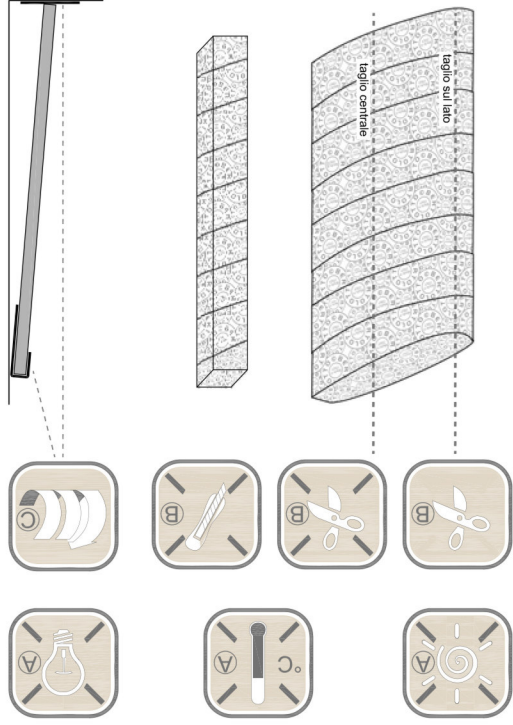

- A** Non esporre le porte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore perché ne potrebbero alterare l'aspetto e la struttura.
- B** Disimballare la porta utilizzando solo ed esclusivamente forchici (non taglianti) o altri oggetti da taglio) facendo molta attenzione a non danneggiare la finitura della porta. Il taglio deve essere eseguito nelle parti laterali e non nella parte centrale. In questa fase è necessario rimuovere la stecca di protezione in fiore.
- C** Non appoggiare le porte in modo non idoneo (non sovrapporre, non farle strisciare a terra o altro). Interporre sempre un telo di protezione nei punti di contatto qualora vengano pogiate al muro (operazione quest'ultima che deve essere solo momentanea).
- D** Verificare l'integrità del prodotto. In caso di eventuali difformità, contattare il Responsabile Gestione Reclami della Bertolotto Porte.


- x 6** (viti da legno + tappini plastica)
- n.1** chiave di registrazione

FASE 2A

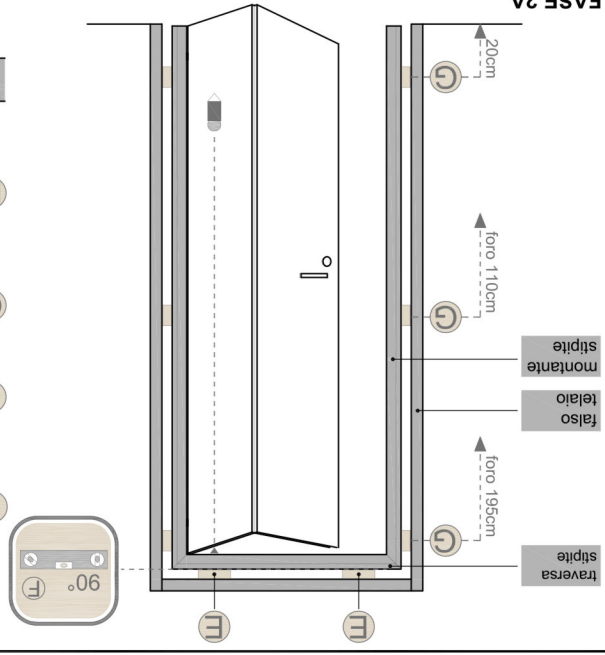


- E** Inserire la porta nel falso telaio e poi inserire n.2 cunei in legno (non forati) nella parte superiore tra il traverso stipite e traverso falso telaio.
- F** Verificare che la porta sia posizionata in modo perpendicolare al piano orizzontale e verticale (in bolla e a piombo).
- G** Posizionare idonei spessori in legno n.6 (non forati) tra il falso telaio e i montanti stipite alle diverse altezze come da quote riportate nel disegno a lato (in prossimità delle viti).
- H** Verificare la corretta apertura/ chiusura della porta


FASE 2B

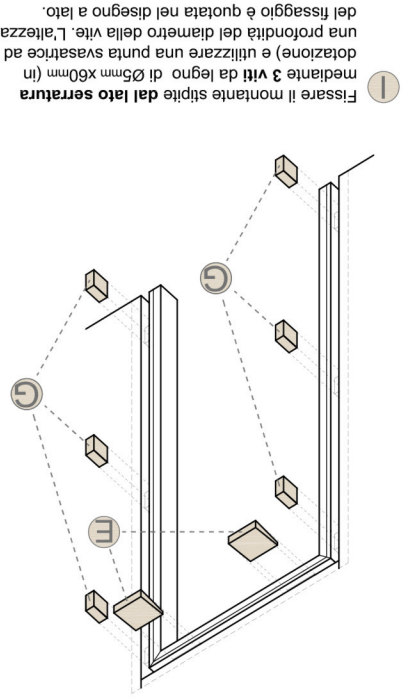

- I** Fissare il montante stipite dal lato serratura mediante 3 viti da legno di Ø5mm x 60mm (in dotazione) e utilizzare una punta svasata ad una profondità del diametro della vite. L'altezza del fissaggio è quotata nel disegno a lato.

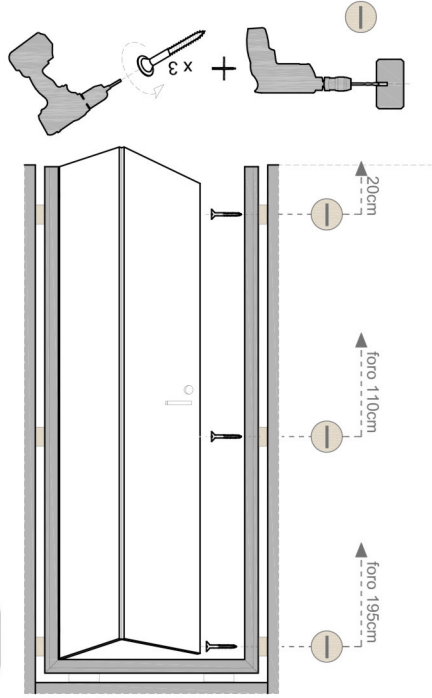

FASE 3

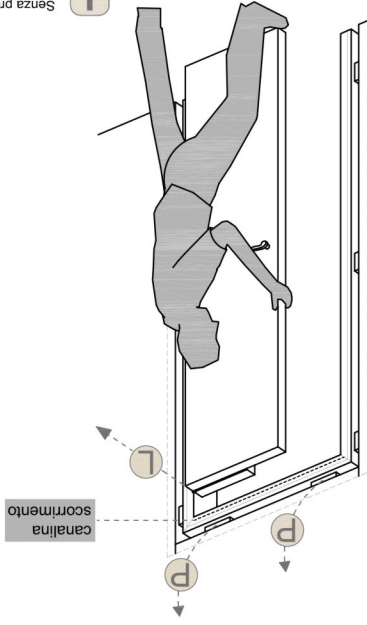

- L** Aprire la porta, svitare la canna di scorcimto sulla traversa, e sfilare il battente
- M** Ripetere l'operazione descritta nella fase 2B
- N** Riposizionare l'anta e la canna di scorcimto nella traversa nella posizione precedente allo smontaggio.
- O** Ripetere l'operazione di collaudo apertura e chiusura porta come fase 2A
- P** Estrarre i 2 cunei messi in precedenza e applicare un filo di schiuma poliuretana in dotazione tra il gioco del montante stipite e falso telaio



La Bertolotto porte invita smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori dei centri di raccolta differenziata.

Senza previa autorizzazione della ditta è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.