

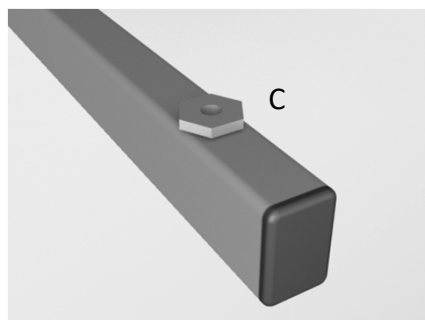
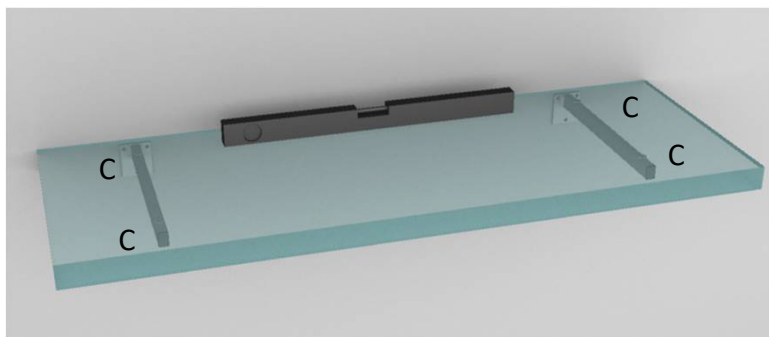


PREDISPORRE LA FORATURA SULLA PARETE SECONDO LO SCHEMA RIPORTATO. TRE FORI (A) SONO DESTINATI AL FISSAGGIO (DA SCEGLIERE IN FUNZIONE ALLA NATURA DELLA PARETE) MENTRE IL FORO CENTRALE (B) DIAMETRO 10 mm PROFONDITA' 75 mm ACCOGLIE IL PERNO CENTRALE DELLA STAFFA.

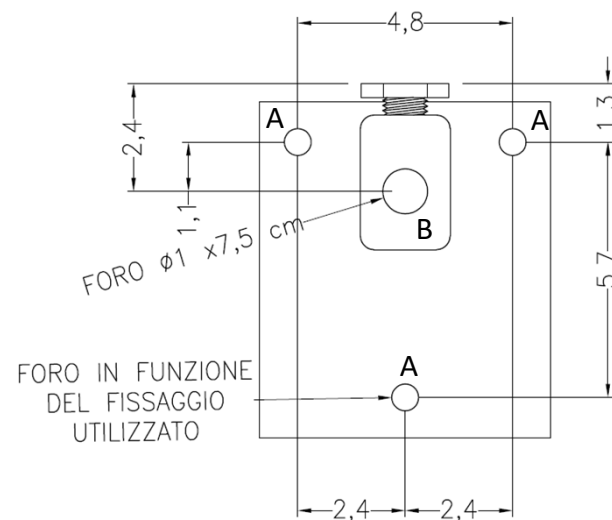

ESEGUIRE LA
MESSA IN BOLLA
DEL TOP AGENDO
SULLE
REGOLAZIONI (C)
POSTE SULLA
STAFFA

NEI TOP IN LEGNO, BLOCCARE IL TOP ALLE
REGOLAZIONI UTILIZZANDO LE VITI (D) FORNITE,
NEGLI ALTRI CASI UTILIZZARE DEL SILICONE.

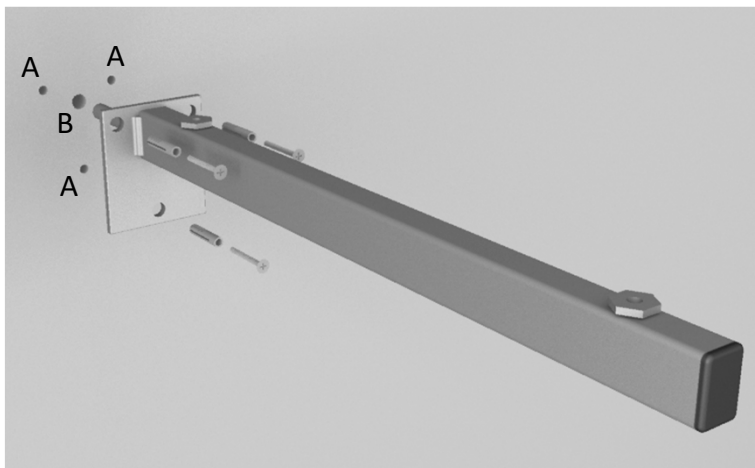