

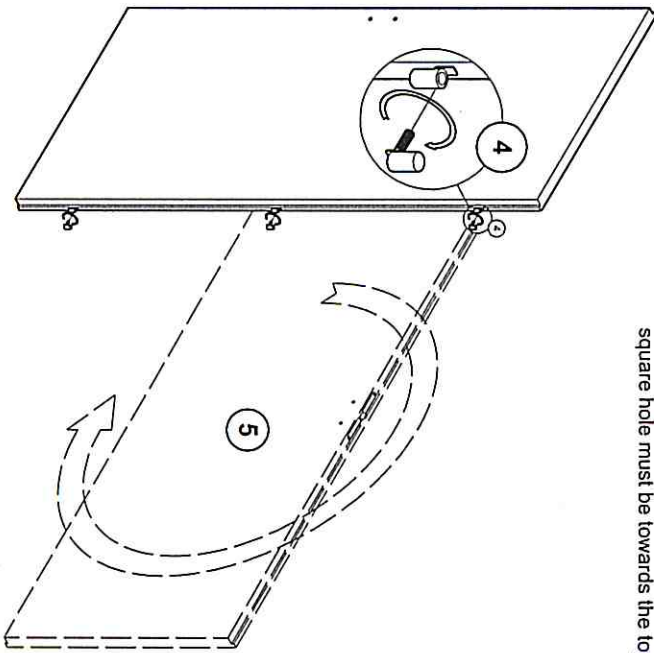
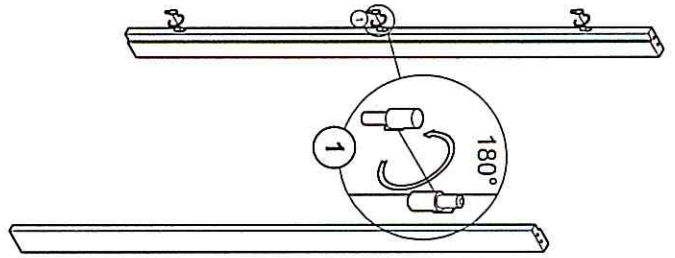


STANDARD RIGHT-HAND DOOR PORTA STANDARD, APERTURA DESTRA

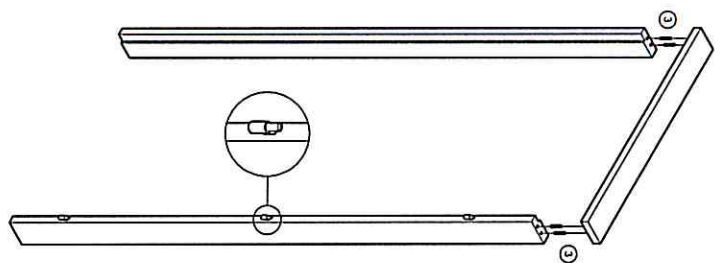

- 1) Ruotare le cerniere di 180° (tutte e 3)
 - 2) Ruotare gli stipiti invertendoli
 - 3) Inserire le spine nei fori in alto
 - 4) Ruotare le cerniere di 180° (tutte e 3)
 - 5) Ruotare la porta di 180°
 - 6) Estrarre la serratura
 - 7) Con l'ausilio di un cacciavite far fuoriuscire lo scroccio e ruotarlo di 180°
 - 8) Ruotare la serratura di 180°
 - 9) Inserire la serratura facendo attenzione che il foro quadro sia verso l'alto.
- 1) Turn the hinges of 180° (all 3)
 - 2) Turn the casing of 180°
 - 3) Insert the wood pins
 - 4) Turn the hinges of 180° (all 3)
 - 5) Turn the door of 180°
 - 6) Extract the lock
 - 7) With a screwdriver put out the catch spring and turn it of 180°
 - 8) Turn the lock of 180°
 - 9) Insert the lock into a door, make sure the square hole must be towards the top

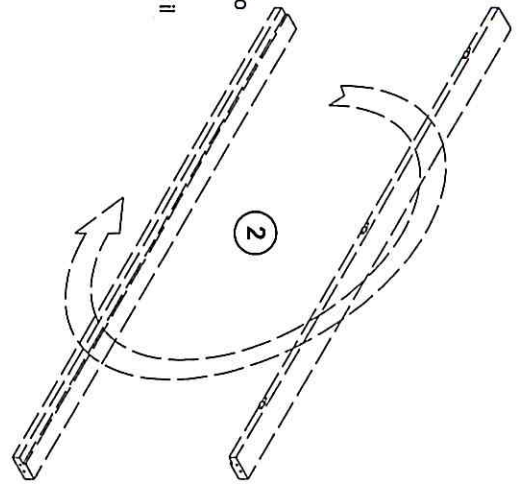

UPDATING TO LEFT-HAND DOOR PORTA MODIFICATA, APERTURA SINISTRA

