



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTA A BATTENTE

1. montante incontro
2. anta
3. montante anuba
4. traverso
5. anuba telaio
6. anuba anta

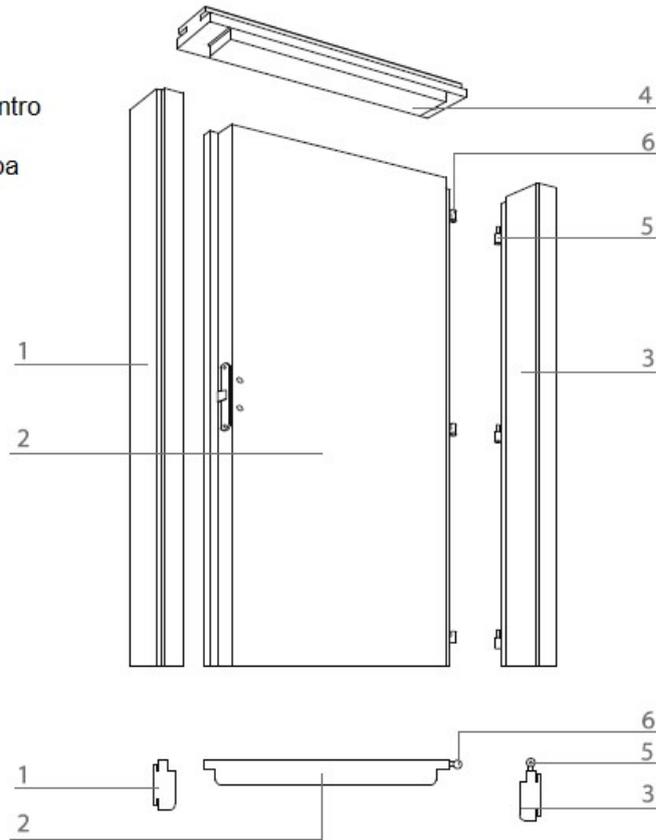


ASSEMBLAGGIO STIPITE

SOVRAPPORRE IL TRAVERSO SUI MONTANTI
QUINDI BLOCCARLO CON LE VITI IN DOTAZIONE

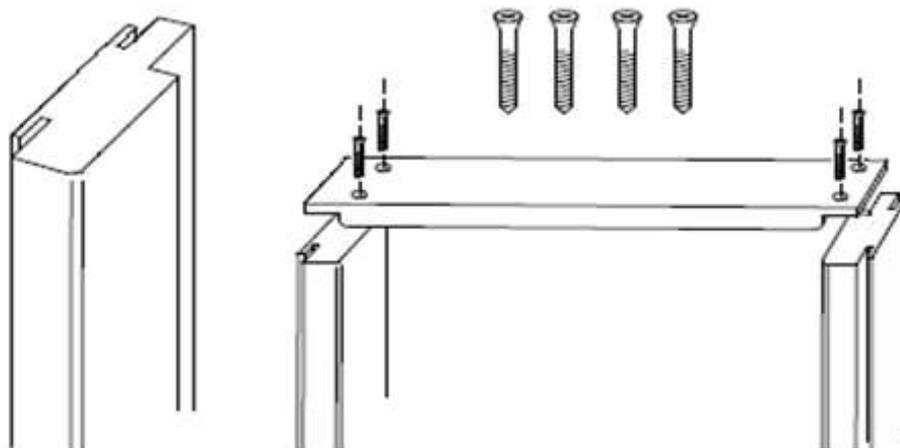

ALLOGGIAMENTO E FISSAGGIO TELAIO NEL VANO MURO

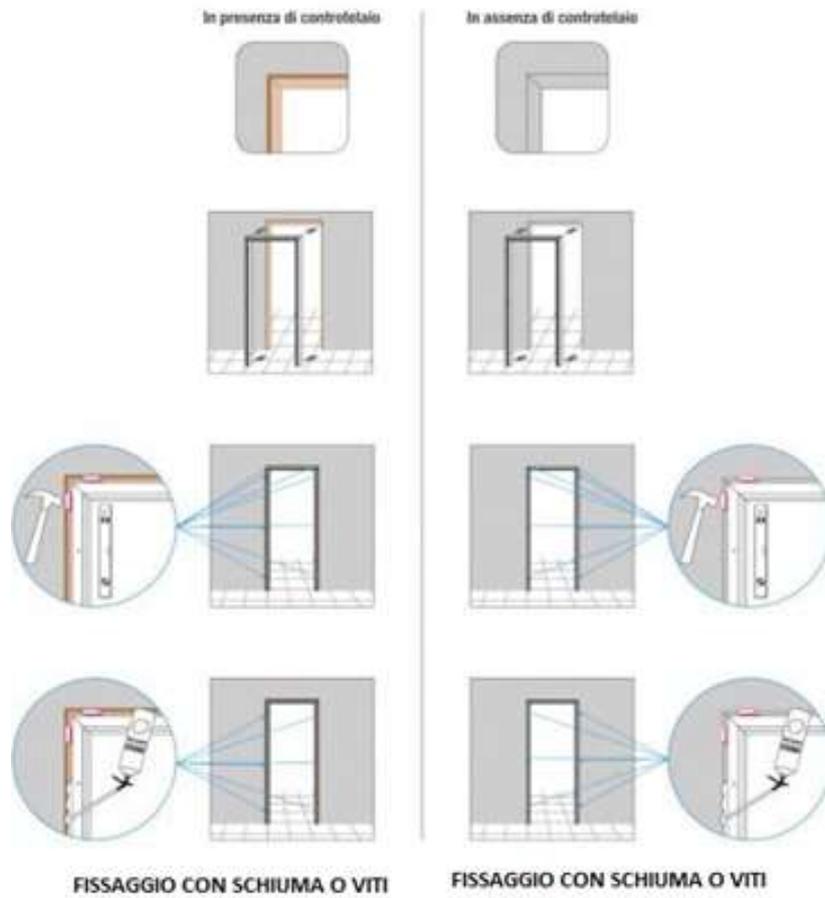

MONTAGGIO COPRIFILI

