




# Manuel d'Installation Sillage Krone

2 personnes nécessaires pour manipuler la baignoire.

1. Retirer la baignoire du carton. Poser la baignoire sur un support cartonné pour éviter des rayures. Puis placer la baignoire en position pour l'installation.

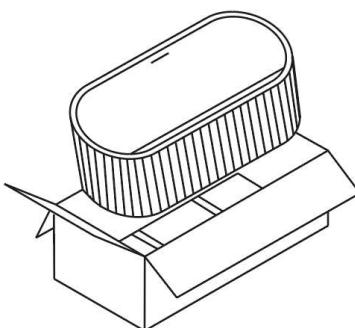


2. Régler la hauteur des pieds pour vous assurer que la baignoire soit de niveau. Vérifiez avec un niveau à bulle. Assurez-vous que tous les pieds soient au contact du sol, et d'avoir l'espace le plus petit possible entre la baignoire et le sol afin de faciliter la fixation.

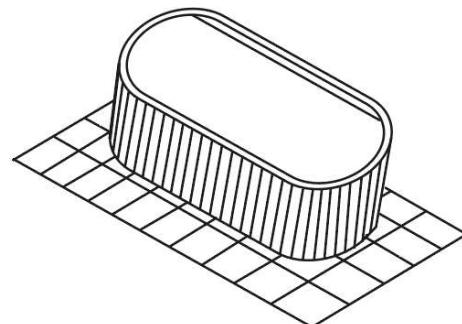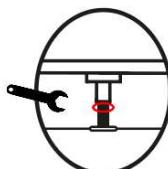


NB : La distance entre le dessous de la baignoire et le sol est de environ 150mm.

3. Raccorder la baignoire à la sortie des eaux usées

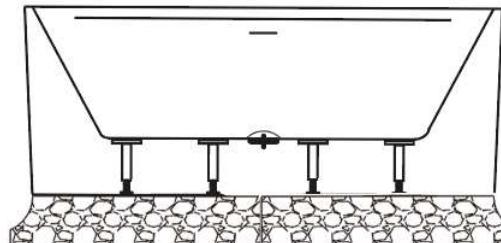

4. Enfin, faites un test d'écoulement d'eau. Prenez un seau d'eau, versez le dans la baignoire et assurez-vous que l'eau coule bien jusqu'à la bonde. Régler les pieds si nécessaire.

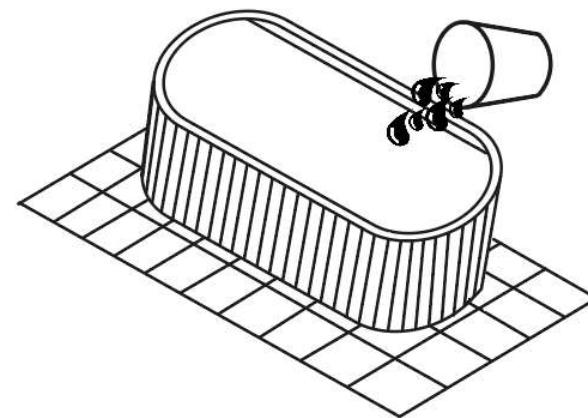

5. Appliquer du silicone sanitaire tout autour du bas de la baignoire pour la fixer au sol, puis attendez 24 heures de séchage avant utilisation.