

Grosfillex®

TOUT SAVOIR SUR LE REVÊTEMENT MUR & PLAFOND PVC



sommaire

CHAPITRE 1 - DÉCOUVRIR LE REVÊTEMENT MURAL PVC.....	5
1 - Qu'est-ce-que le revêtement mural PVC ?.....	6
2 - Pourquoi choisir le revêtement mural PVC ?.....	8
3 - Où mettre le lambris PVC ?.....	10
4 - Pourquoi choisir la marque Grosfillex ?.....	12
5 - Où trouver les produits Grosfillex et comprendre la gamme ?	14
CHAPITRE 2 - LA PRÉPARATION	17
1 - Reconnaître un mur "abîmé" ou "sain"	18
2 - Choisir mon type de pose sur mur.....	20
3 - Choisir mon type de pose sur plafond.....	22
4 - Penser aux profils de finition.....	24
5 - Les outils nécessaires.....	26
6 - Préparer ma pièce et poser mes tasseaux.....	28

CHAPITRE 3 - LA POSE SUR MUR.....31

1 - La pose au mur.....32

2 - La pose au mur des petits formats adhésifs.....34

3 - Les astuces de la pose au mur.....36

4 - Les questions les plus fréquentes.....38


5 - La réalisation d'un mur à l'infini.....40

CHAPITRE 4 - LA POSE AU PLAFOND.....43

1 - La pose au plafond.....44

2 - Les astuces de la pose au plafond.....46

3 - La réalisation d'un plafond à l'infini.....48

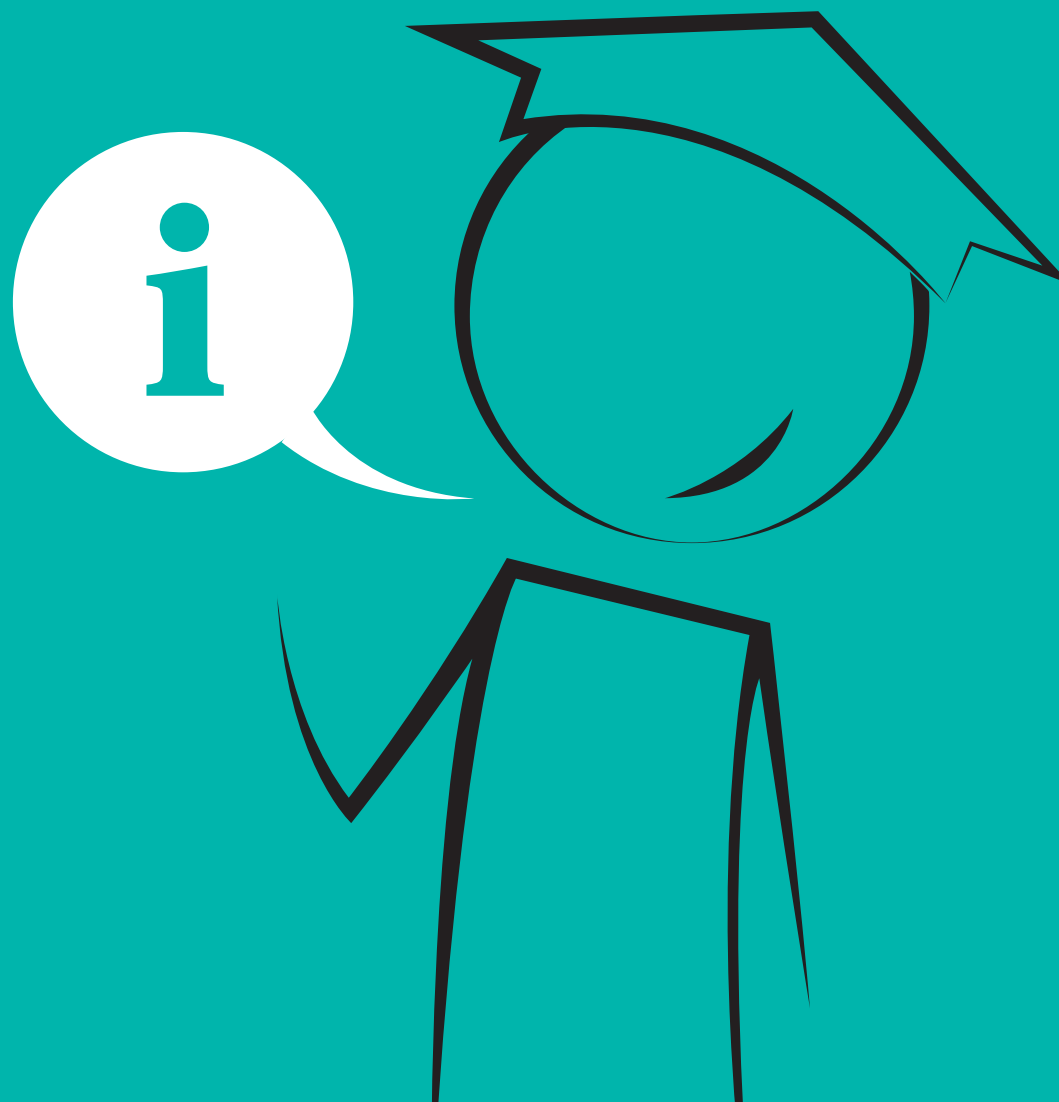

CHAPITRE 1

DÉCOUVRIR
LE REVÊTEMENT
MURAL PVC

1

Qu'est-ce-que le revêtement mural PVC ?

Le revêtement mural PVC est une des solutions pour rénover, embellir ou décorer un mur intérieur quelque soit son état. Il peut être posé en partie ou sur la totalité des murs, dans le sens vertical ou horizontal.

Le lambris PVC est proposé sous forme de :


- **LAMES ALVÉOLAIRES** avec des dimensions qui varient selon l'utilisation :
 - Lames de 1,20 m > très **faciles** à poser et permettant des compositions décoratives.
 - Lames de 2,60 m > très **rapides** à poser au m² et proposant une décoration clé en main.
 - Lames de 4 m > idéales pour les plafonds.
- **LAMES PLEINES ADHÉSIVES :**
 - Lames 91x15 cm
 - Dalles 30x60 cm



4M



2M60

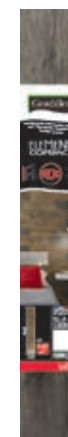


1M20




**QUELQUES
RAPPELS...**

LAMES ALVÉOLAIRES

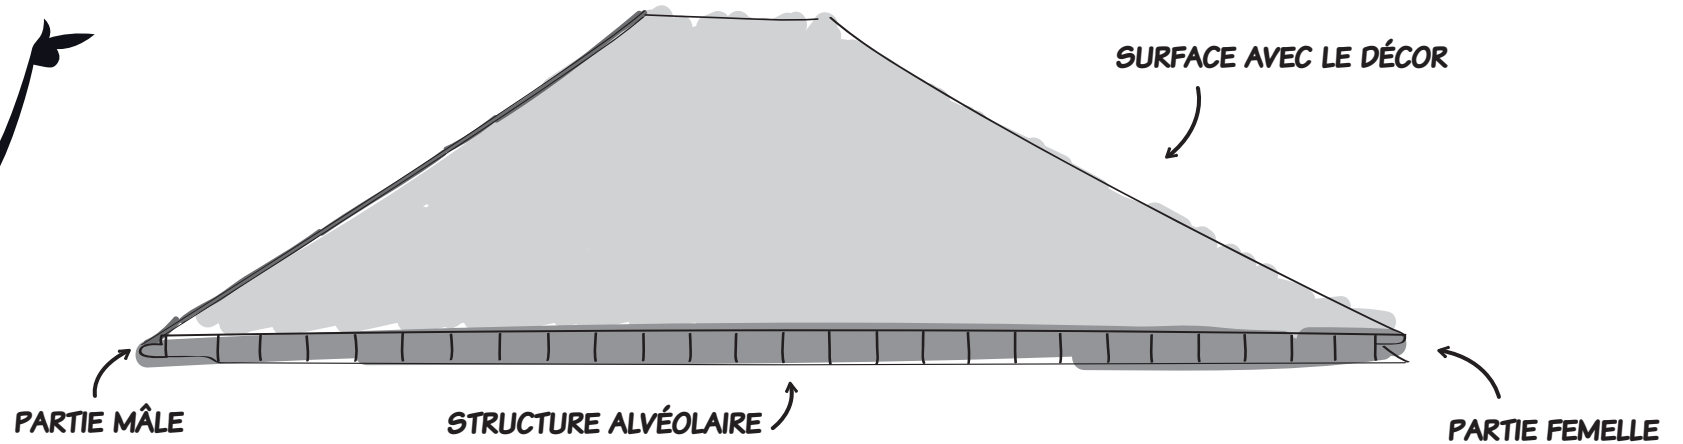

LAMES PLEINES ADHÉSIVÉES

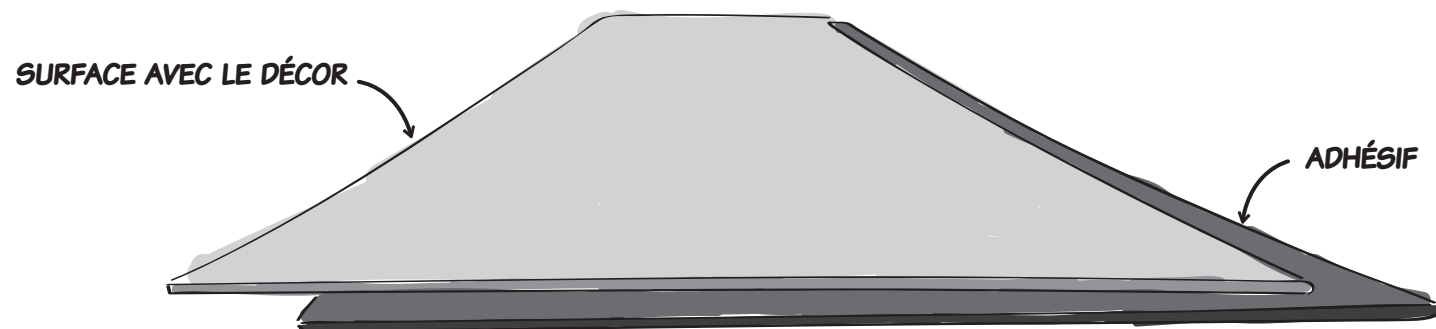


2

Pourquoi
choisir le
revêtement
mural PVC ?




Particulièrement résistants, les revêtements Grosfillex sont **FACILES...**

... ET RAPIDES À INSTALLER, dans toutes les pièces de la maison, au mur comme au plafond ou en sous-toit. On peut facilement les couper aux dimensions souhaitées.

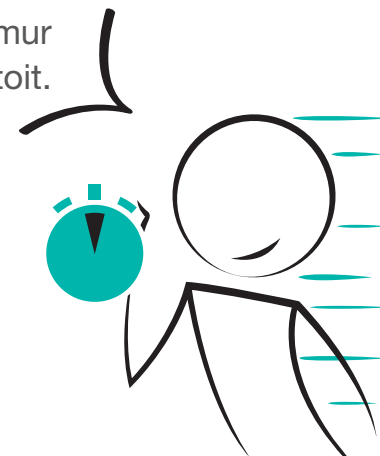

Les lames, dalles et panneaux sont **LÉGERS** et donc faciles à manipuler

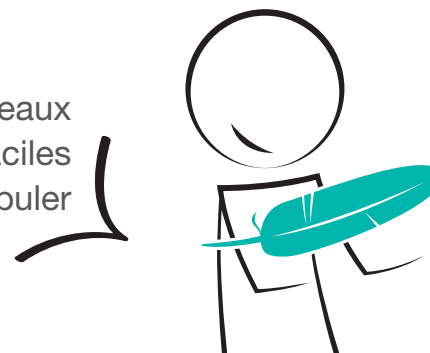


LE CHANTIER EST PROPRE :
pas d'utilisation de produits salissants pour réaliser l'encollage ou des joints, pas de coulures.



Le lambris PVC étant **TRÈS RÉSISTANT À L'EAU**,
il est très populaire dans la salle de bain et la cuisine.
Les revêtements Grosfillex sont hydrofuges
et imputrescibles (résistent aux moisissures).

Les établissements recevant du public les utilisent
également (hôpitaux, écoles, bureaux, hôtels, usines...).

Certains panneaux sont utilisés pour les “salles blanches”
(salles de traite, pièces de traitement des aliments...)
car ils sont hygiéniques.

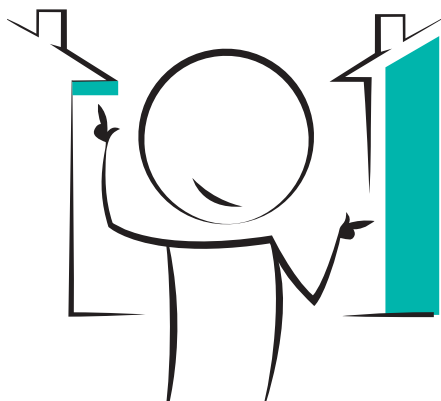

Les revêtements Grosfillex sont **ÉCONOMIQUES** : économies de
temps et de main d'œuvre par rapport aux autres solutions murales.

Côté budget, il est très rentable ; la plupart du temps, le lambris
PVC est également proposé à des prix plus intéressants, si vous
regardez le prix au mètre carré.



Les coloris des revêtements PVC sont **GARANTIS** dans le
temps grâce au **VERNIS PROTECTEUR** des lames décorées.
Certains décors peuvent être utilisés à l'extérieur.

Les revêtements Grosfillex demandent **PEU D'ENTRETIEN** :
un chiffon doux et de l'eau savonneuse suffisent.

Les revêtements Grosfillex offrent une **BONNE RÉSISTANCE AU FEU**
(voir classement feu selon les gammes). Ils sont difficilement
inflammables et auto-extinguibles.



Les revêtements PVC
Grosfillex sont
RECYCLABLES À 100%.

3

Où mettre le lambris PVC ?

- Sur tous les murs intérieurs, quelle que soit votre pièce à vivre :
 - Cuisine
 - Salon
 - Chambre
 - Buanderie
 - Salle de bain, car de nombreux revêtements muraux Grosfillex sont également 100% étanches ce qui les rend idéaux pour les salles d'eau (cabine de douche par excellence).

- Sur la totalité du mur, ou sur une partie seulement :
 - Crédence
 - Soubassement
 - Tête de lit.

- Sur les plafonds et sous-toit extérieurs abrités.

Le support doit être plan (irrégularités jusqu'à 3 mm), propre et sec. La plupart des supports sont acceptés : papier peint, faïence, murs peints, murs enduits, frissette. Différents modes de pose sont possibles selon l'état du mur (voir dans le chapitre préparation).




Ne pas poser proche d'une source de chaleur importante : radiateur, cheminée, plaque de cuisson, fenêtre plein sud...

astuces

La réalisation par une pose verticale des lames et panneaux décoratifs rendra votre pièce plus haute mais aussi plus étroite.

Une pose horizontale des lames PVC apportera plus de largeur à votre pièce mais elle paraîtra aussi plus basse.

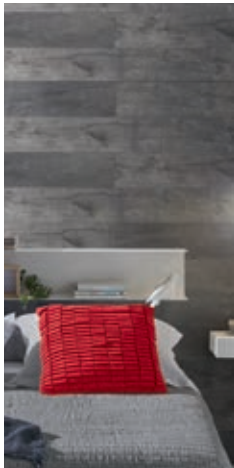

**JE PEUX EN METTRE
DANS TOUTES
LES PIÈCES
ET MEME DEHORS !**




4

Pourquoi
choisir la
marque
Grosfillex ?

Grosfillex conçoit, fabrique et commercialise des panneaux de revêtements décoratifs 100% fabriqués en France, garantis 10 ans et répondant aux différentes normes et réglementations françaises et européennes.


Fort de sa position de leader en Europe, Grosfillex sait proposer une gamme très large, adaptée à tous les intérieurs : blanc, bois, minéral, coloris contemporains... et sans cesse innovante.

Afin que la décoration de votre intérieur soit parfaite, des profils de finition assortis aux coloris des panneaux sont proposés. Certains sont même directement imprimés du décor de la lame.

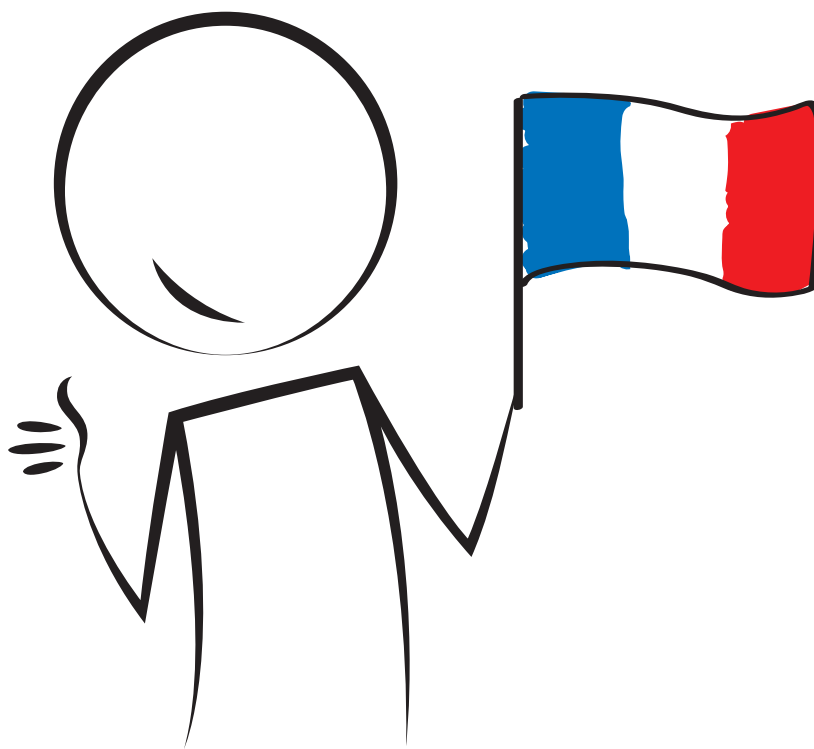

GARANTIE
GUARANTEE
10^{*}
ANS/YEARS

* Sauf Gx Wall garantie 2 ans

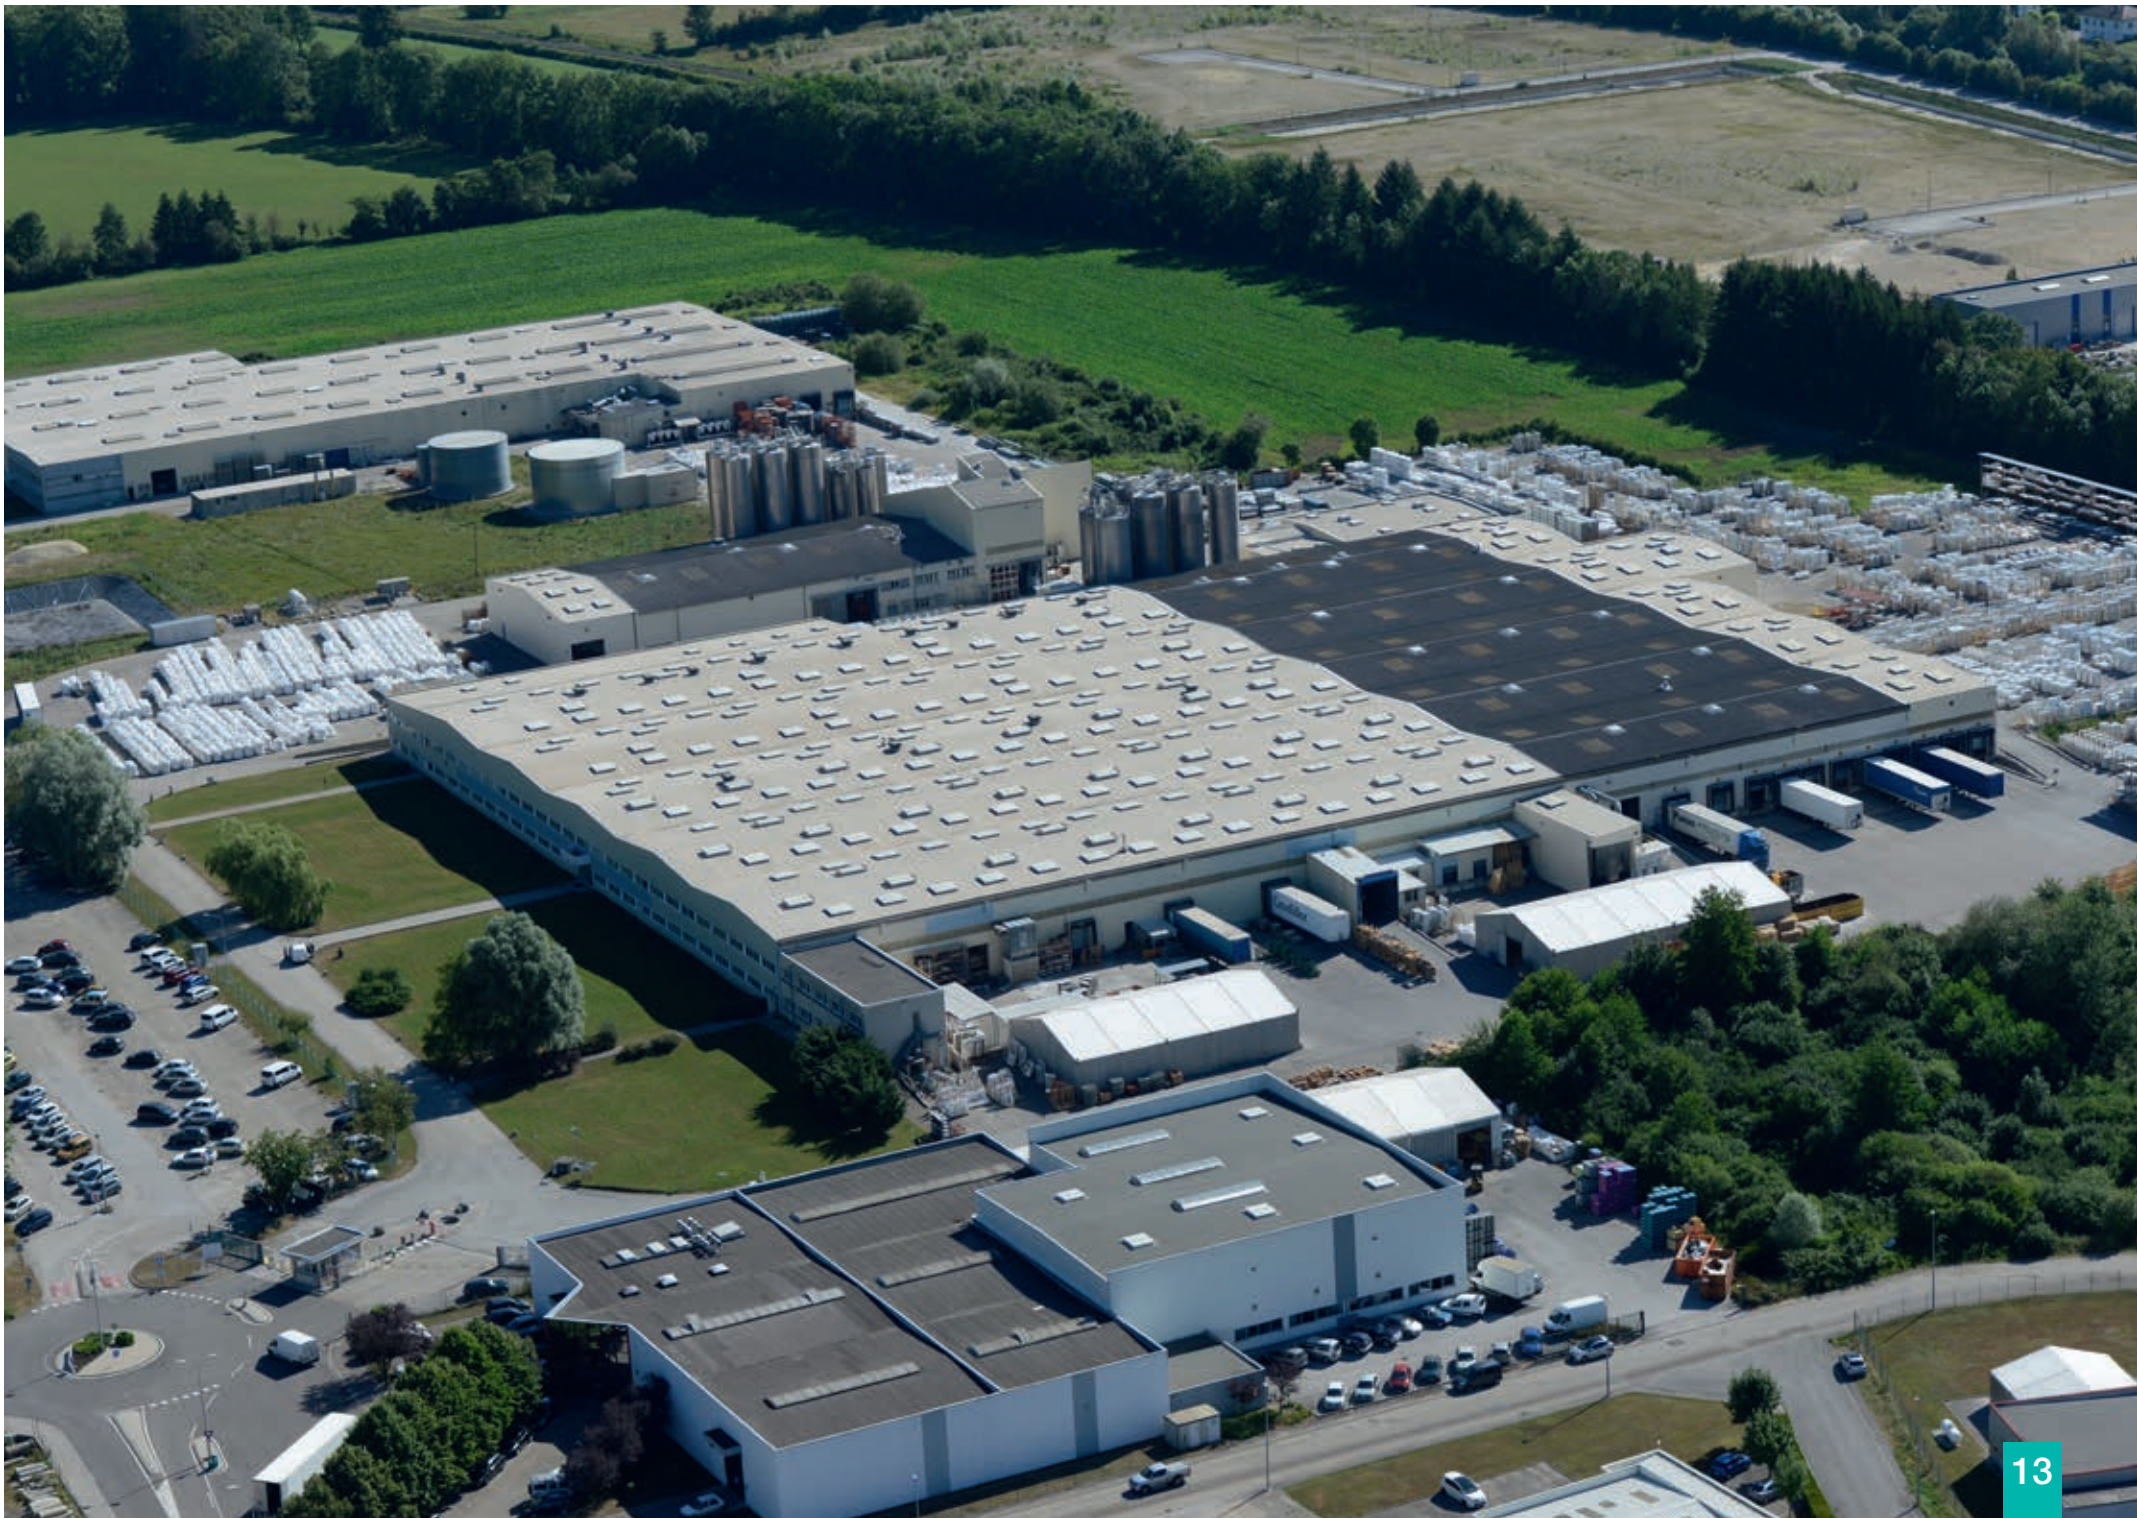

5

Où trouver
les produits
Grosfillex et
comprendre la
gamme ?

Les revêtements murs et plafonds se trouvent en France dans les grandes surfaces de bricolage, au rayon menuiserie, dans les magasins de négoce ou chez les concessionnaires Grosfillex.


Retrouvez la liste des distributeurs sur :
www.grosfillex.com/fr/trouver-un-distributeur

Notre gamme de produit se découpe en 4 univers :
les minéraux “Mineral”, les bois “Wood”, les blancs “White” et les plafonds. Vous retrouverez ces univers grâce à leurs codes couleurs.

LE RAYON MENUISERIE



LE PACKAGING

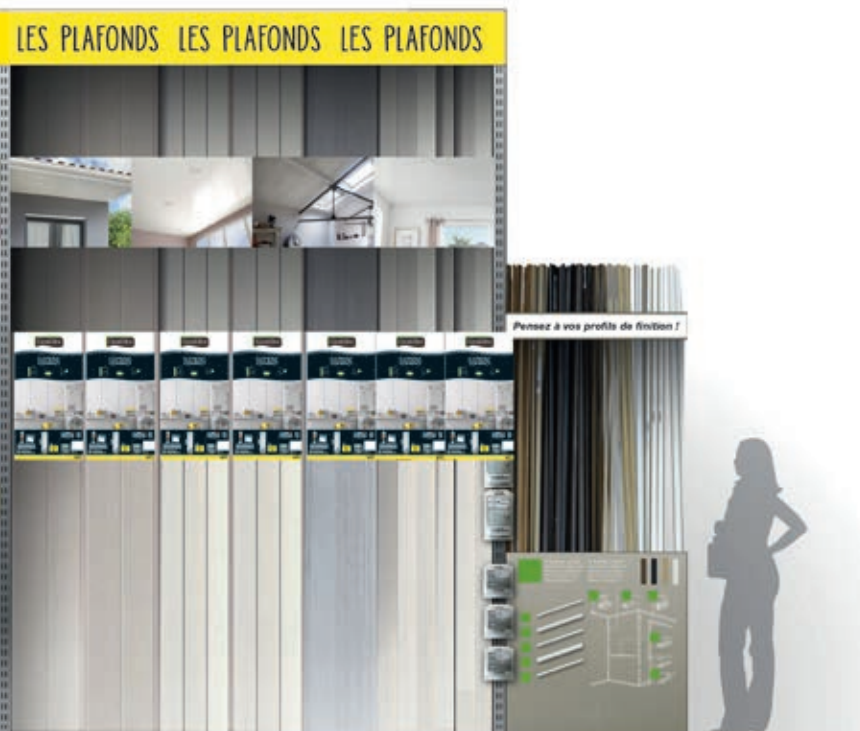

Grosfillex

Décoration murale • Wall decoration • Decoración mural • Wanddecoratie • Wanddekoration • Decoração de parede

ELEMENT

LES AVANTAGES PRODUIT

LE RENDU EN AMBIANCE

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

POSE FACILE ET DURABLE PAR COLLAGE
EASY AND LONG-LASTING ADHESIVE INSTALLATION
COLOCACIÓN FÁCIL Y DURADERA MEDIANTE ENCOLADO
EINFACHE UND DAUERHAFTES MONTAGE DURCH KLEBUNG
EINSTYCKEN EN EENVOUWEL PLAKSEN DOOR KLEEFPLAAT
COLOCAÇÃO FÁCIL E DURADOURA ATRAVÉS DE COLAGEM

INSPIRATION ?
www.grosfillex.com

260 cm
8 mm
x3
37,5 cm

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE GARANTIEE
10 ANS/YEARS


2,925 m²

WOOD

CONTENANCE DU PACK ET FORMAT DE LA LAME

LE MÉTRAGE CARRÉ

L'UNIVERS

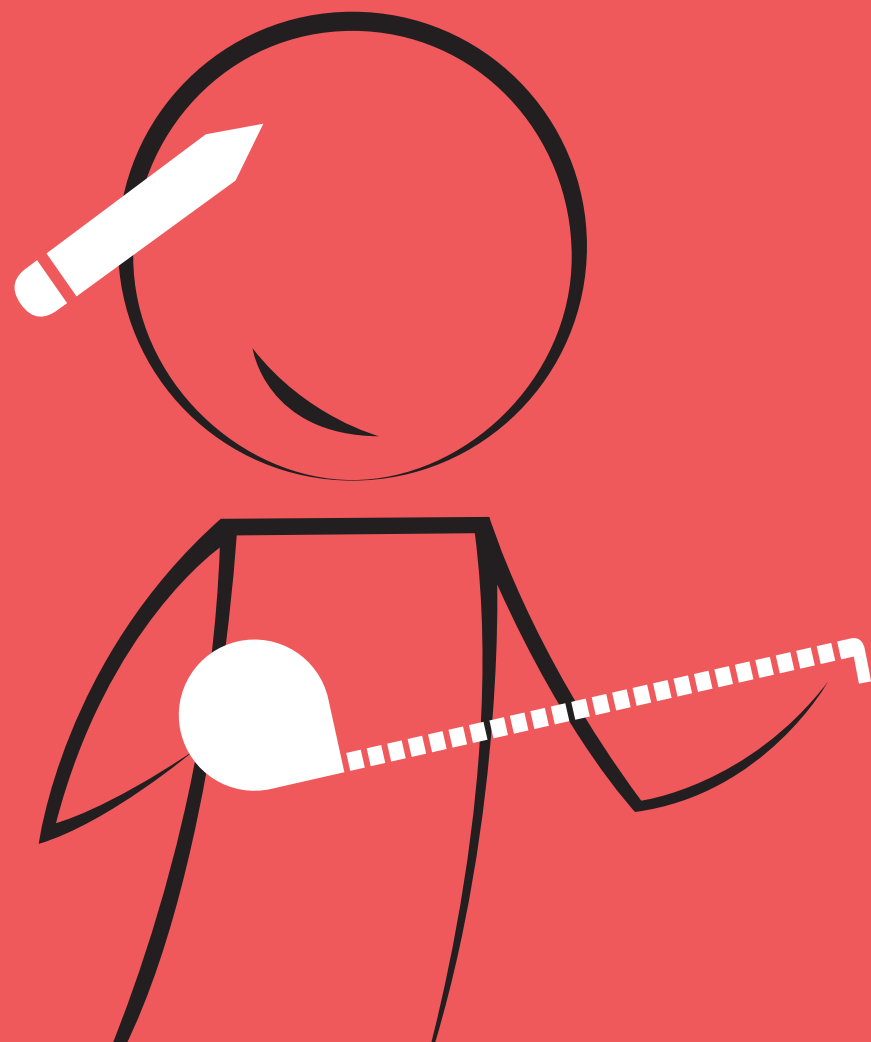


CHAPITRE 2

LA PRÉPARATION

1

Reconnaître un
mur "abîmé"
ou "sain"

**UN MUR SAIN...
UN MUR ABÎMÉ...
COMMENT SAVOIR ?**

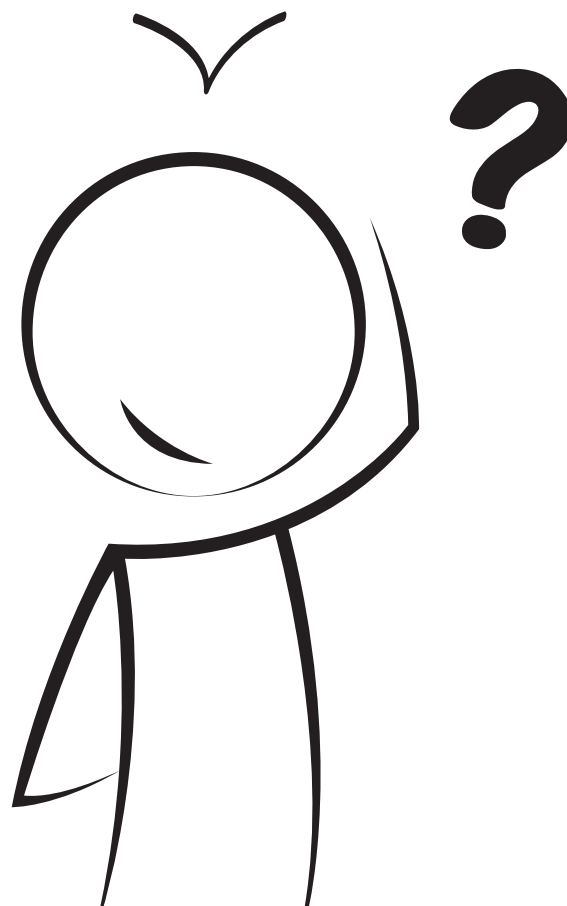


Un mur "sain"



Un mur dit sain, est un mur présentant des aspérités de moins de 3 mm.

On peut alors poser directement le revêtement mural PVC dessus, sans utiliser des tasseaux.

Un mur "abîmé"


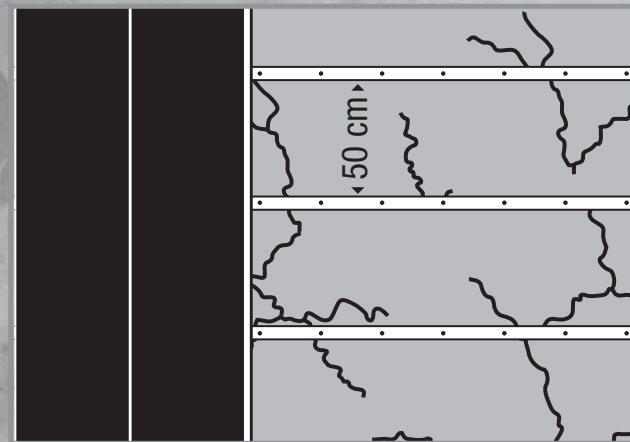


Sur un support abîmé ou humide, une ossature est vivement conseillée. Le plus souvent, on utilise des tasseaux en bois, voire en bois traité si présence d'humidité.


2

Choisir mon
type de pose
sur mur

AVEC TASSEaux

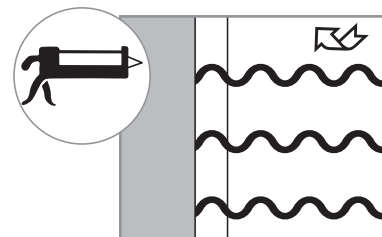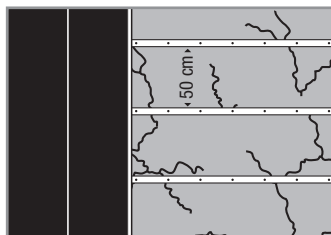

COLLAGE

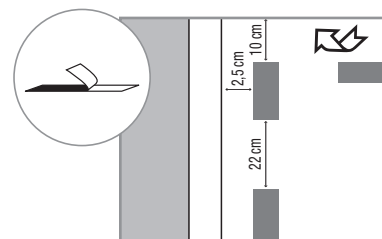

ADHÉSIVAGE



AGRAFAGE



VISSAGE

**TOUS
SUPPORTS**



x

x


x

x


EN DIRECT

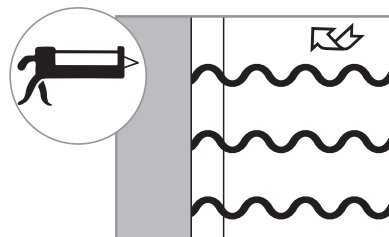


COLLAGE

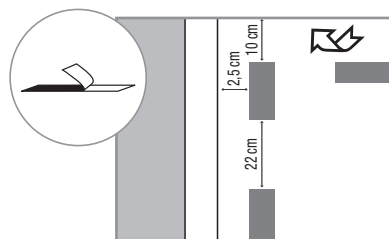

ADHÉSIVAGE

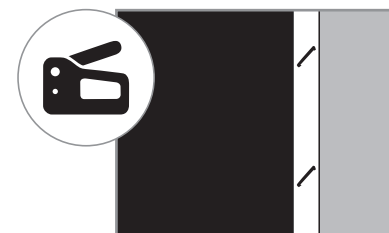

AGRAFAGE

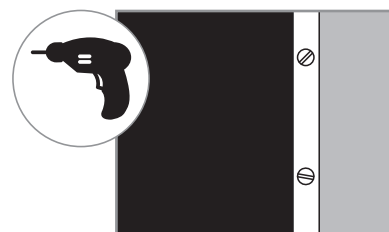



VISSAGE

PLAQUE DE PLÂTRE	FAÏENCE	PEINTURE TAPISSERIE	LAMBRIS BOIS
x	x	x	x
x	x	x	x
x			x
x			x

3

Choisir mon
type de pose
sur plafond

AVEC TASSEaux

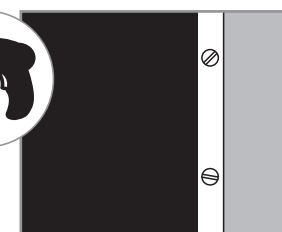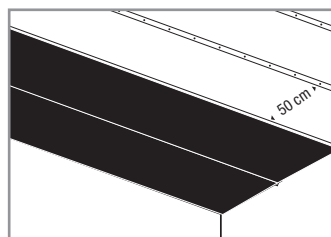

AGRAFAGE





VISSAGE

TOUS
SUPPORTS

x

x

EN DIRECT

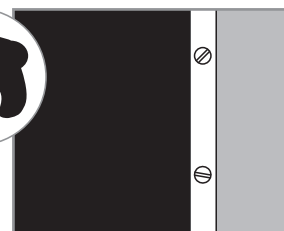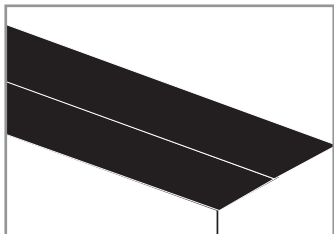

AGRAFAGE



VISSAGE

PLAQUE DE PLÂTRE	LAMBRIS BOIS
X	X
X	X

4

Penser aux profils de finition

Les profils de finition d'extrémité (clippables ou non), les profils multifonction clippables et les angles internes/externes clippables permettent de réaliser les finitions sur le pourtour du mur ou plafond de manière discrète.

Une large gamme est proposée et leurs coloris sont adaptés au décor du revêtement mural choisi.


On peut les trouver dans les grandes surfaces de bricolage et les revendeurs de matériaux.

Les profils de finition se coupent facilement avec un outil à dents fines ou une pince coupante.



Les corniches (reversibles ou pas) sont spécialement étudiées pour le plafond et permettent de gérer de manière élégante la rupture entre mur & plafond.

astuces

**1 m² de revêtement
= 1 m linéaire de profils**

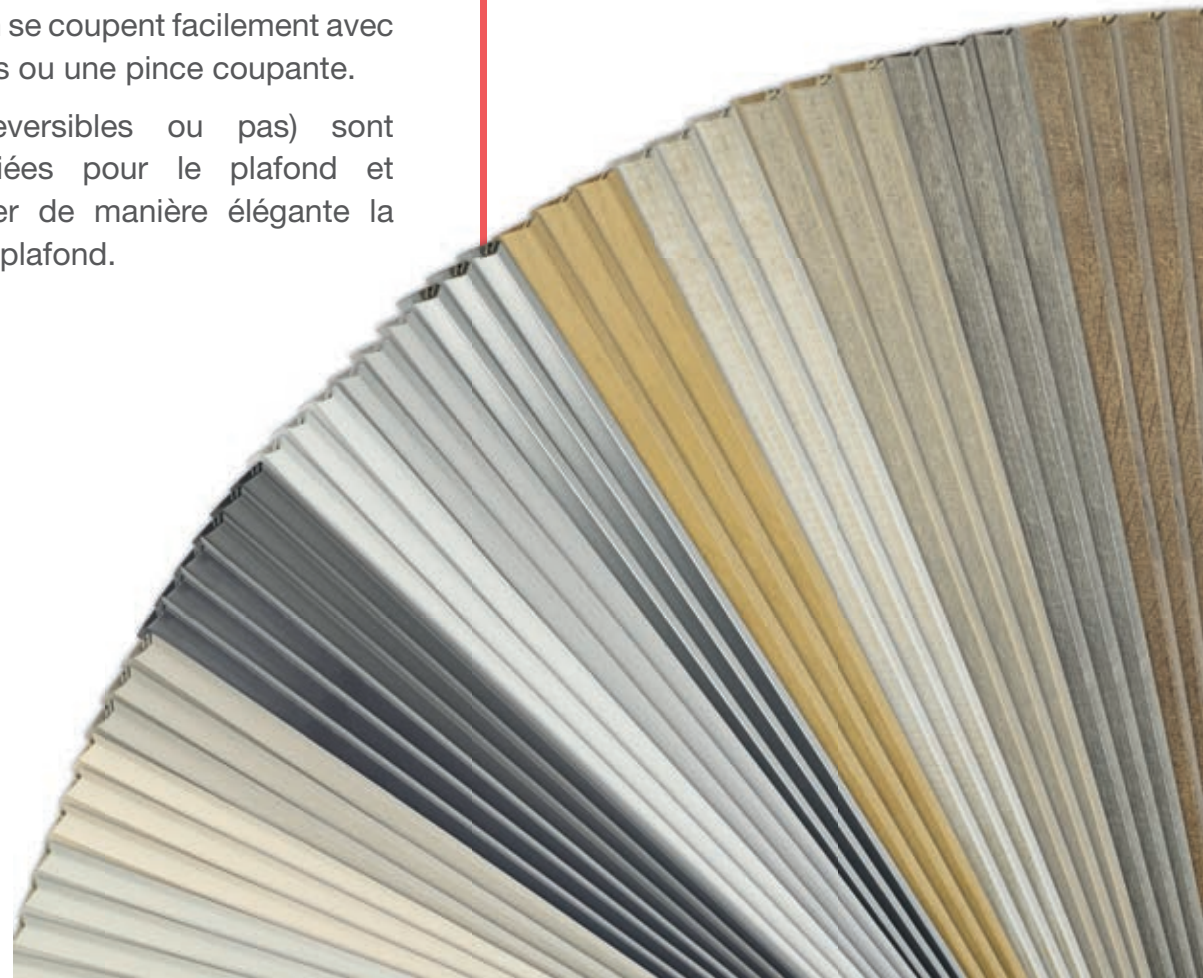


**INDISPENSABLE
POUR UNE FINITION
PARFAITE !**

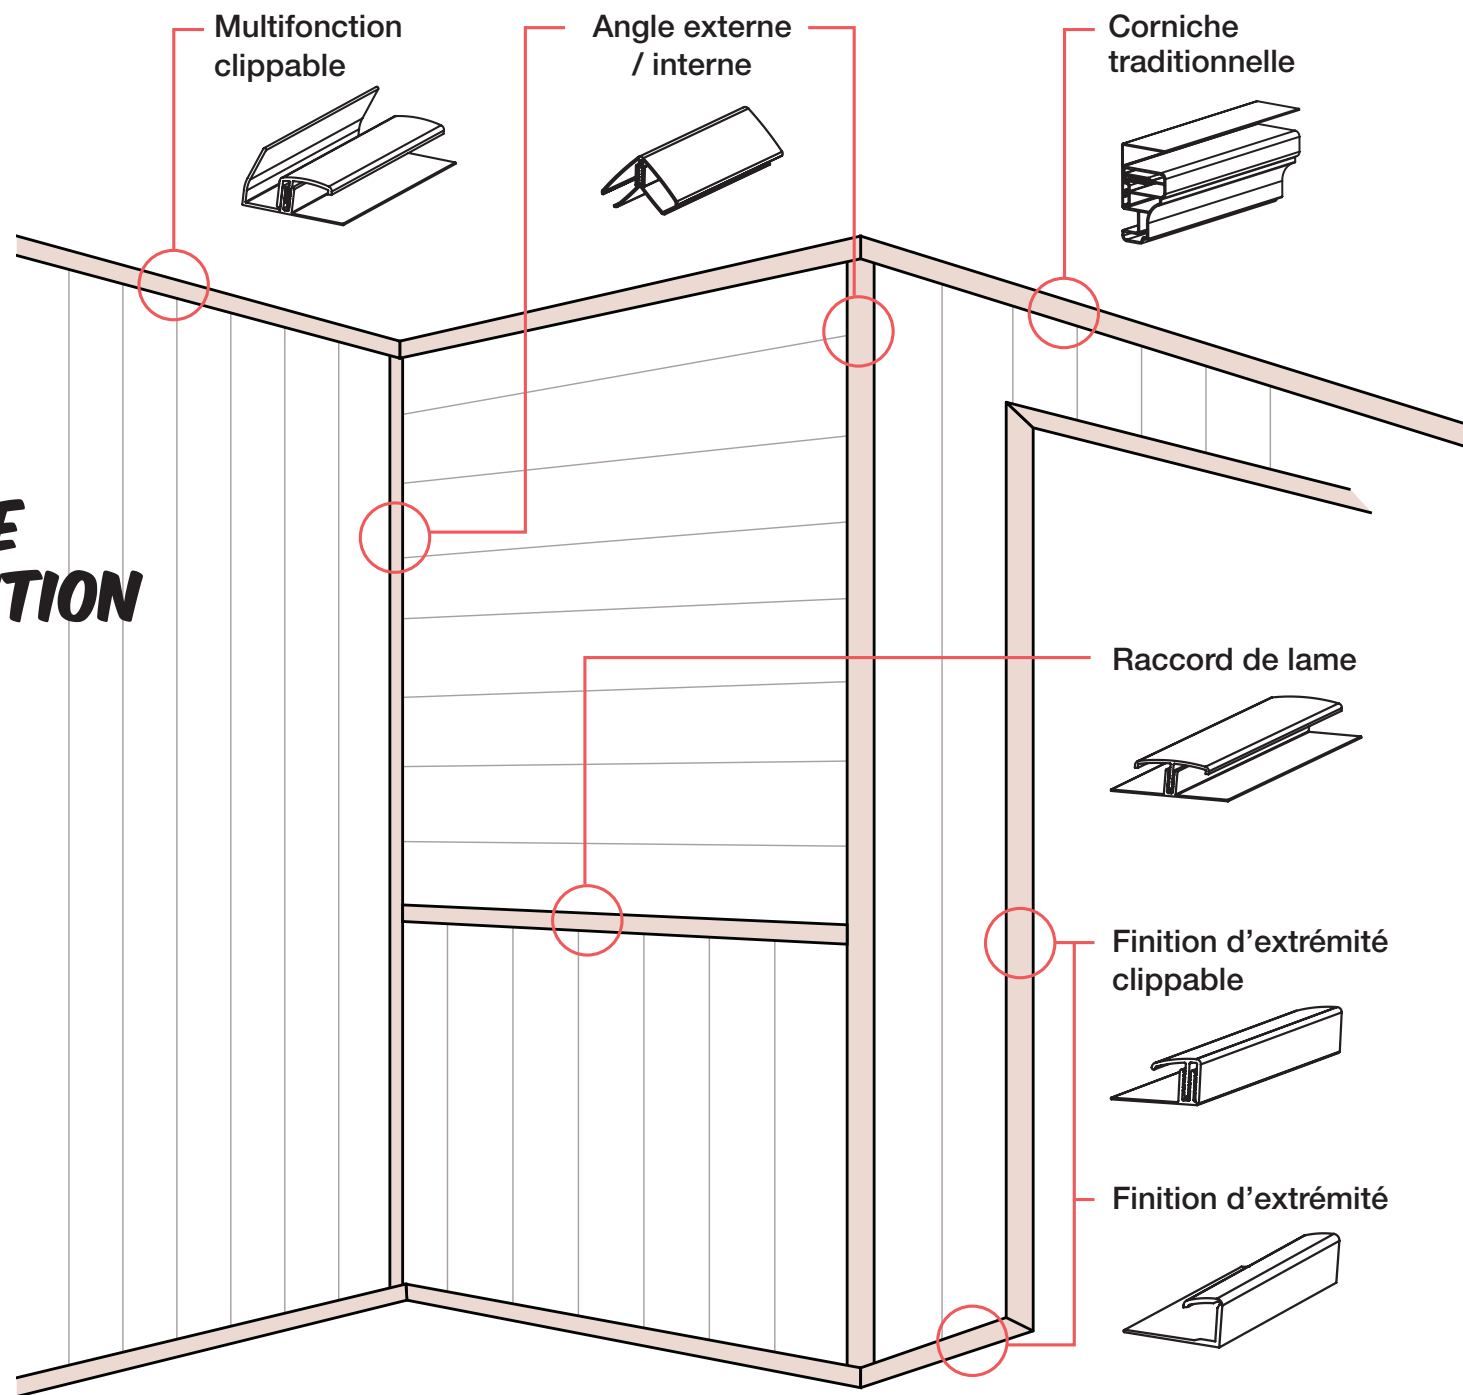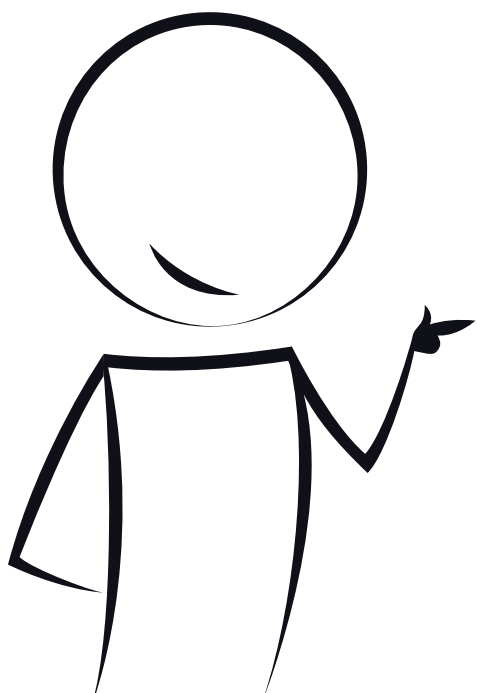

5

Les outils
nécessaires


les indispensables

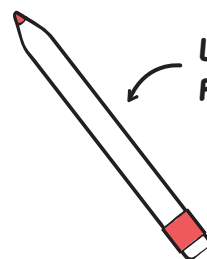



UN CRAYON
PAPIER

POUR MESURER

UN MÈTRE

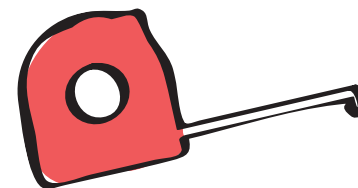


UNE RÈGLE

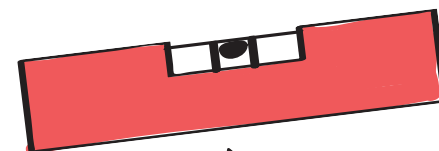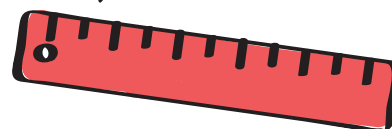


UN NIVEAU À BULLE


UNE SCIE À MAIN

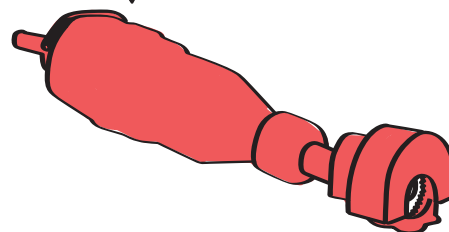

POUR DÉCOUPER

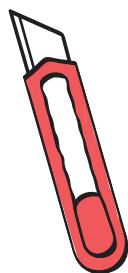

OU UN CUTTER

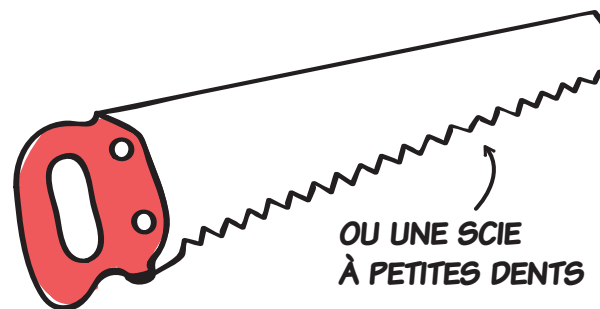


OU UNE SCIE
À PETITES DENTS



les outils pour la pose



OU

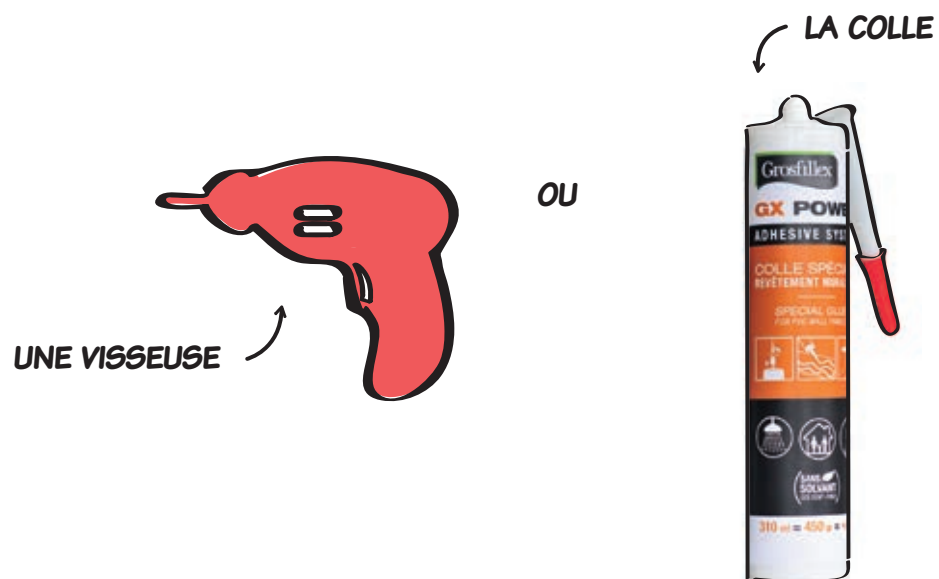

les accessoires

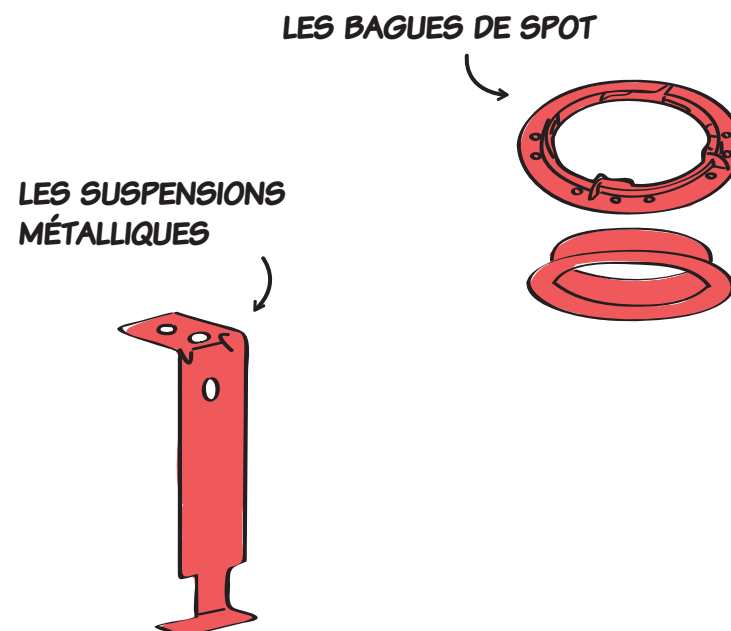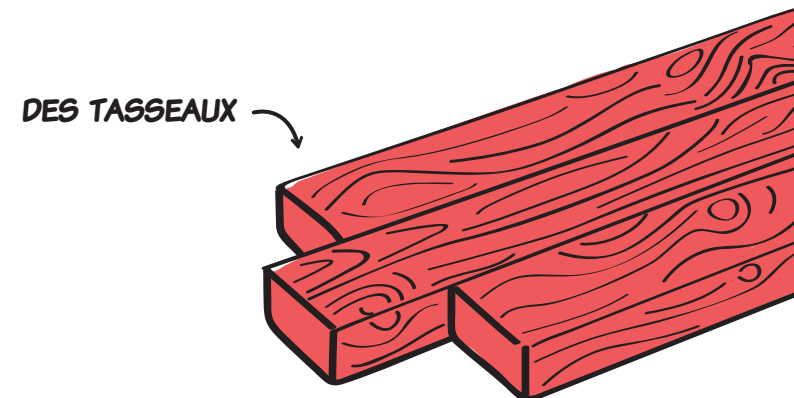


6


Préparer ma pièce et poser mes tasseaux

- 1 Stockez les lames à plat dans la pièce des travaux 24H avant pour que la pose se fasse à température ambiante (environ 20°).
- 2 Démontez les interrupteurs et cache-prises ; il vous faudra percer le revêtement PVC à l'aide d'une scie-cloche (voir astuces).
- 3 Selon votre méthode de pose, pensez à protéger votre sol à l'aide d'un carton ou d'une bâche plastique.
- 4 Si votre mur n'est pas sain, ou présente des irrégularités, réalisez une structure en tasseaux. Vous y apposerez les lames PVC (voir ci-contre).
Pour un plafond, optez pour les suspensions métalliques disponibles parmi nos accessoires.

PLAFOND

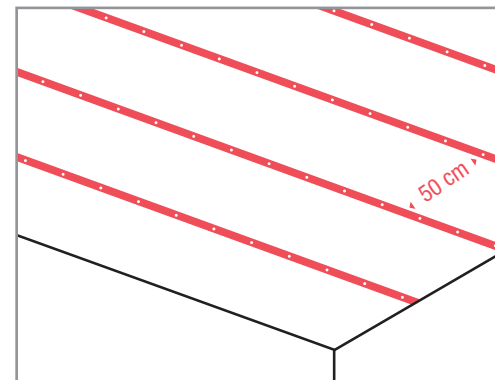

MUR

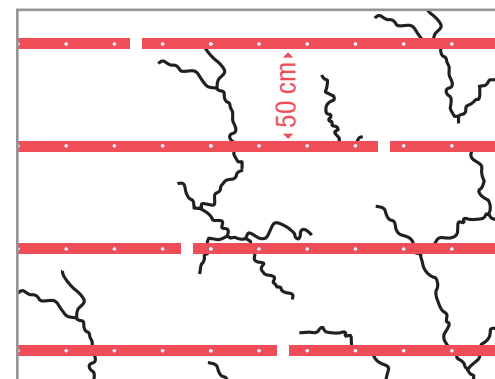


Installer une ossature bois

1 Déterminer le sens de pose du lambris

Déterminez le sens de pose du lambris avant de commencer l'ossature. L'ossature se monte perpendiculairement au lambris.

POSE HORIZONTALE :


votre pièce sera plus large mais basse

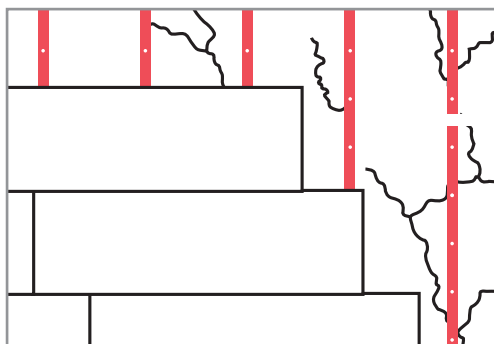

=> OSSATURE VERTICALE


POSE VERTICALE :

votre pièce sera plus haute mais étroite.


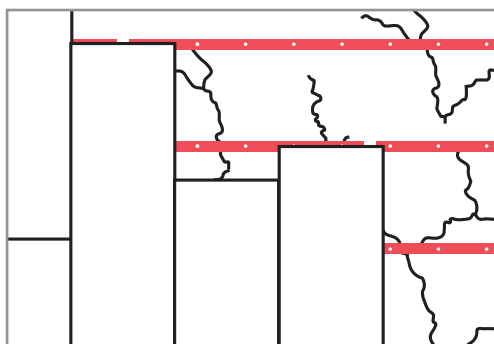


=> OSSATURE HORIZONTALE

2 Poser les tasseaux

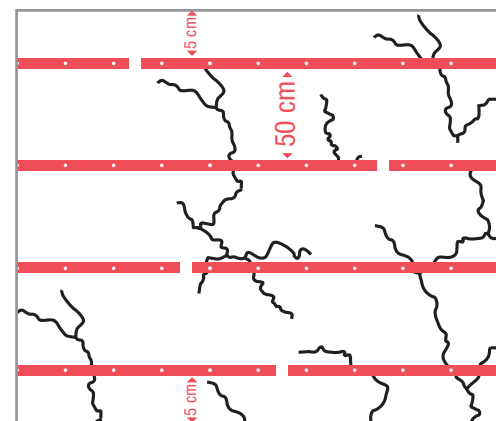

- Réalisez en tasseaux le cadre de la pièce. Il est recommandé de fixer les tasseaux tous les 50 cm, dans le sens inverse des lames, en laissant des espaces ouverts pour la circulation de l'air.
- Fixez les tasseaux de sorte qu'il n'y ait pas de courbure et bien suivre les contours des murs.

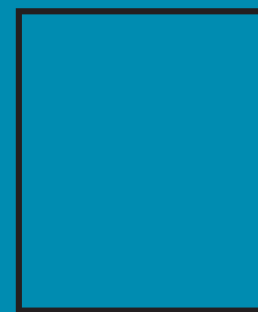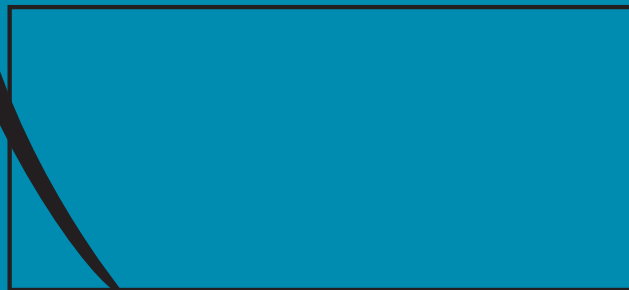

CHAPITRE 3


LA POSE SUR MUR

1


La pose au mur




Si votre mur est abîmé,
commencez par la pose des
tasseaux (voir page 29)

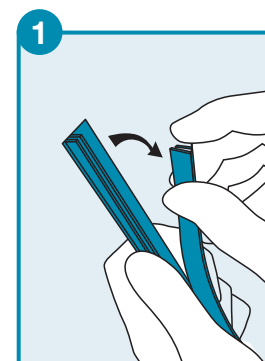

Déclippez le profil de finition
(vendu séparément)

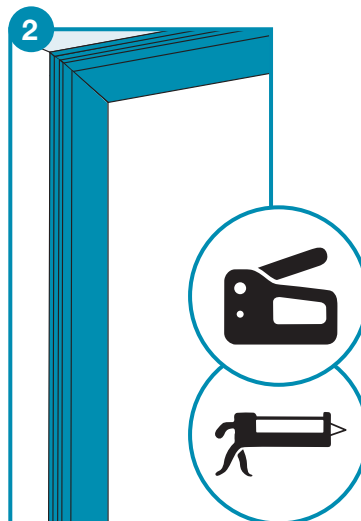


Installez l'arrière du profil sur le
contour du mur

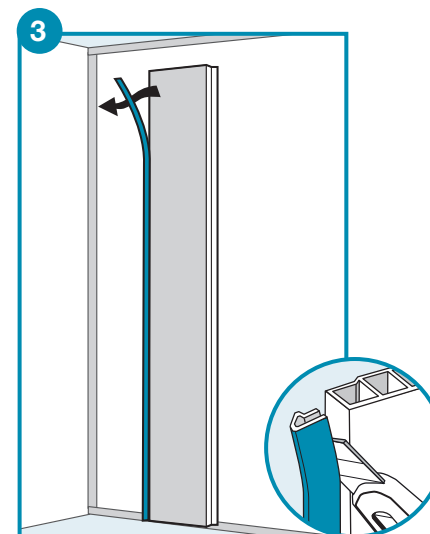


Découpez la partie "mâle"
de votre première lame

Lames non aboutables

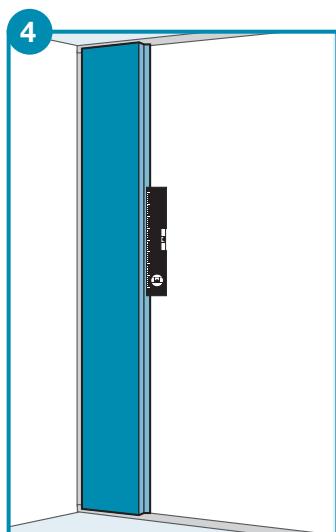

Vérifiez l'équerrage de cette lame à l'aide d'un niveau à bulle

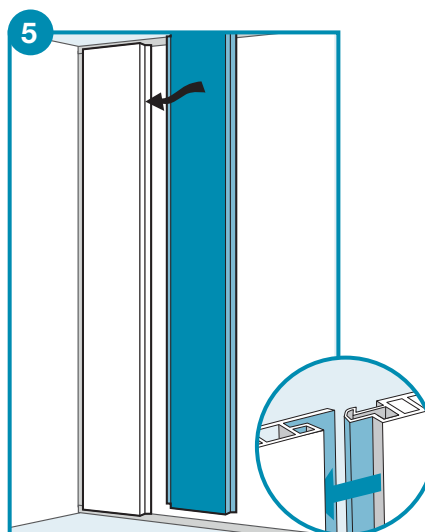


Poursuivez la pose en emboîtant les lames les unes dans les autres




Posez l'avant du profil


Lames aboutables (voir P40)

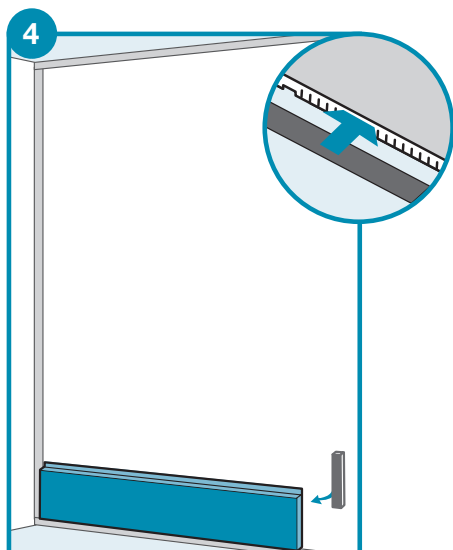


Placez en bout de lame la réglette de pose (incluse), après l'avoir coupée à la bonne longueur

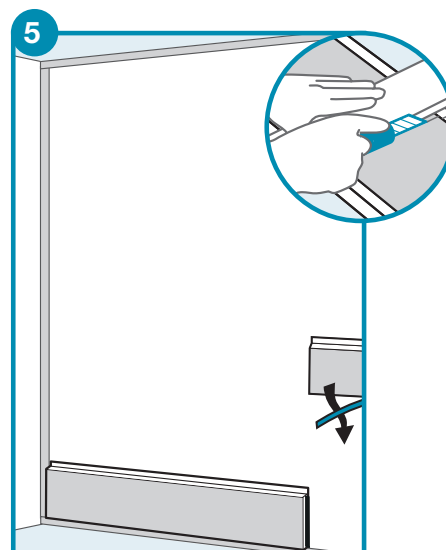

Poursuivez la pose en emboîtant les lames les unes dans les autres

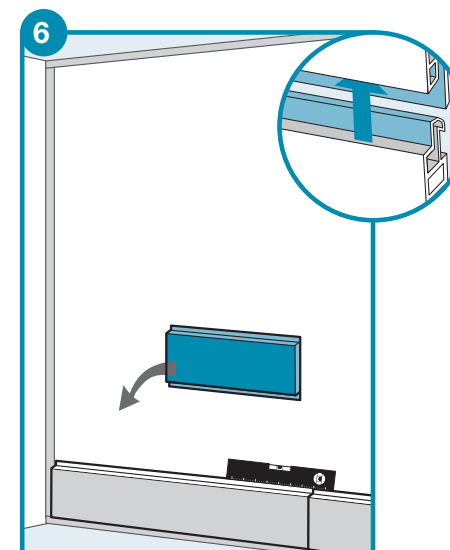


Utilisez la chute en bout de mur pour démarrer le niveau suivant

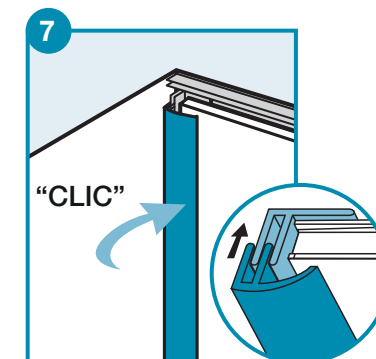


Posez l'avant du profil

2


La pose au mur des petits formats adhésivés

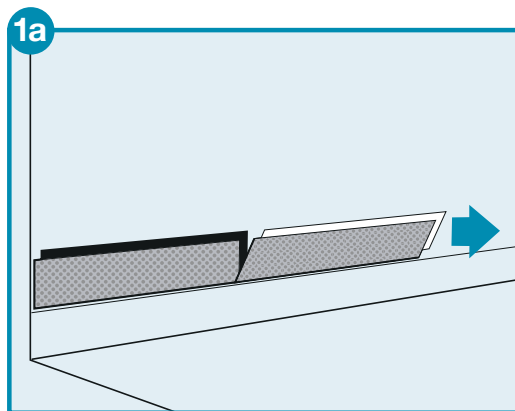


Pose horizontale : commencez
en bas à gauche de votre
composition

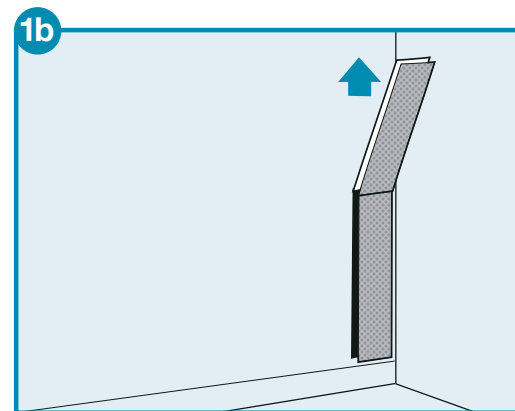


Pose verticale : commencez
en bas à droite de votre
composition

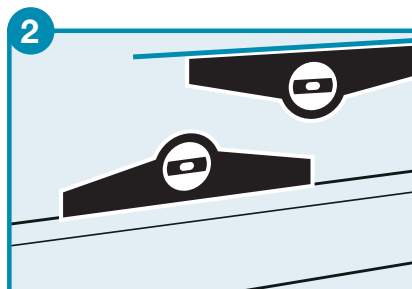


Si nécessaire, tracez
une ligne de référence à
l'aide d'un niveau, afin de
procéder à une pose droite

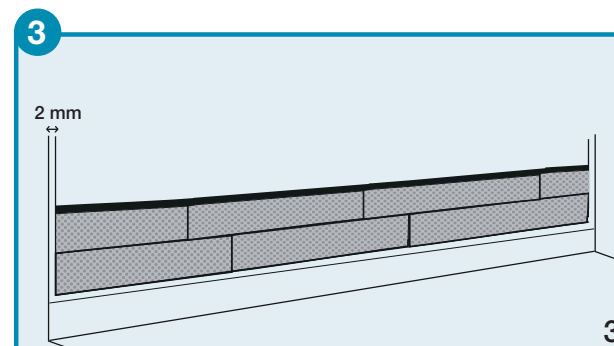


Prévoyez un espace d'environ 2 mm
sur la périphérie de votre composition
afin de limiter les phénomènes
de dilatation

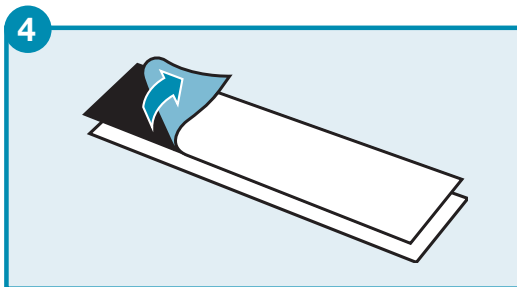


Otez le papier de protection à l'arrière des lames

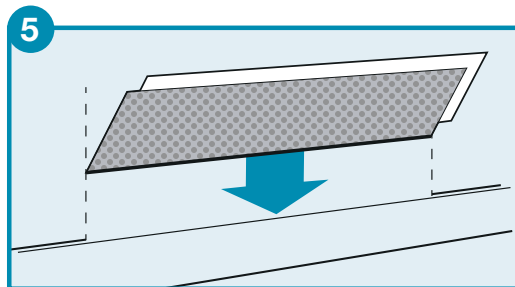


Positionnez la lame sur le mur, de niveau

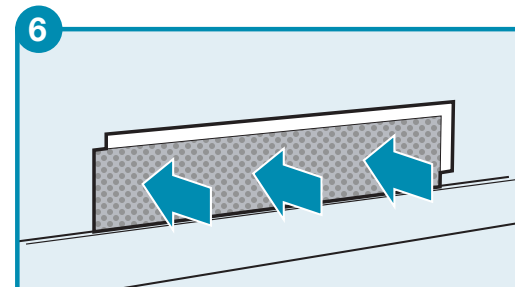

Pressez sur toute la surface de la lame

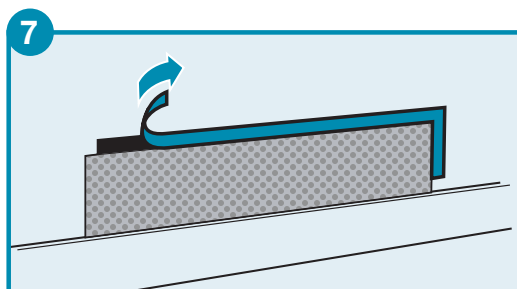


Otez le papier de protection à l'avant de la lame sur sa longueur et sa largeur

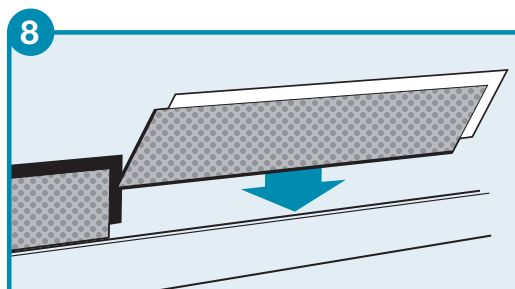

Positionnez la lame suivante et inclinez la avant de la plaquer au mur

Répétez l'opération sur toute la longueur du mur

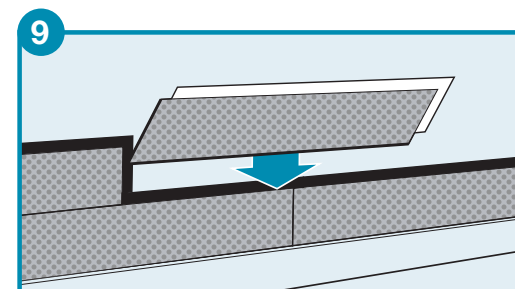

Posez des rangées successives


3

Les astuces de la pose au mur




La coupe d'une lame

Les panneaux sont facilement recoupables avec un cutter, ou bien avec des outils à dents fines.

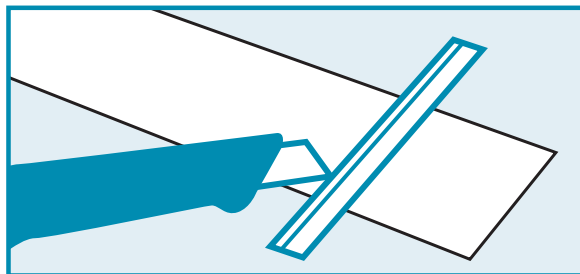

Avec le cutter : passez plusieurs fois la lame de cutter et coupez la lame à plat, face avant orientée vers le haut

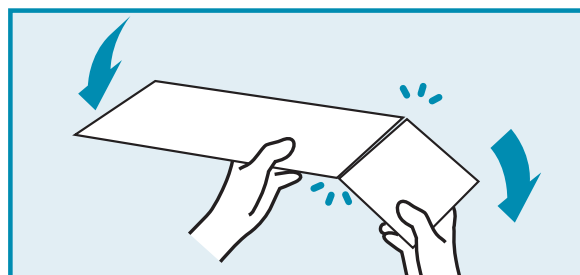


Appuyez fortement : le dessus de la lame casse de façon nette. Retournez la lame pour finir la coupe sur l'envers.

Coupe à onglet les profils de finition




Utilisez une pince coupante à 45° qui vous permettra de couper directement le profil à 45°. Elle se trouve dans les grandes surfaces de bricolage.

Présence d'un interrupteur ou d'une prise encastrée ?

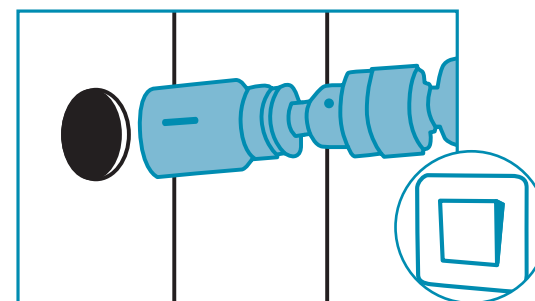


Nous vous conseillons de décliper le cache interrupteur ou le cache prise et de percer la lame du revêtement à l'aide d'une scie-cloche. Pour éviter des éclats, tournez au démarrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis en mode vissage, percez le lambris. Enfin reclippez le cache.


Réaliser un angle interne

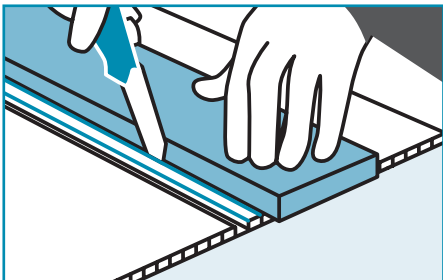

Marquez la lame au crayon et décrivez la lame 2 fois

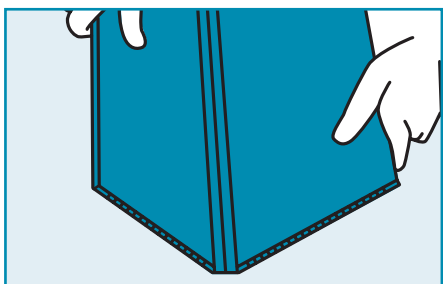


Cintrez la lame

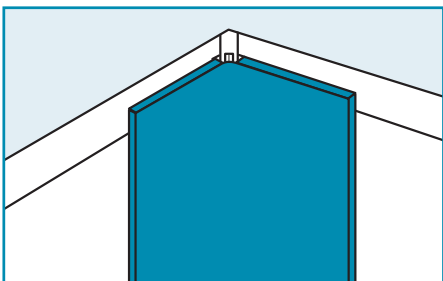


Résultat : angle interne


Réaliser un angle externe

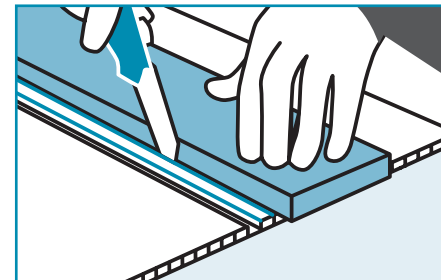


Marquez la lame au crayon et décrivez la lame 2 fois

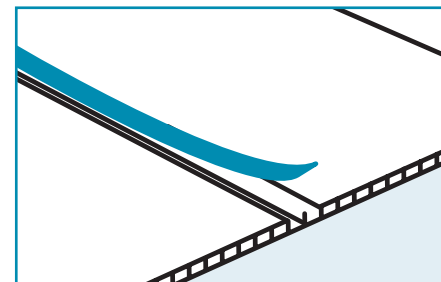

Supprimez la seconde peau

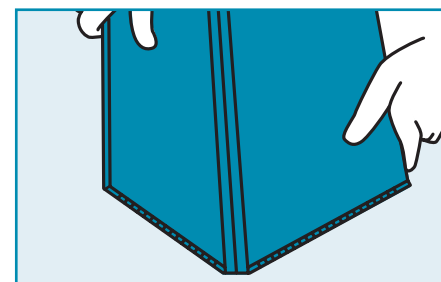

Cintrez la lame

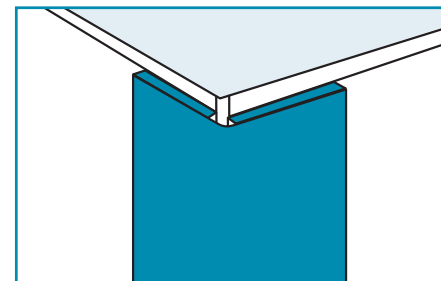

Résultat : angle externe

4

Les questions
les plus
fréquentes



Puis-je fixer des éléments au mur (décoration, tablettes...) ?

Une fois le lambris posé, vous avez souvent besoin de fixer aux murs d'autres éléments, comme le porte-savon, des tringles à rideaux, un tableau, etc. Dans ce cas, c'est très facile ! Il est nécessaire de percer le panneau et le mur à l'arrière pour suspendre des objets. Le poids des objets sera donc supporté par le mur.

L'étanchéité garantie en cabine de douche

La plupart des revêtements décoratifs Grosfillex peuvent être posés en cabine de douche. Les panneaux eux-mêmes sont complètement imperméables à l'humidité, en pose verticale.

Les lames assemblées entre elles offrent également une étanchéité, dès lors que le produit est doté d'une languette latérale. Pour une pose facile, opter donc pour les produits de hauteur 2.60 m.

En cas de mur exposé aux projections d'eau directe comme un mur de douche, il conviendra de traiter la périphérie des murs avec un joint silicone spécial salle de bain (notamment entre les panneaux et le bord de la douche ou de la baignoire).

Température, points d'éclairage et points chauds

Les panneaux peuvent supporter une température comprise entre -20°C et +60°C. Ils ne peuvent pas être utilisés en saunas. Il est conseillé de vérifier la température avant l'utilisation des panneaux autour de points chauds. Pour toute source de chaleur importante (radiateur, cheminée, plaque de cuisson, fenêtre exposée plein sud, etc.), ne pas utiliser les produits à moins de 50 cm.

Quel entretien ?


L'entretien est très facile, un chiffon doux humide suffit au nettoyage. Utiliser un produit ménager doux, non abrasif si nécessaire.



En cas de salissure importante (marque de feutre par exemple), utiliser de l'alcool isopropylique.


5

La réalisation
d'un mur à
l'infini

**POUR RÉALISER UN MUR
À L'INFINI, CHOISISSEZ LES
LAMES ABOUTABLES**

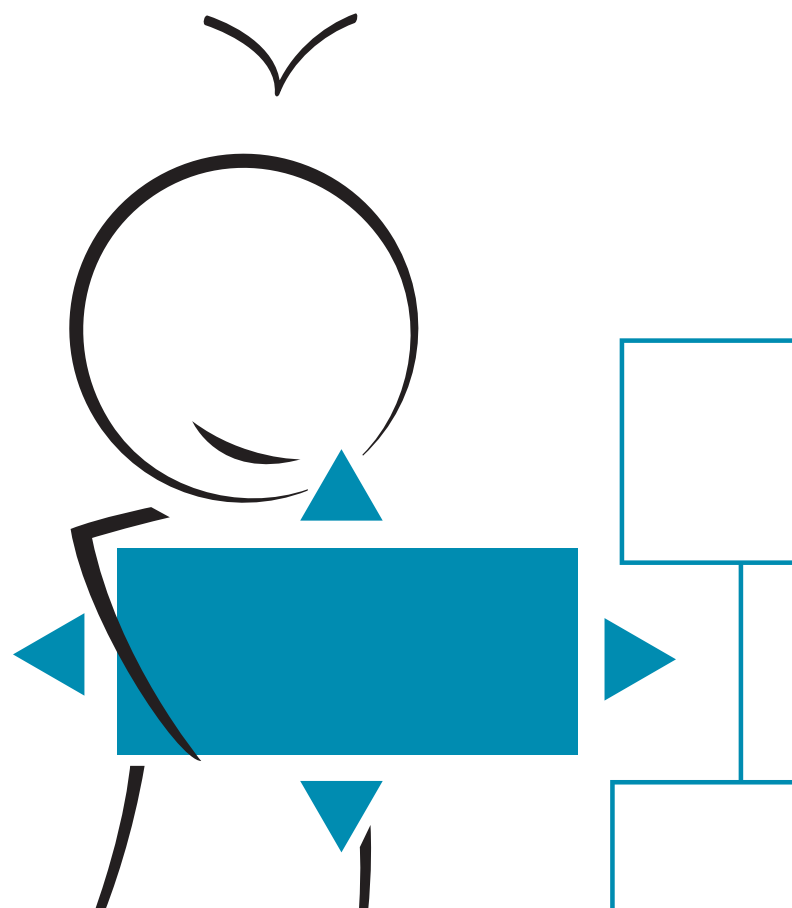

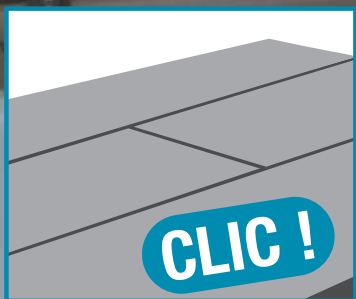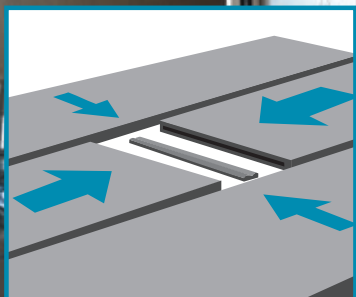

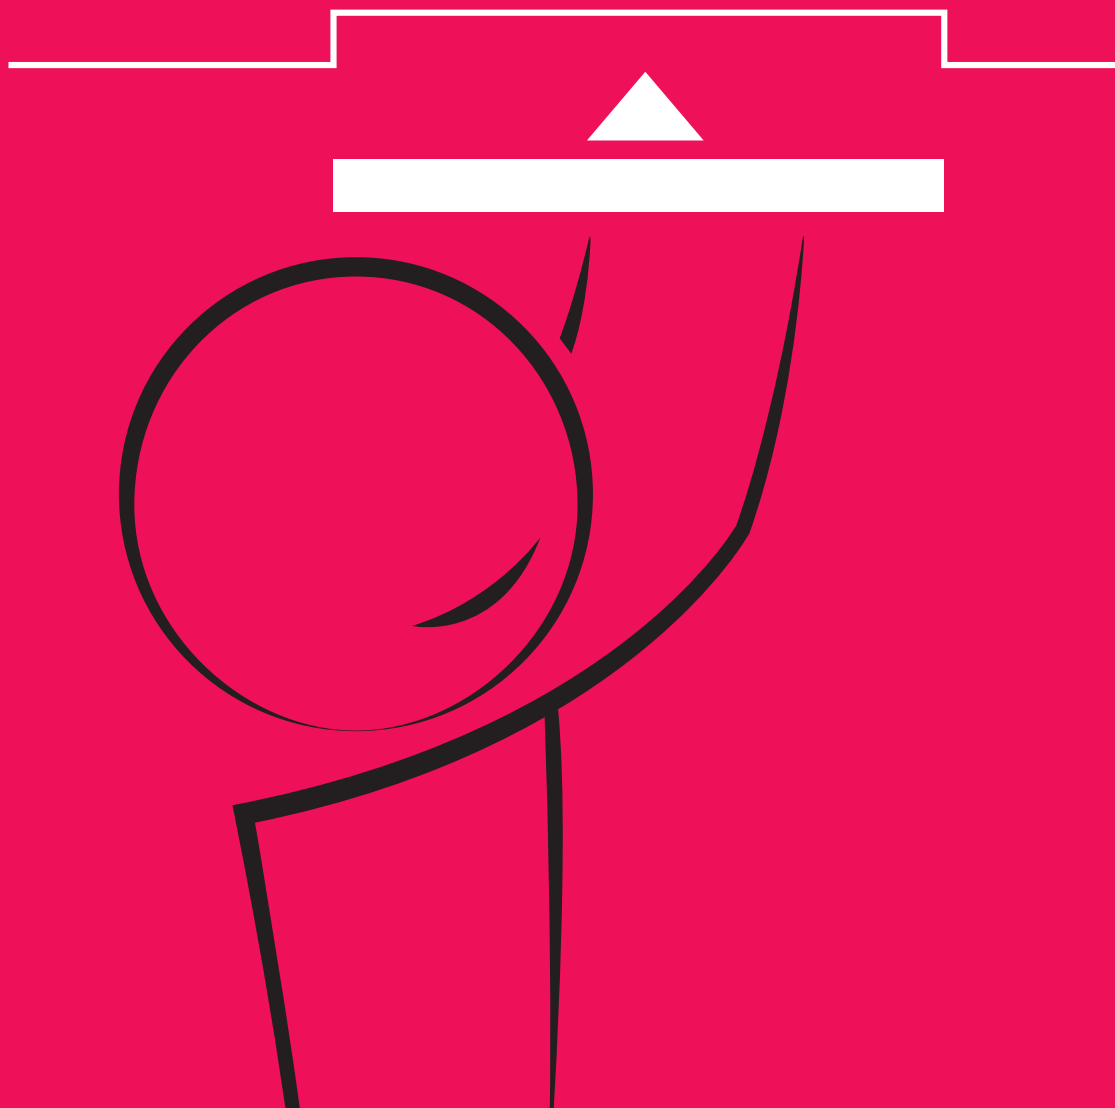


CHAPITRE 4


LA POSE AU PLAFOND

1


La pose au plafond

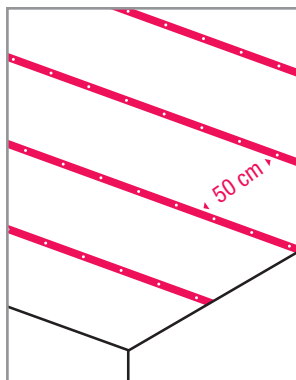


Vous pouvez commencer par la pose des tasseaux si nécessaire (voir page 29)

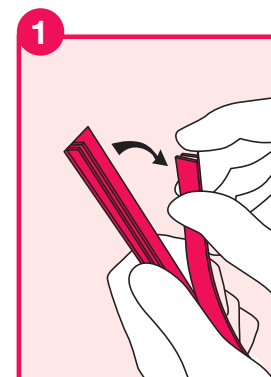


Déclippez le profil de finition (vendu séparément)

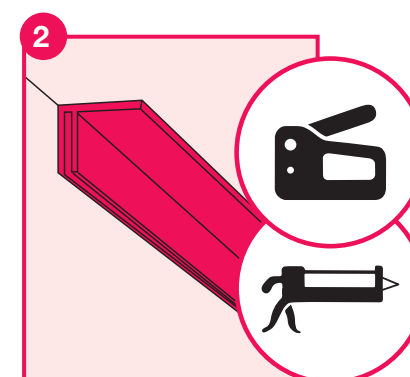


Installez l'arrière du profil sur le contour du mur

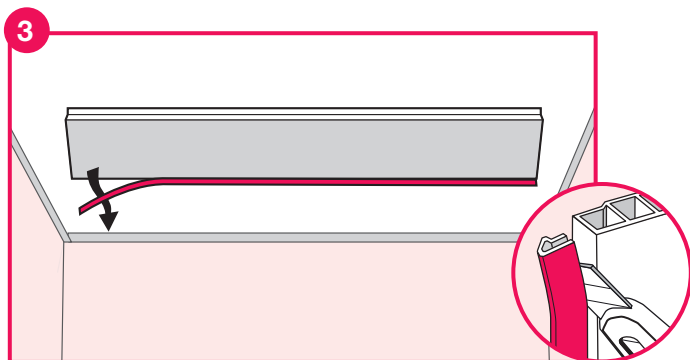

Découpez la partie "mâle" de votre première lame

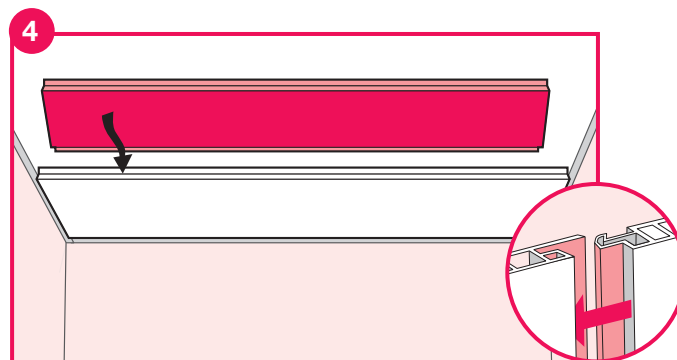

Poursuivez la pose en emboîtant les lames les unes dans les autres

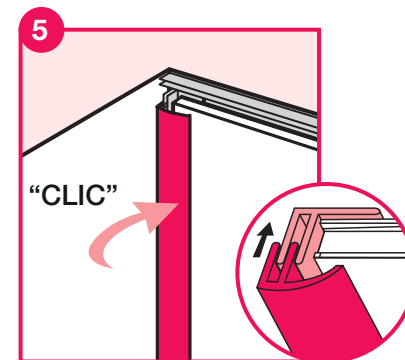

Posez l'avant du profil


2

Les astuces de la pose au plafond




La coupe d'une lame

Les panneaux sont facilement recoupables avec un cutter, ou bien avec des outils à dents fines.

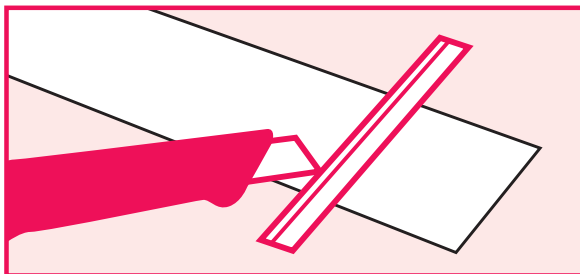

Avec le cutter : passez plusieurs fois la lame de cutter et coupez la lame à plat, face avant orientée vers le haut

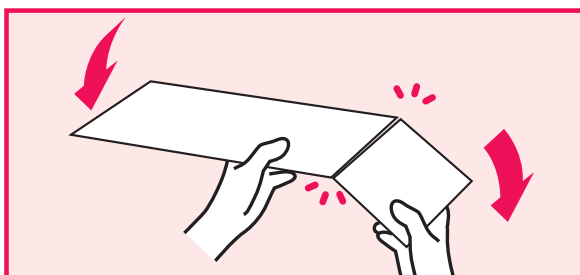


Appuyez fortement : le dessus de la lame casse de façon nette. Retournez la lame pour finir la coupe sur l'envers.

Coupe à onglet les profils de finition



Utilisez une pince coupante à 45° qui vous permettra de couper directement le profil à 45°. Elle se trouve dans les grandes surfaces de bricolage.

Présence d'un spot encastré ?

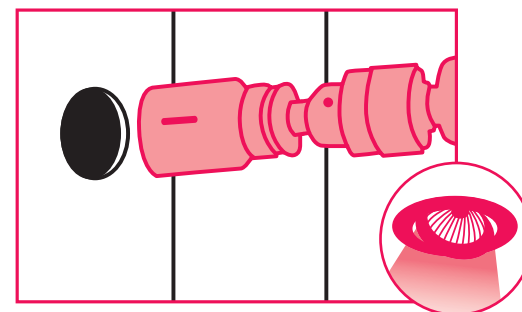

Nous vous conseillons de décliper le cache et de percer la lame du revêtement à l'aide d'une scie-cloche. Pour éviter des éclats, tournez au démarrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis en mode vissage, percez le lambris. Enfin reclippez le cache.


Puis-je fixer des éléments au mur (décoration, lustres...) ?

Une fois le lambris posé, vous avez souvent besoin de fixer aux murs d'autres éléments, comme des tringles à rideaux, des lustres, etc. Dans ce cas, c'est très facile ! Il est nécessaire de percer le panneau et le plafond pour suspendre des objets. Le poids des objets sera donc supporté par le plafond.

Quel entretien ?

L'entretien est très facile, un chiffon doux humide suffit au nettoyage. Utiliser un produit ménager doux, non abrasif si nécessaire. En cas de salissure importante (marque de feutre par exemple), utiliser de l'alcool isopropylique.

Mettre un isolant

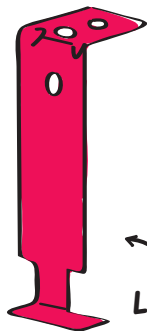

LES SUSPENSIONS MÉTALLIQUES


Vous pouvez isoler votre plafond en l'abaissant, à l'aide des suspensions métalliques. Vous devez fixer l'isolant sur votre ancien plafond. En aucun cas l'isolant doit reposer sur le lambris.

Température points d'éclairage et points chauds

Les panneaux peuvent supporter une température comprise entre -20°C et $+60^{\circ}\text{C}$. Ils ne peuvent pas être utilisés en saunas. Il est conseillé de vérifier la température avant l'utilisation des panneaux autour de points chauds. Pour toute source de chaleur importante (radiateur, cheminée, plaque de cuisson, fenêtre exposée plein sud, etc.), ne pas utiliser les produits à moins de 50 cm.

Ils peuvent servir de support pour intégrer des spots (température inférieure à 60°C , ampoule 50 watts maximum). Grosfillex met à disposition des bagues de spot adaptées qui permettent d'isoler le spot du panneau afin d'éviter la déformation du panneau par la chaleur. Le luminaire utilisé doit être conforme à la réglementation et ne doit pas propager la chaleur de la lampe afin d'éviter la déformation du panneau.


LES BAGUES DE SPOT


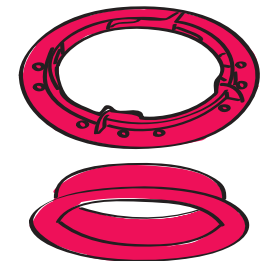


3

La réalisation
d'un plafond
à l'infini

**POUR RÉALISER UN PLAFOND
À L'INFINI, CHOISISSEZ LES
LAMES ABOUTABLES**

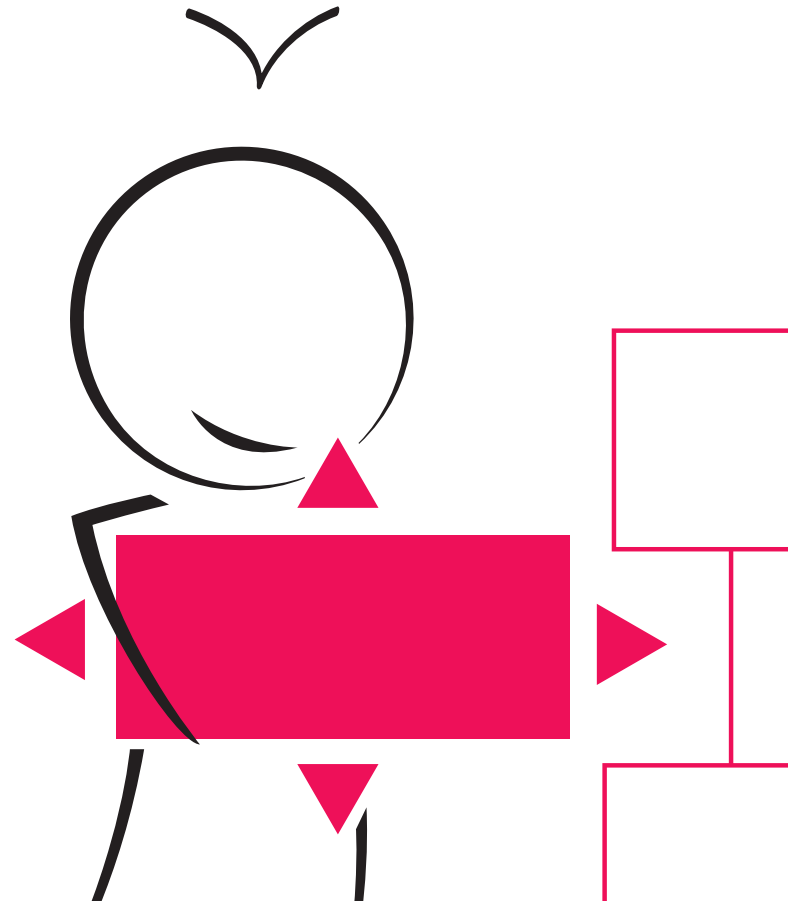

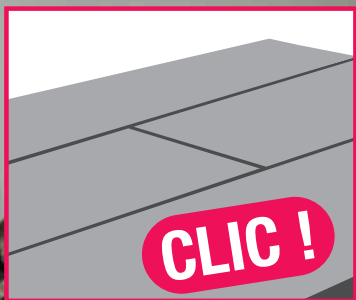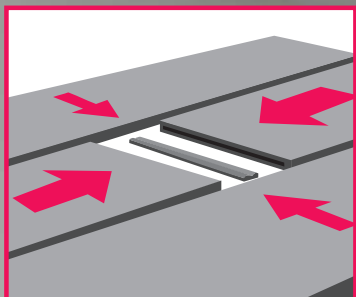



UN DES LEADERS
DU REVÊTEMENT PVC
EN EUROPE

www.grosfillex.com