



Etape 1: relever la côte "A" entre la face du mur et la rainure du cadre, voir détail E.


Détail E-E

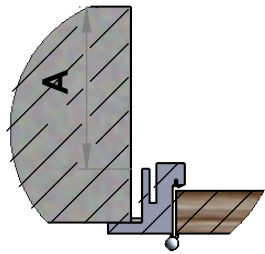


Etape 2: scier les montants et la traverse.

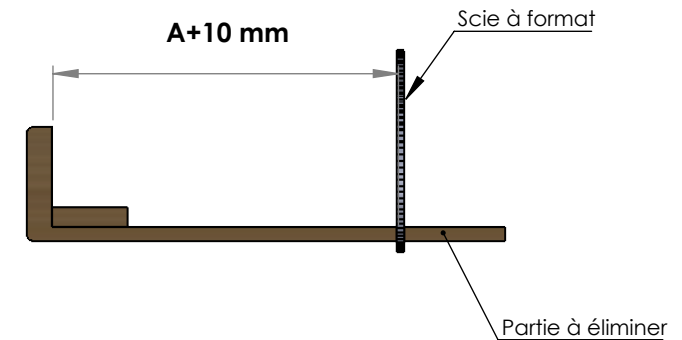


Etape 3: insérer la pièce 4 dans les trous pré-usinés sur les extrémités des coupe 45°.

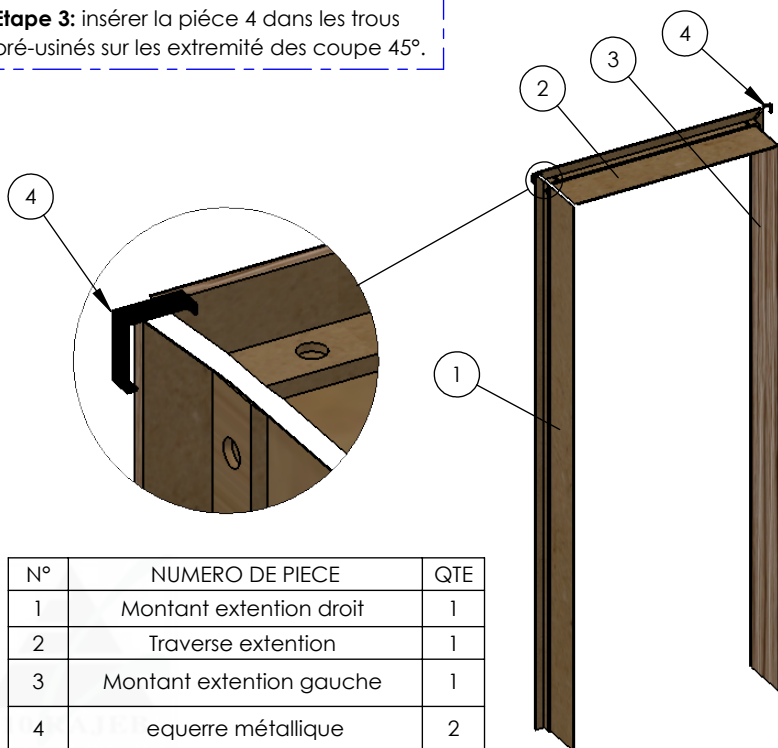

Etape 3: Appliquer une force d'appui avec un coup de marteau.

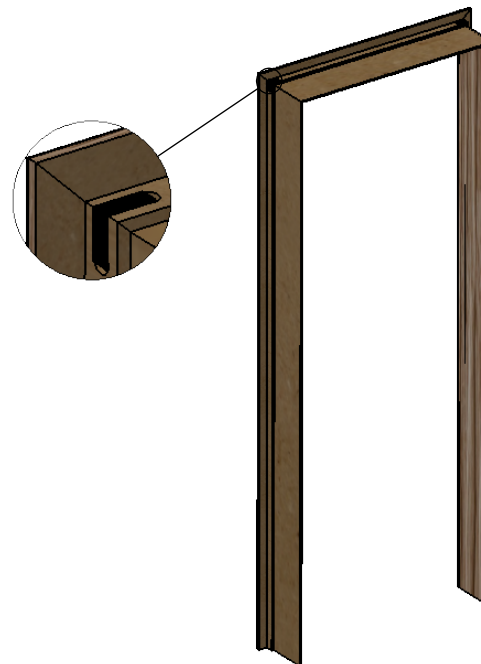

Etape 4: Insérer l'extenseur.

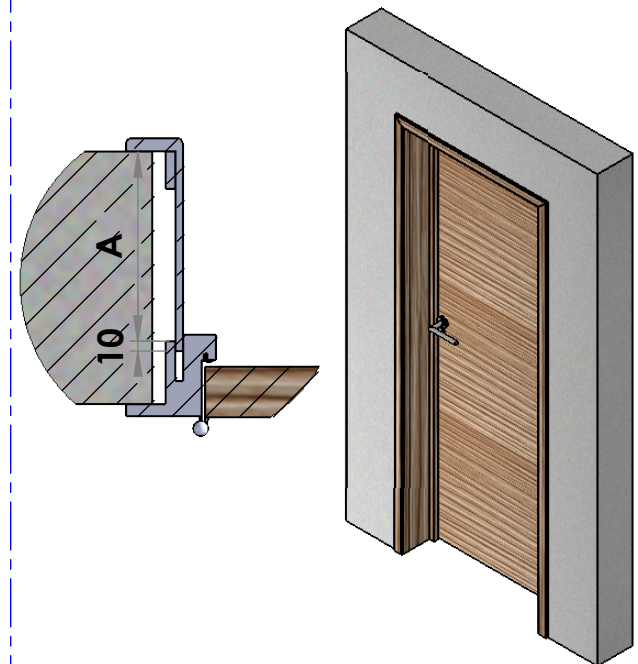

N°	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Montant extension droit	1
2	Traverse extension	1
3	Montant extension gauche	1
4	equerre métallique	2