


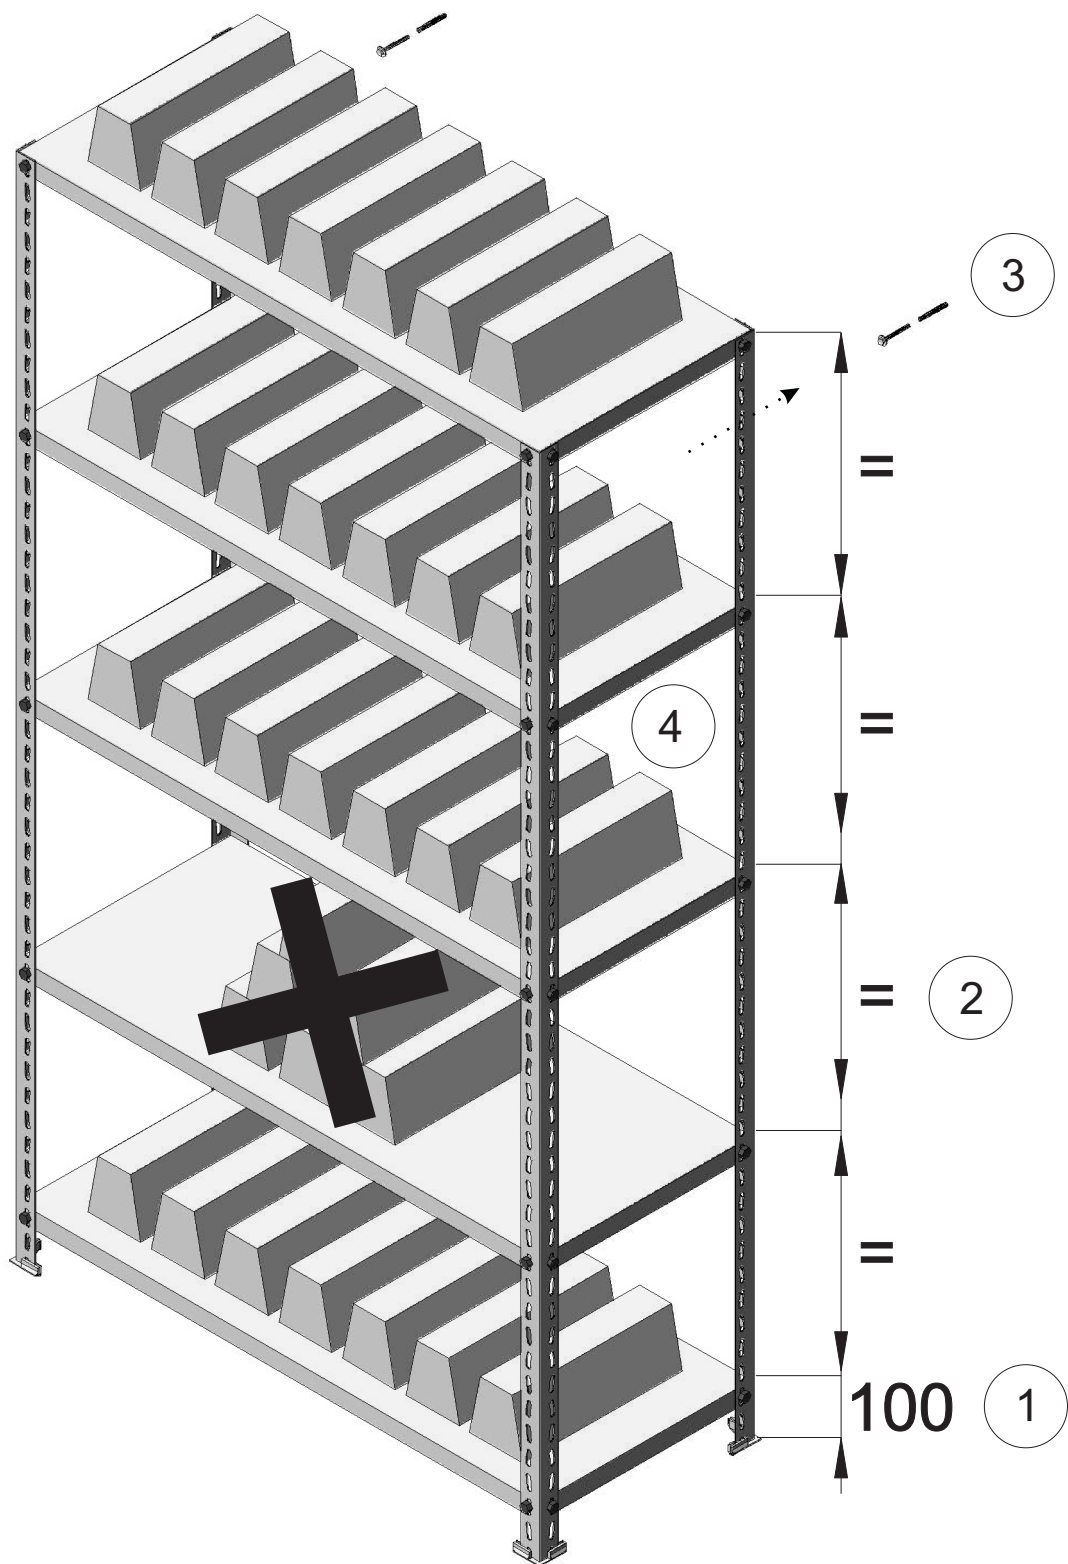

- 1 - Imbullonare il primo piano ai montanti ad un altezza indicativa di 100 mm da terra.**
- 2 - Imbullonare i restanti piani ai montanti alla stessa distanza l'uno dall' altro.**
- 3 - Fissare la scaffalatura a muro con adeguati tasselli.**
- 4 - Il carico deve essere uniformemente distribuito.**