


Instruções de montagem de **BASES CERÂMICAS**

01

- Assegurar correcta localização da saída de esgoto e existência de espaço para montagem da válvula de descarga;

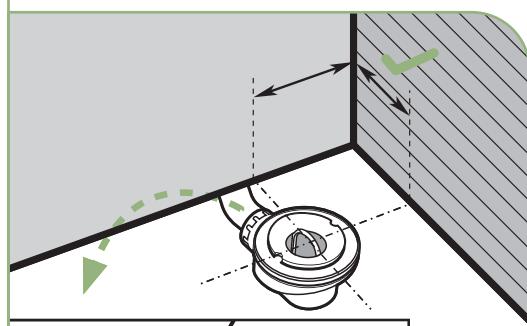

02

- Aplicar argamassa magra de cal ou areia (ver caixa) na zona de instalação. O objectivo é criar uma superfície de apoio à base que reparta as cargas exercidas.
- A argamassa não deve “agarrar” a base. Deverá ser suficientemente flexível e absorver as diferenças de dilatação do piso sem fracturar a base.



03a

- Assentar e pressionar levemente a base de forma a assegurar que todo o perímetro inferior (frisos e fundo da base) fique perfeitamente ajustado à base de argamassa ou areia.



03b

- ATENÇÃO:** Assegure-se que a argamassa está distribuída uniformemente, de modo a que sustente todo o fundo da base cerâmica, para que possa haver uma distribuição uniforme do peso do utilizador sobre a mesma.



04

- Importante deixar folga entre base e paredes circundantes para que absorva potenciais movimentos estruturais.

Aplique silicone ou betume elástico para este efeito, assegurando assim uma perfeita estanquicidade.