




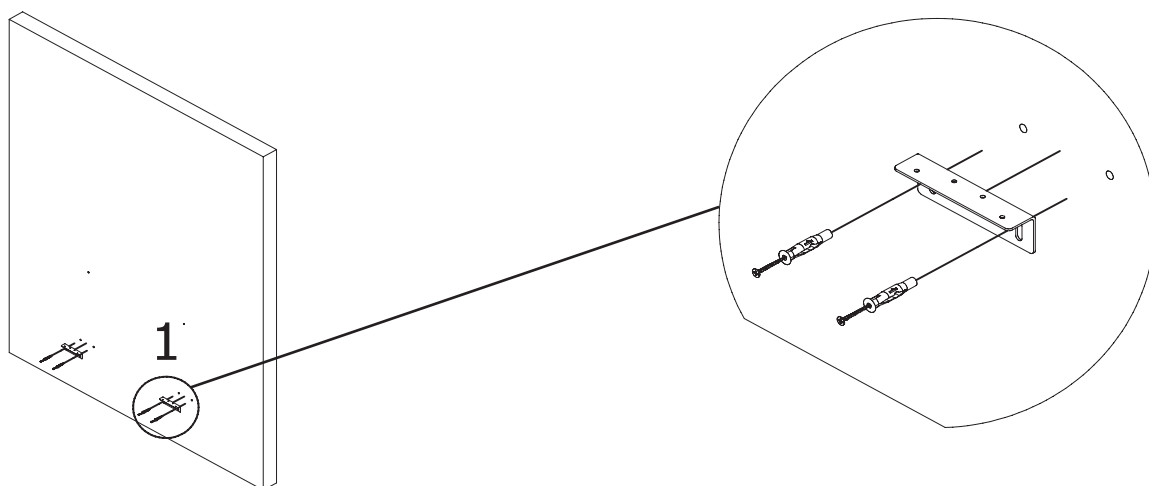

1. Forare la parete dove andrà montato il mobile in corrispondenza delle staffette che andranno fissate a circa cm. 32 da terra e inserire il tassello con vite

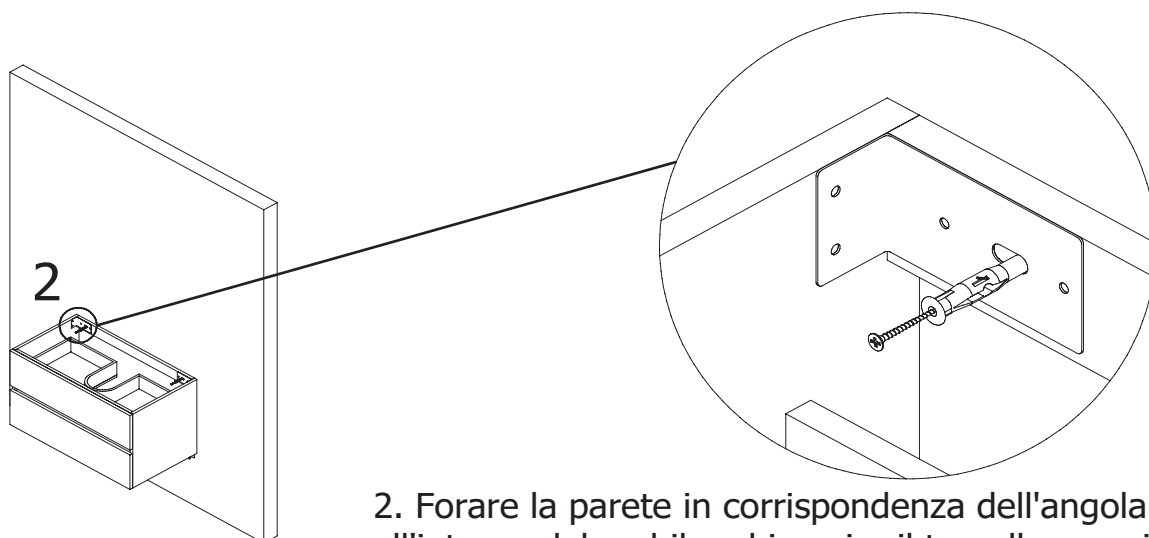

2. Forare la parete in corrispondenza dell'angolare di ferro all'interno del mobile ed inserire il tassello con vite.

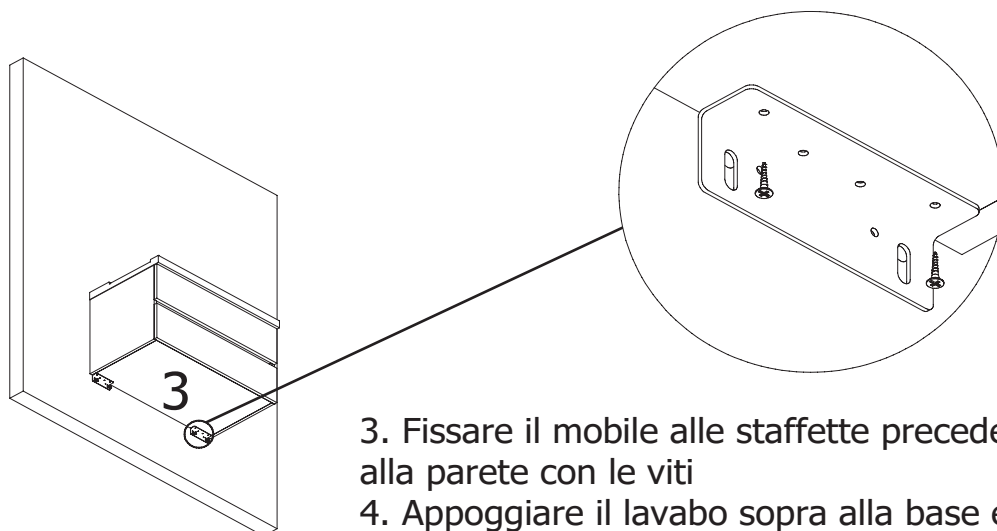

3. Fissare il mobile alle staffette precedentemente ancorate alla parete con le viti
4. Appoggiare il lavabo sopra alla base e completare i collegamenti idraulici