



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO A SOFFITTO PER KIT: FUTURA - SQUARE - DESNA

- 1** Fissare i supporti destro e sinistro nella parte superiore del binario serrando l'apposita vite.

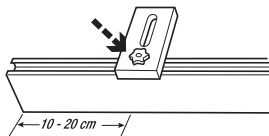


- 2** Fissati i 2 supporti, posizionare il binario a soffitto nella giusta posizione e segnare i punti di foratura con una matita.

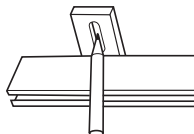

ATTENZIONE
all'allineamento.




- 3** Forare, inserire i tasselli e fissare definitivamente il binario al soffitto. Completare con l'inserimento dei terminali.

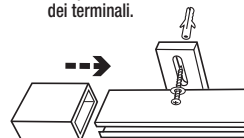

COME CREARE UNA TENDA CON APERTURA CENTRALE CON EFFETTO ONDA CON BINARI FUTURA E SQUARE



PER BINARIO LUNGO 160 cm

Sfilare il cordoncino dal binario e tagliarlo a metà mantenendo **12 scorrevoli** per lato.



PER BINARIO LUNGO 200 cm


Sfilare il cordoncino dal binario e tagliarlo a metà mantenendo **14 scorrevoli** per lato.

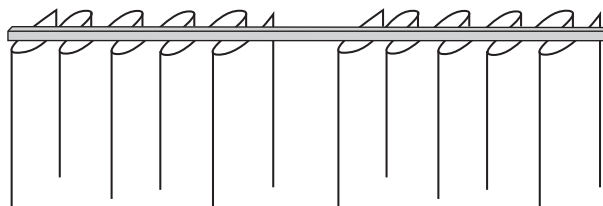

COME CREARE UNA TENDA CON APERTURA LATERALE CON EFFETTO ONDA CON BINARI FUTURA E SQUARE

PER BINARIO LUNGO 160 cm

Sfilare il cordoncino dal binario e tagliare eliminando **4 scorrevoli** e mantenendone solo **20**.



PER BINARIO LUNGO 200 cm

Sfilare il cordoncino dal binario e tagliare eliminando **4 scorrevoli** e mantenendone solo **28**.

