


NaturaFloor

Istruzioni di montaggio


POSA A CORRERE

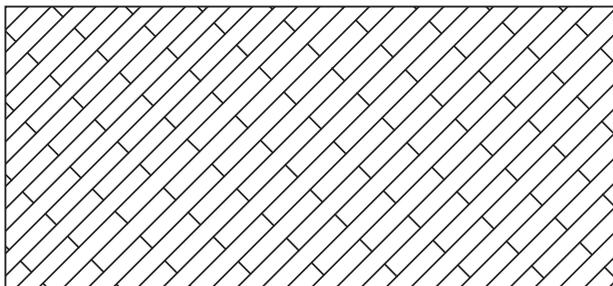

1. Estrarre dall'imballo un elemento in legno e posizionarlo in modo che, visto dall'alto, il profilo maschio sul lato lungo si trovi a destra.



2. Estrarre la sottile busta presente all'interno dell'imballo e staccare un piccolo segmento in legno.

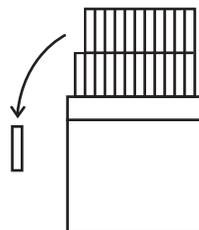


3. Inserire il segmento all'interno del profilo femmina che si trova sul lato corto **in alto** del listello.



4. Ripetere l'operazione su ogni elemento in legno fino alla completa copertura della superficie nella quale si vuole ottenere un pavimento in legno posato a correre


NaturaFloor

Schemi di posa suggeriti

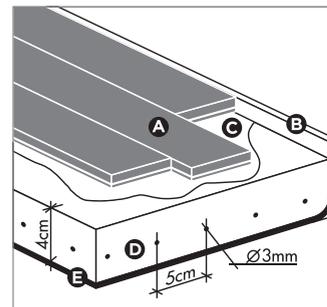


INCOLLAGGIO SU MASSETTO

- A** ROVERE DOUBLE
- B** GIUNTO
- C** COLLANTE IN QUANTITÀ E QUALITÀ ADATTE ALLA POSA SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE;
- D** MASSETTO CONSISTENTE PLANARE CON RETE ELETTROSALDATA, AVENTE UMIDITÀ RESIDUA IN PESO INFERIORE AL 1,0% SE CEMENTIZIO ED ALLO 0,5% SE IN ANIDRITE
- E** GUAINA O FOGLIO PVC

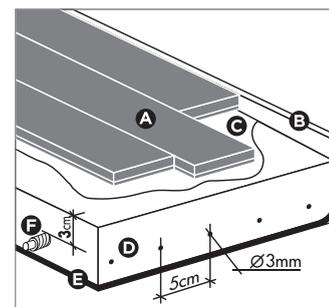


INCOLLAGGIO SU MASSETTO RADIANTE

- A** ROVERE DOUBLE
- B** GIUNTO
- C** COLLANTE IN QUANTITÀ E QUALITÀ ADATTE ALLA POSA SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE;
- D** MASSETTO CONSISTENTE PLANARE CON RETE ELETTROSALDATA, AVENTE UMIDITÀ RESIDUA IN PESO INFERIORE AL 1,8% SE CEMENTIZIO ED ALLO 0,3% SE IN ANIDRITE
- E** GUAINA O FOGLIO PVC
- F** TUBI RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO

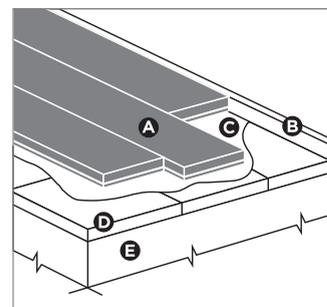

INCOLLAGGIO SU PAVIMENTO PREESISTENTE

- A** ROVERE DOUBLE
- B** GIUNTO
- C** COLLANTE IN QUANTITÀ E QUALITÀ ADATTE ALLA POSA SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE;
- D** PAVIMENTO PREESISTENTE BEN FISSATO AL SOTTOFONDO E RESO ADATTO ALL'ANCORAGGIO DEL COLLANTE
- E** MASSETTO PREESISTENTE CON UMIDITÀ RESIDUA IN PESO INFERIORE AL 2% SE CEMENTIZIO ED ALLO 0,5% SE IN ANIDRITE

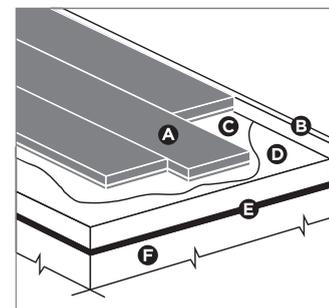

INCOLLAGGIO SU SOTTOFONDO GALLEGGIANTE

- A** ROVERE DOUBLE
- B** GIUNTO
- C** COLLANTE IN QUANTITÀ E QUALITÀ ADATTE ALLA POSA SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE;
- D** PANNELLI PER SOTTOFONDO
- E** GUAINA O FOGLIO PVC
- F** SABBIA, INERTI ANCHE ALLEGGERITI O ALTRO



NaturaFloor


Istruzioni di montaggio

Complimenti per aver acquistato gli unici elementi prefiniti in legno massello per parquet esistenti sul

mercato che consentono di ottenere un pavimento posato sia a correre che a spina di pesce.

Qui di seguito trova alcune semplici indicazioni per realizzare ogni geometria.


POSA A SPINA DI PESCE ALL'ITALIANA

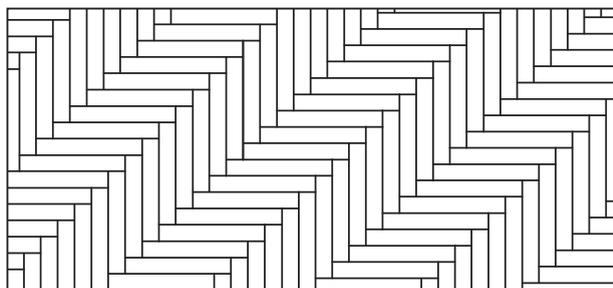

1. Estrarre dall'imballo un elemento in legno e posizionarlo in modo che, visto dall'alto, il profilo maschio sul lato lungo si trovi a destra.




2. Estrarre la sottile busta presente all'interno dell'imballo e staccare un piccolo segmento in legno.

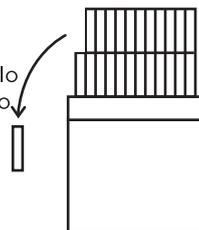

3. Inserire il segmento all'interno del profilo femmina che si trova sul lato corto **in alto** del listello.




4. Ripetere le operazioni da 1 a 3 per ogni listello occorrente per la parte destra della spina.

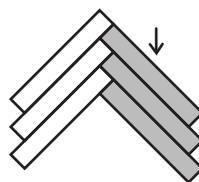

5. Posizionare l'elemento in legno in modo che, visto dall'alto, il profilo maschio creato sul lato lungo si trovi a destra.




6. Estrarre la sottile busta presente all'interno dell'imballo e staccare un piccolo segmento in legno.

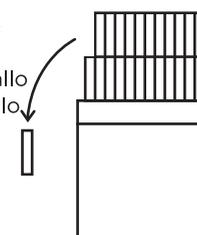

7. Inserire il segmento all'interno del profilo femmina che si trova sul lato corto **in basso** del listello.



Ripetere le operazioni da 5 a 7 per ogni listello occorrente per la parte sinistra della spina.

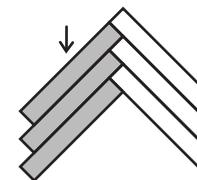

9. Ripetere entrambe le sequenze fino alla completa copertura della superficie nella quale si vuole ottenere un pavimento posato a spina di pesce all'italiana.