

Logos

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MAMOLI

Mamoli Robinetteria Spa
piazza S. Mamoli 1
20084 Lacchiarella - Milano
Italy


Tel +39 02 366 45 299
Fax +39 02 900 33122


Assistenza tecnica:
Tel +39 02 366 45 315
Numero verde: 800 64 55 64

Technical Assistance:
Tel +39 02 366 45 315

www.mamoli.com
info@mamoli.com

MAMOLI

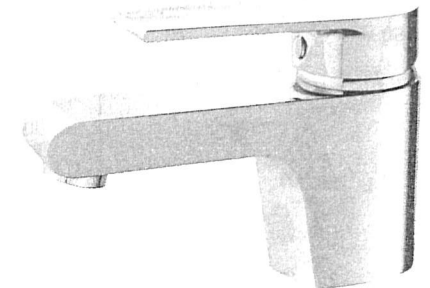

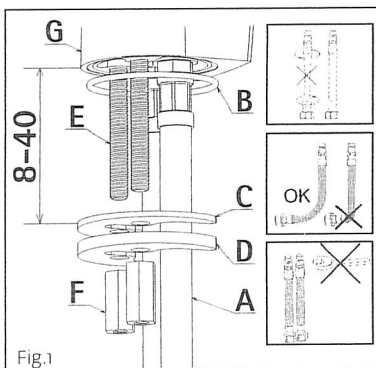

Dati tecnici

Pressione minima 0,5 BAR
Pressione di esercizio consigliata 1-5 BAR
Temperatura massima 80° C
Temperatura massima consigliata (Risparmio energetico) 60° C

Applicazioni

Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.

Consigli per la cura del prodotto

Un'adeguata cura periodica dei rubinetti Mamoli, garantisce a mantenere inalterata l'alta qualità del prodotto. Si consiglia pertanto di:

- asciugare sempre la rubinetteria con un panno morbido o una pelle di daino al fine di impedire la formazione di depositi di calcare.
- utilizzare per la pulizia sapone liquido neutro diluito in acqua.

Sono da evitare nella maniera più assoluta sostanze abrasive e/o detergenti quali aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico e disinfettanti vari, etc...

Note

Prima dell'installazione del miscelatore, è necessario spurgare accuratamente le tubazioni di alimentazione. Le pressioni di alimentazione (acqua fredda e calda) devono essere equilibrate.

Installazione monfori (Fig.1)

- Avvitare a mano i tubi d'alimentazione (A) nel corpo del miscelatore (G).
- Avvitare i perni filettati (E) ed alloggiare l'O-ring (B).
- Alloggiare il miscelatore nel foro della ceramica.
- Da sotto, infilare la guarnizione (C) e staffa (D) e serrare i dadi (F) sui perni filettati (E).
- Installare a monte del miscelatore una coppia di rubinetti di arresto con filtro. Si raccomanda di utilizzare i prodotti cod. 8821C-8820C o similari.
- Collegare i tubi d'alimentazione ai rubinetti di arresto con filtro.

Manutenzione cartuccia (Fig.2)

- Chiudere gli ingressi dell'acqua calda e fredda.
- Svitare la vite (B) ed estrarre la leva (A).
- Svitare a mano la calotta (C).
- Svitare la ghiera (D) (chiave esagonale 28 mm).
- Estrarre la cartuccia (F).
- Per il montaggio seguire l'ordine inverso.

Manutenzione deviatore gruppo vasca (Fig.3)

- Tenere il miscelatore in posizione di chiuso.
- Svitare a mano il pomolo deviatore.
- Svitare la camera inferiore (chiave esagonale 13mm) ed estrarre il deviatore completo. Per il montaggio seguire l'ordine inverso.




Monocomandi incasso (Fig.4)

Le parti grezze per monocomando bagno/doccia incasso e parte grezza per monocomando doccia incasso, vengono forniti corredati di protezione in plastica per essere pre-installati senza le parti cromate che potrebbero rovinarsi durante le operazioni di montaggio.





Istruzioni per l'installazione

- Installare le parti grezze avendo cura di rispettare la distanza tra il muro finito (con piastrelle) e l'asse di entrata acqua (1/2" G.).
- Togliere le protezioni in plastica (B) ed (L).
- Infilare fino alla battuta il cannotto cromato (C).
- Avvitare il cappuccio (D).
- Avvitare il cannotto cromato del deviatore (M) nella sua sede sul corpo grezzo (A).
- Infilare sui cannotti cromati (C) e (M) il rosone (E) e spingerlo contro il muro.
- Avvitare il pomolo (N) all'astina del deviatore.
- Montare la leva (I) sul perno di comando della cartuccia e serrare il grano (G).
- Inserire con una leggera pressione il bottoncino copri-foro (H) sulla leva (I).

*Solo per articolo 2706 bagno/doccia.

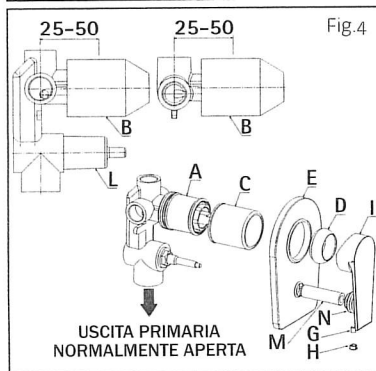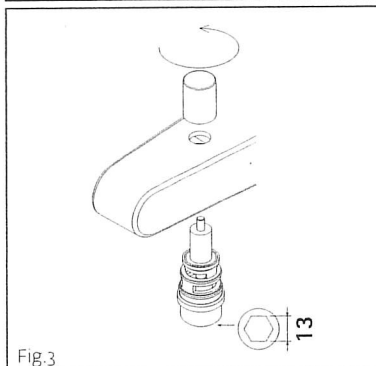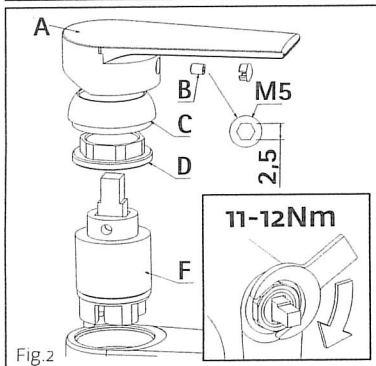

ITALIANO

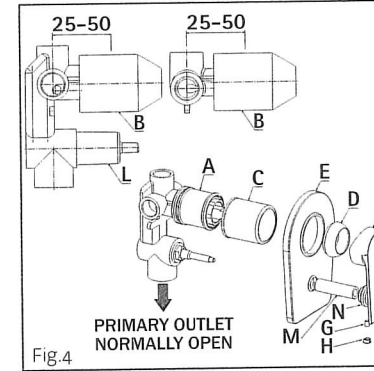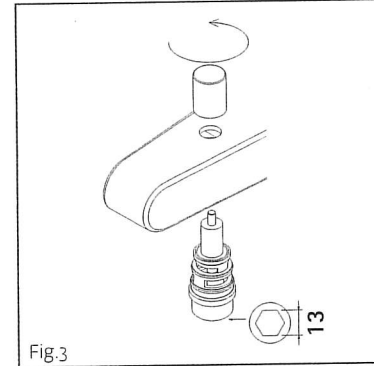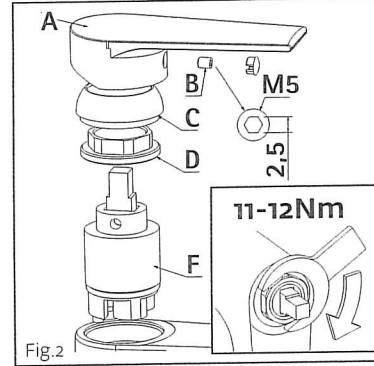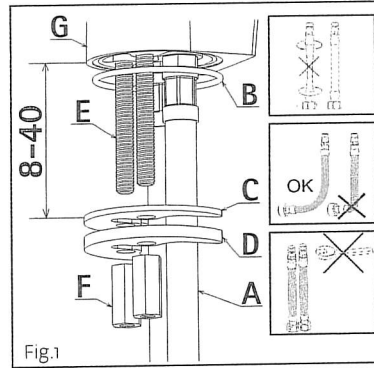

Technical Characteristics

Minimum pressure 0,5 BAR
Minimum working pressure 1-5 BAR
Maximum water temperature 80° C
Maximum recommended temperature (for energy saving) 60° C

Operatig instruction

These mixers can be used with cumulus boilers or instantaneous waterheaters.

Product care recommendations

Proper regular care and upkeep is necessary to ensure the continued high quality of Mamoli taps.

Our recommendations:

- always dry the tap fittings with a soft cloth or chamois to prevent the formation of calcium deposits.
 - use a neutral liquid soap diluted in water for cleaning.
- Avoid the use of liquid detergents containing abrasive substances, abrasive cloths or sponges, household acids, vinegar, ammonia, bleach, acetone and different disinfectants.

Note

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.
Hot and cold water supplying pressure must be balanced.

Fitting single-hole mixers (Fig.1)

- Screw the inlet pipes (A) on to the mixer body (G) by hand.
- Screw in the threaded pins (E) and fix the O-ring (B) sealing.
- Fit the mixer into the hole in the ceramic structure.
- Fit the seal (C) and clamp (D) from below and tighten the nuts (F) on the threaded pins (E).
- Install upstream of the mixer a pair of regulating taps with filter. It is recommended to use the products Cod. 8821C-8820C or similar.
- Connect the supply pipes to the regulating taps with filter.

Cartridge maintenance (Fig.2)

- Close hot and cold water inlets;
- Remove the screw (B) and pull out the lever (A).
- Remove the cap (C).
- Unscrew the ring nut (D) by using an hexagonal wrench NO. 28.
- Take out the cartridge (F).
- Follow these steps back wards for assembling.

Bath mixer diverter maintenance (Fig.3)

- Turn the mixer off.
- Remove by hand the head.
- Unscrew the lower part by using an hexagonal wrench NO. 13 and take the diverter out.
- Follow these steps backwards for assembling.

Single lever built in mixers (Fig.4)

Concealed brass parts for built-in single lever bath and shower mixers, are delivered with a plastic protection cover so that they can be installed without the chrome plated parts that could be damaged during the installation.

Installation guide

- Install the brass parts paying attention to the distance between the tiled wall and the axis of the water inlet (1/2" G.).
- Take the plastic protection cover (B) and (L) off.
- Insert the chromed short tube C completely.
- Screw the cap (D).
- Screw the chromed short pipe of the diverter (M) in its seat on the brass body (A).
- Put on the chromed pipes (C) and (M) the plate (E) and push it against the wall.
- Screw the knob (N) on the diverter small rod.
- Insert the lever (I) on the cartridge control pivot and tighten the nut (G).
- Press gently the small plug (H) in the lever (I).

*For item 2706 bath/shower mixers only.

ENGLISH