BATH

EMOTION

INSPIRATION

ATTREZZATURA

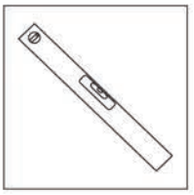

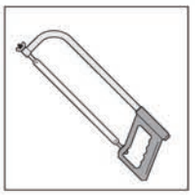

FERRAMENTA

CONFEZIONE REGGIBASE / REGGIPENSILE E SPECCHIERE CONTENITORE

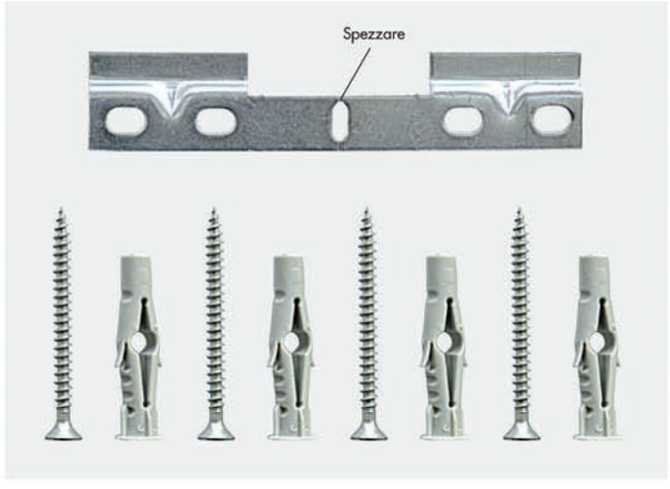

CONFEZIONI VITI GIUNZIONE

CONFEZIONE BARRA SOSTEGNO BASI SOSPESE

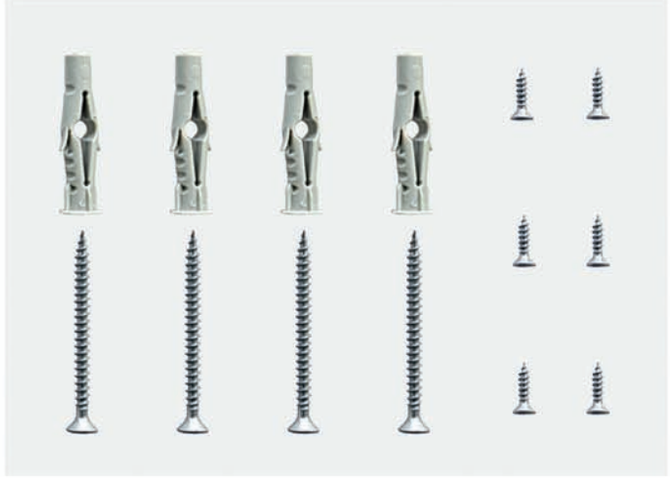

CONFEZIONE SPECCHIERA

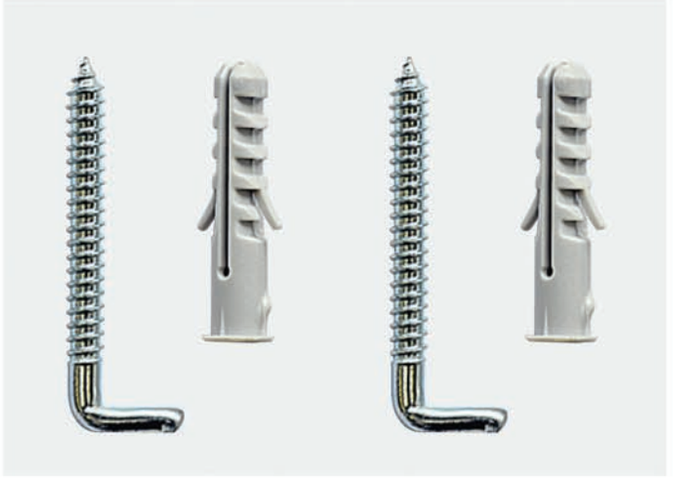

SCHEDA MONTAGGIO

1 BASE, PENSILI E COLONNE

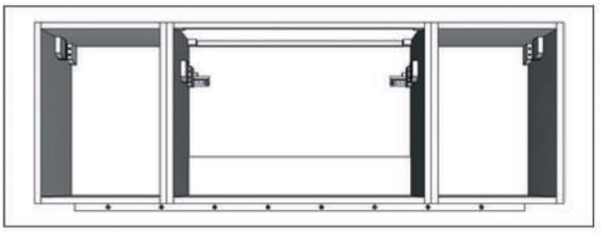

- Fissare l'angolare (1) in alluminio alla parete tenendo in considerazione la misura della base e del lavabo.
- Rilevare sulla parete i punti dove andranno eseguiti i fori per il fissaggio delle barre di sostegno.
- Con il trapano forare il muro, il diametro dei fori deve essere uguale a quello dei tasselli dati in dotazione.
- Fissare la barra alla parete con le apposite viti.
- Agganciare le attaccaglie predisposte sul retro della base, e regolare altezza e distanza dalla parete.
- Coprire le attaccaglie con le relative coperture presenti nel kit copriattaccaglie in dotazione.

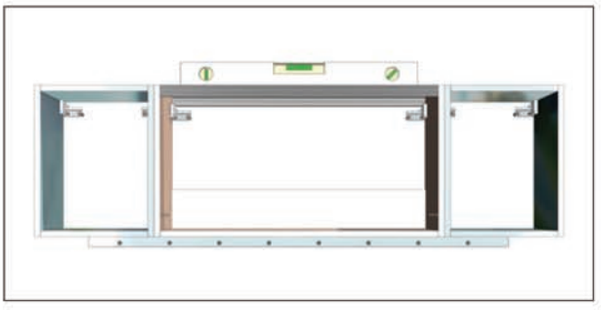

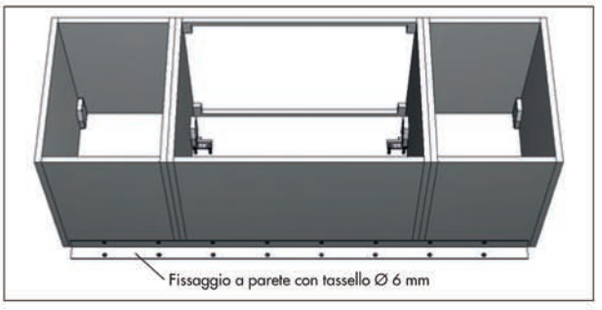

- Controllare che la base sia a bolla.
- Fissare l'angolare (1) alla base.
- Quindi procedere con il fissaggio del lavabo.

2a TOP E LAVABO INCASSO

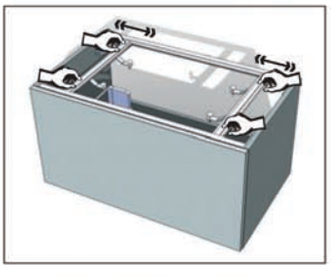

1 Spostare le 2 trafile in base alla larghezza del lavabo ed in base alla posizione del foro sul piano.

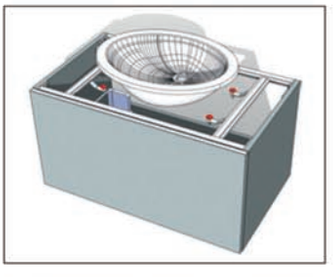

2 Appoggiare il lavabo sui "piedini" in gomma.

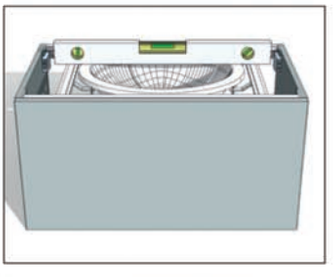

3 Una volta posizionato il lavabo regolare i piedini (vedi figura 4) mettere in bolla il lavabo e portarlo a filo fianco.

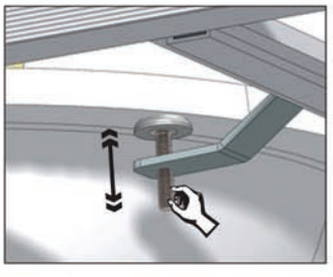

4 Dettaglio regolazione verticale del piedino.

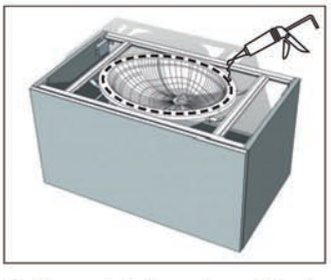

5 Mettere del silicone lungo il bordo del lavabo.

6 Posizionare il piano top.

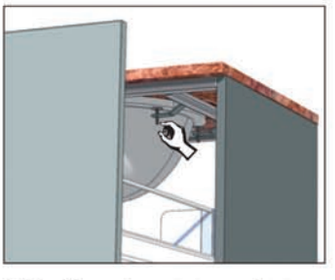

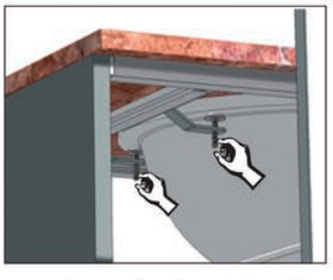

7/8 Una volta posizionato il piano, se necessario, regolare la posizione dei "piedini"

NB: Per l'installazione dei top in cristallo utilizzare solo ed esclusivamente silicone non acetico neutro trasparente in dotazione.

2b TOP E LAVABO "TUTTO FUORI

1 Dopo aver fissato la base portalavabo, mettere qualche goccia di silicone sui fianchi della base e appoggiare il top sopra il mobile nella posizione corretta.

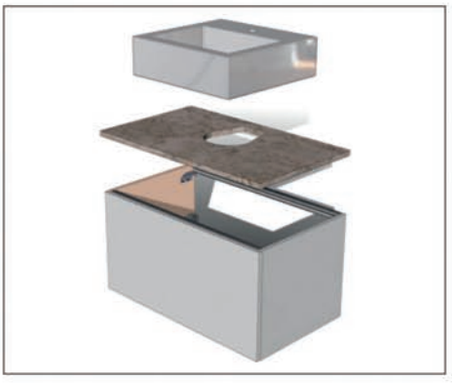

2 Appoggiare il lavabo sui top.

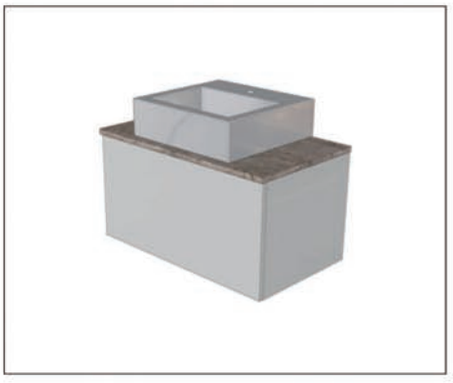

3 Una volta posizionato il lavabo fissarlo con il silicone.

NB: Per l'installazione dei top in cristallo utilizzare solo ed esclusivamente silicone non acetico neutro trasparente in dotazione.

3 BASE PORTALAVABO CON LAVABO SPLASH

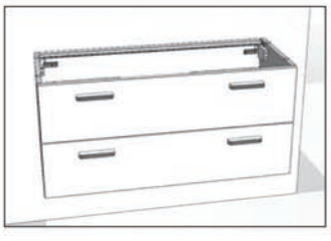

1 Fissare la base alla parete e regolarla come di consueto.

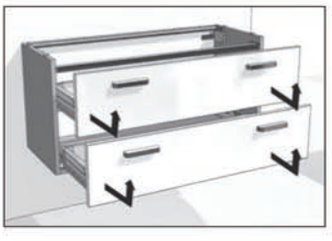

2 Sfilare i cassetti.

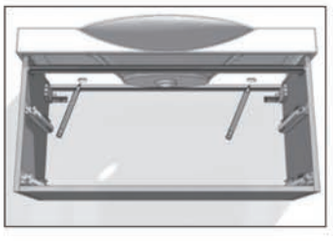

3 Posizionare il lavabo e segnare la posizione per i fori di fissaggio.

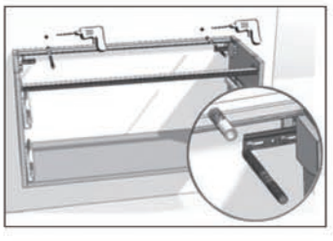

4 Nelle posizioni precedentemente segnate, forare ed inserire il tassello e la vite di sostegno per il lavabo.

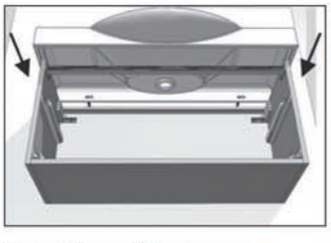

5 Posizionare il lavabo.

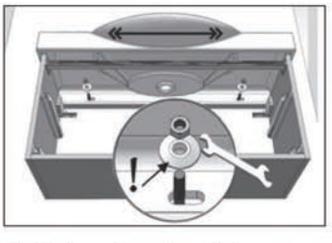

6 Centrare il lavabo sulla base e fissarlo con i dadi. NB. fare attenzione ad inserire anche la rondella in plastica, per non rovinare la ceramica.

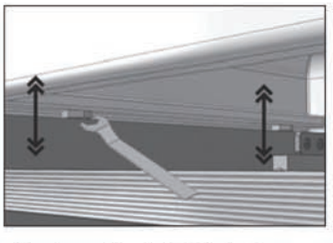

7/8 Regolare la posizione del lavabo avvitando o svitando i "piedini" presenti sui fianchi del mobile.

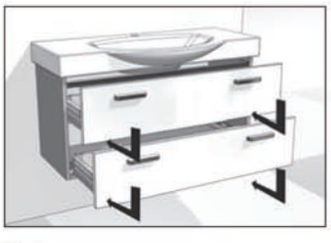

9 Reinserire i cassetti.

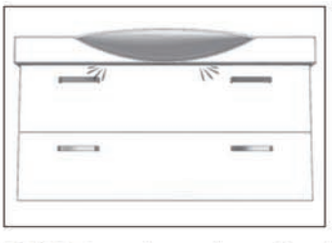

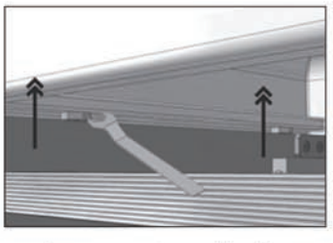

10/11 Se in chiusura il primo frontale tocca la ceramica, è possibile alzare leggermente il lavabo agendo sui "piedini" di regolazione, fino alla corretta chiusura del cassetto.

4 MONTAGGIO PROFILO GOLA SOTTO-TOP

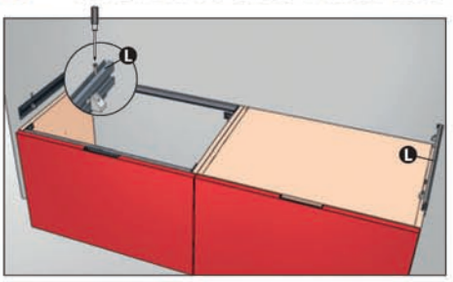

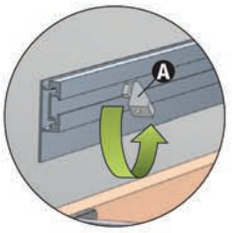

1 Fissare il mobile a parete come di consueto. Appoggiare i profili gola laterali e inserire i supporti di bloccaggio del profilo (A). Poi fissare gli appositi supporti alla struttura della base con le viti 3,5x15

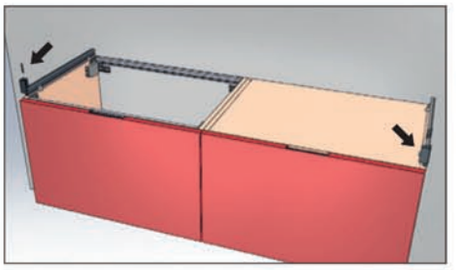

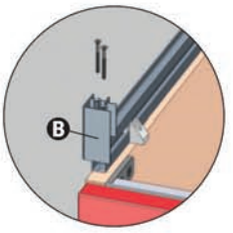

2 Fissare gli angolari in alluminio (B) con le viti 3,5x40

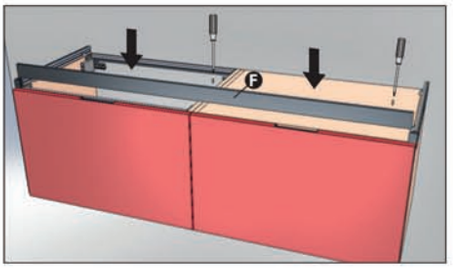

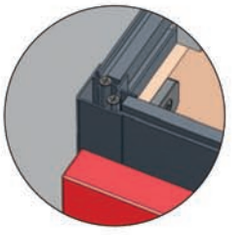

3 Posizionare il profilo gola frontale (F) e fissarlo con i supporti di bloccaggio, con le viti 3,5x15 (come particolare)

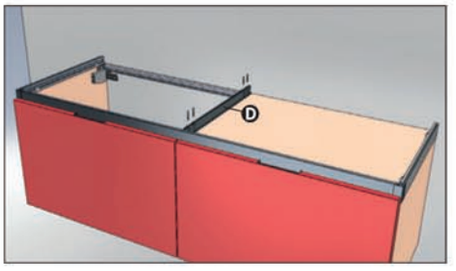

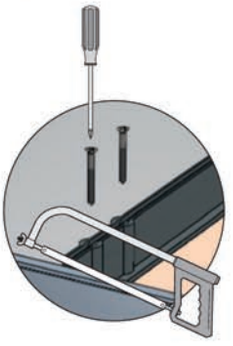

4 Posizionare il distanziale per il piano (se necessario tagliare il profilo a misura) e fissarlo con le viti 3,5x40

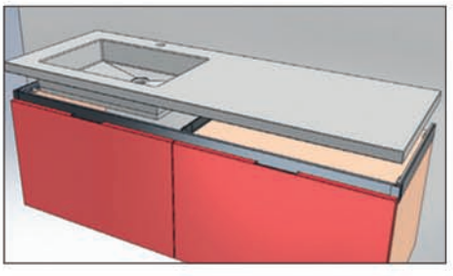

5 Posizionare il piano

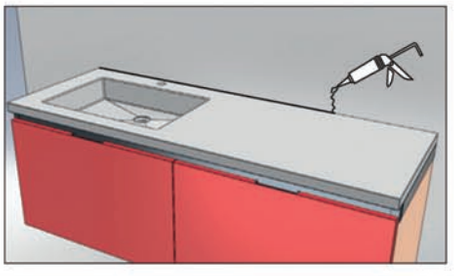

6 Stendere un filo di silicone sul retro del piano

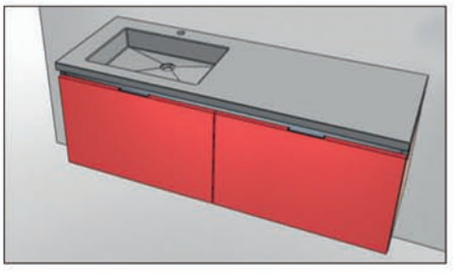

5 SPECCHIERA

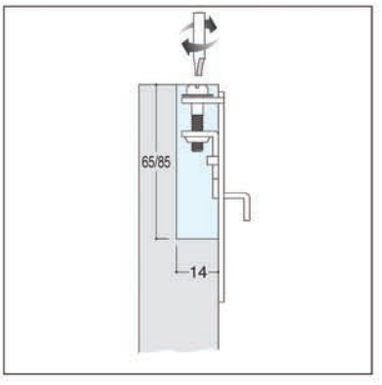

FISSAGGIO SPECCHIERA

- Rilevare sulla parete i punti dove andranno eseguiti i fori per i tasselli di sostegno.
- Con il trapano forare il muro, il diametro dei fori deve essere uguale a quello dei tasselli.
- Inserire i tasselli a muro e le relative viti.
- Agganciare la specchiera tramite le attaccaglie predisposte sul retro e regolare l'altezza agendo sulla vite (2).

6 COLLEGAMENTO ELETTRICO SPECCHIERE

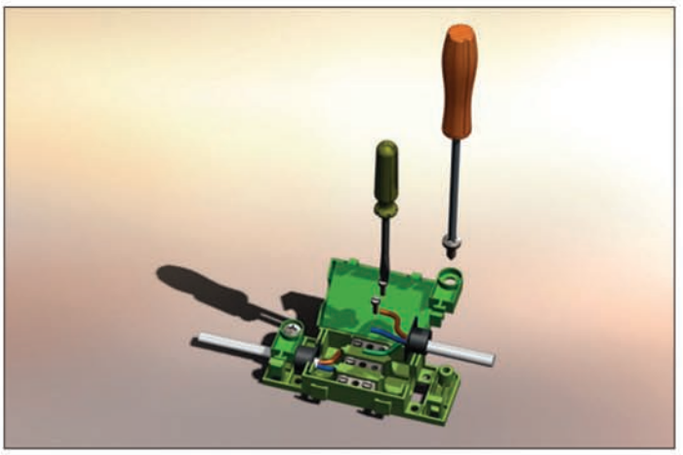

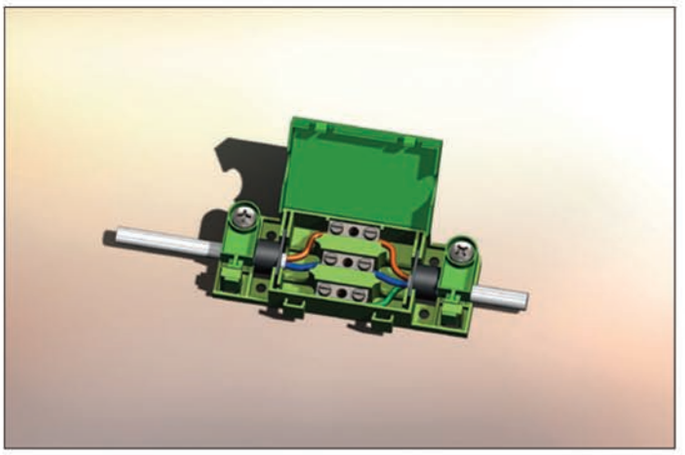

La specchiera viene predisposta con la presa-interruttore già fissata con due cavi il nero per il faretto e il bianco per il collegamento con l'impianto elettrico.

1 Collegare il faretto alla presa interruttore facendo attenzione ad abbinare i colori dei cavi blu con blu, marrone con marrone e giallo/verde con giallo/verde.

2 Collegare il cavo di alimentazione a muro nella scatola copri-impianto, collegando fase con fase (cavo marrone), neutro con neutro (cavo blu) e terra con terra (cavo verde/giallo).

3 Chiudere la scatola e procedere al fissaggio della specchiera come previsto nel punto **3**

7 REGOLAZIONE ANTE

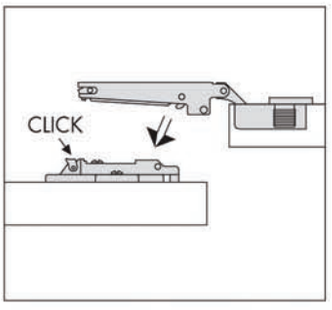

1 Inserire la cerniera sulla base. Posizionamento con fine corsa prestabilito.

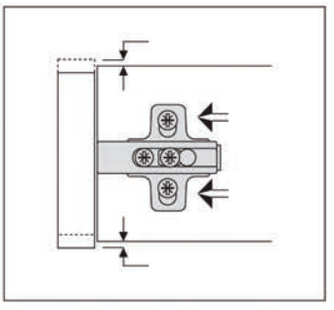

2 Serrare la vite di fissaggio

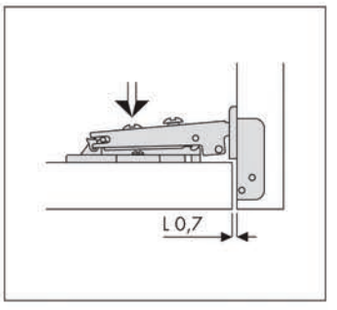

3 A montaggio terminato tra anta e fianco vi è una "L" di 0,7 mm.

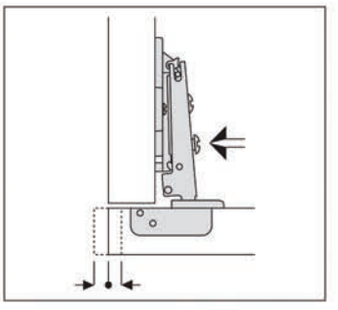

4 Aggancio di sicurezza.

8 REGOLAZIONE CASSETTI CON SCOCCHE IN METALLO

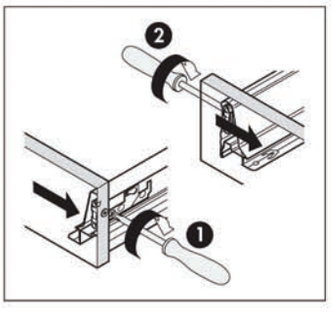

Regolazione laterale
1 mm verso destra

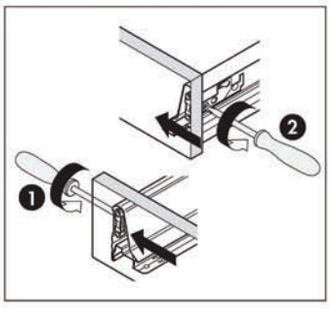

Regolazione laterale
1 mm verso sinistra

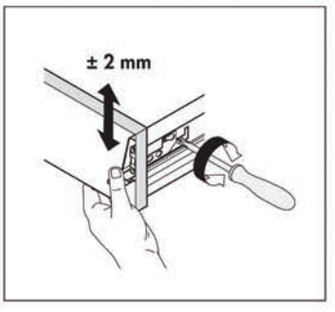

Regolazione verticale
± 2 mm

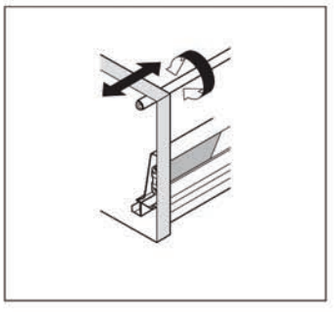

Inclinazione