



1 SPEZZARE LE BARRETTE DI SOSTEGNO E PREDISPORRE I FISSAGGI ALLA PARETE POSIZIONANDOLI IN FUNZIONE ALLE ATTACCAGLIE MONTATE SUL MOBILE

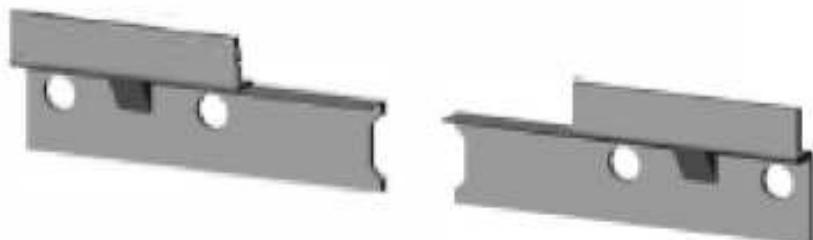

2 EVENTUALMENTE AGGIUSTARE LA MESSA IN BOLLA DEL MOBILE AGENDO SULLA VITE "A" E QUINDI ACCOSTARE IL MOBILE MEDIANTE LA VITE "B"

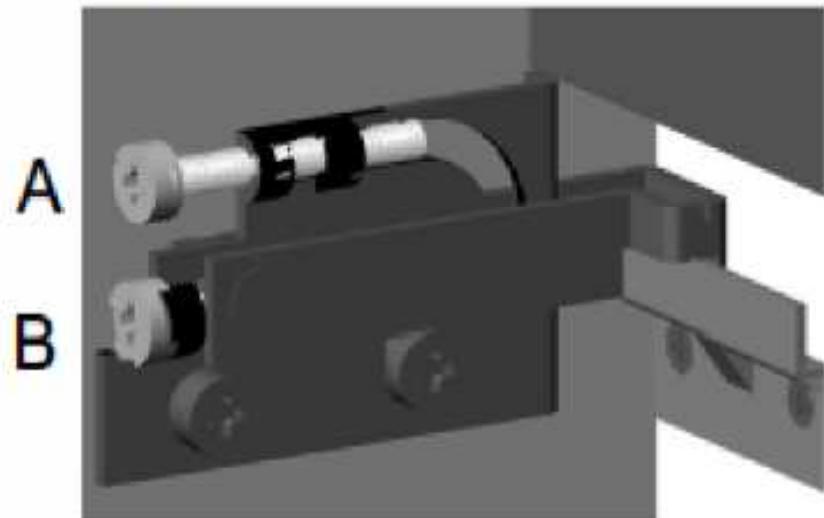

3 FISSARE DEFINITIVAMENTE LA BASE LAVABO AL MURO UTILIZZANDO I 2 FORI PREDISPOSTI PER L'INSERIMENTO DI 2 TASSELLI CON RELATIVE VITI



4 PER PRESERVARE IL PRODOTTO SI RACCOMANDA DI SIGILLARE TUTTE LE ADERENZE CON SILICONE NEUTRO

