

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTA DUETTO 1/3, 2/3_

Mod. DENEb

Q Segnare con una matita il punto d'incontro a 45° tra la fresata del montante stipite e la fresata della traversa.




R Tagliare i coprifili seguendo il segno

S Prima di fissare i coprifili applicare un filo di schiuma poliuretanica tra il falso telaio e il telaio della porta.

T Applicare un filo di silicone sul coprifilo per una maggiore tenuta.

U Posizionare i due montanti coprifilo e la traversa coprifilo nelle fresate del telaio. Verificare che il taglio del montante coprifilo sia perfettamente a filo con il 45° della traversa coprifilo.

V Concludere la posa in opera della porta Double', eseguendo l'operazione di fissaggio dei coprifili e della traversa nell'altro lato della porta dove è stata applicata la schiuma

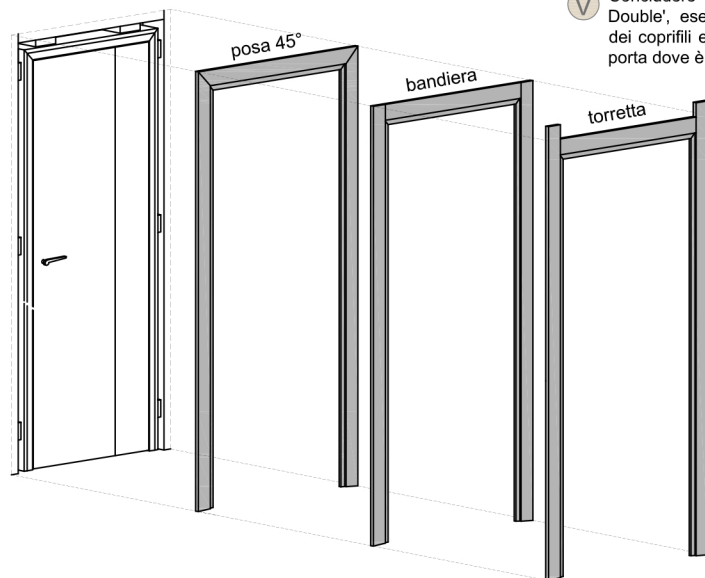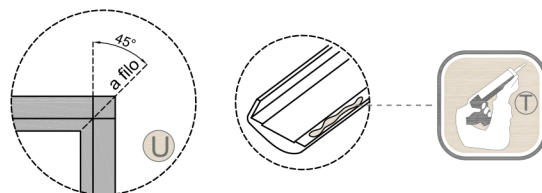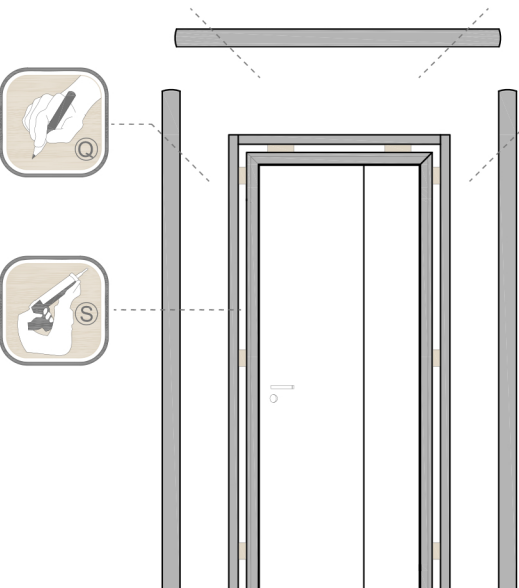

Varianti posa coprifili



Senza previa autorizzazione della ditta è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.

