

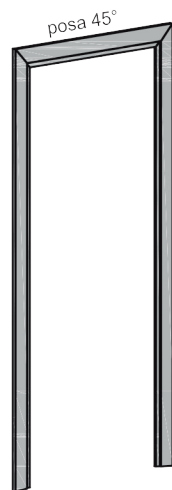


- R** Verificare che la luce di passaggio in larghezza sia della misura prevista nell'ordine.
- S** Segnare con matita o pennarello punta fine la larghezza corretta della traversa superiore porta spazzolino. Questa larghezza coincide con la distanza tra i due montanti porta spazzolino e lo stipite d'incontro sul lato opposto. Ad esempio se la luce porta è di 80cm tagliare l'elemento traversa di 80cm.
- T** Inserire lo spazzolino nell'apposita fresata sulla traversa portaspazzolino.
- U** Eseguire n.2 fori diametro 5mm ad una distanza pari a 20cm dagli estremi, come da disegno.
- V** Fissare il traverso con spazzolino mediante l'utilizzo delle viti Ø5mm x60mm (in dotazione).

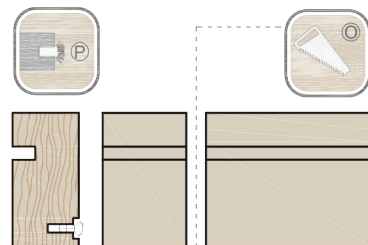

Posizionare i due montanti coprifilo e la traversa coprifilo nelle fresate del telaio. Verificare che il taglio del montante coprifilo sia perfettamente a filo con il 45° della traversa coprifilo.


Concludere la posa in opera della porta eseguendo l'operazione di fissaggio dei coprifili e della traversa nell'altro lato della porta dove è stata applicata la schiuma.

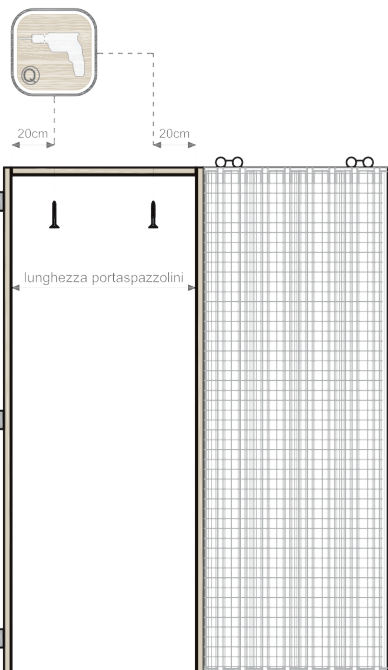

Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SCORREVOLE INTERNO MURO

Mod. SIRIO

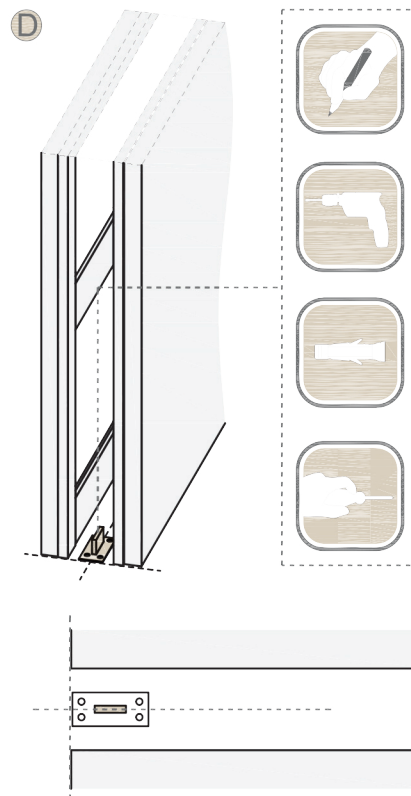


- A** Non esporre le porte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore perchè ne potrebbero alterare l'aspetto e la struttura. Non depositare le porte in luoghi umidi o troppo caldi, ne installarle a distanza inferiore di un metro da una lampada ad assorbimento energetico in quanto potrebbe rovinare la finitura.
- B** Disimballare la porta utilizzando solo ed esclusivamente forbici (non taglierini o altri oggetti da taglio) facendo molta attenzione a non danneggiare la finitura della porta. Il taglio deve essere eseguito nelle parti laterali e non nella parte centrale. In questa fase è necessario rimuovere la stecca di protezione inferiore.
- C** Non appoggiare le porte in modo non idoneo (non sovrapporre, non farle strisciare a terra o altro). Interporre sempre un telo di protezione nei punti di contatto qualora vengano poggiate al muro (operazione quest'ultima che deve essere solo momentanea).

- D** Posizionare la guida in modo che l'aletta sia perfettamente parallela al telaio di scorrimento dell'anta e allo stesso tempo a filo delle estremità del cassonetto/tramezzo. Segnare i punti per fissare la guida di scorrimento con matita o apposito pennarello a punta fine. Fissare a pavimento la guida utilizzando i tasselli e viti (non fornite), in caso di particolari pavimenti studiare un fissaggio con delle apposite colle (non fornite). Fare attenzione all'eventuale passaggio di impianti a pavimento.



FASE 4

FASE 1

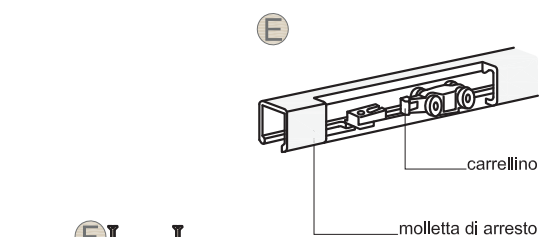

E Inserire le n.2 carrucole nella canalina di scorrimento presenti nella confezione e posizionate all'interno del cassonetto.

F Segnare la corretta posizione delle due staffe di sostegno sull'anta con matita o pennarello punta fine. Le due staffe devono essere posizionate sull'asse centrale dell'anta ad una distanza di 15cm dal bordo dell'anta, come da disegno. Fissare le due staffe di sostegno sull'anta.

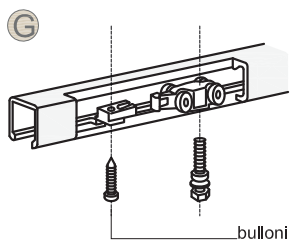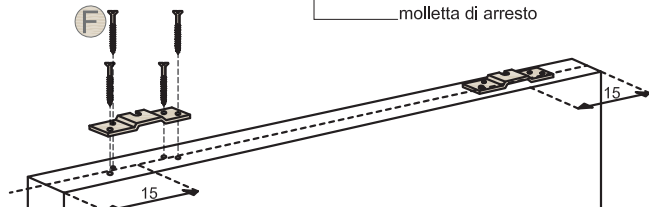

G Agganciare l'anta con le staffe appena fissate ai n.2 bulloni di fissaggio (forniti nel kit cassonetto).

H Verificare la corretta messa in bolla della porta posizionando la livella al centro del lato orizzontale superiore dell'anta.





I Per ottenere il gioco di 5mm tra pavimento e anta inserire degli idonei spessori imbottiti di 5mm.

L Tagliare, se necessario dal lato inferiore, su misura i due portaspazzolino verticali da applicare sul lato di uscita dell'anta dal cassonetto. L'altezza del portaspazzolino deve essere pari all'altezza totale del profilo verticale del cartongesso (pari cioè all'altezza da piano pavimento alla canalina orizzontale di scorrimento).

M Inserire gli spazzolini nell'apposita fresata del porta spazzolino e tagliarli della lunghezza corretta (pari alla lunghezza del portaspazzolino).

N Inserire i porta spazzolini negli appositi incastri del telaio cartongesso.

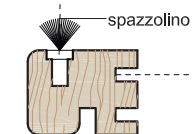


Si invita a smaltire l'imballo negli appositi contenitori dei centri di raccolta differenziata.



Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.

FASE 2




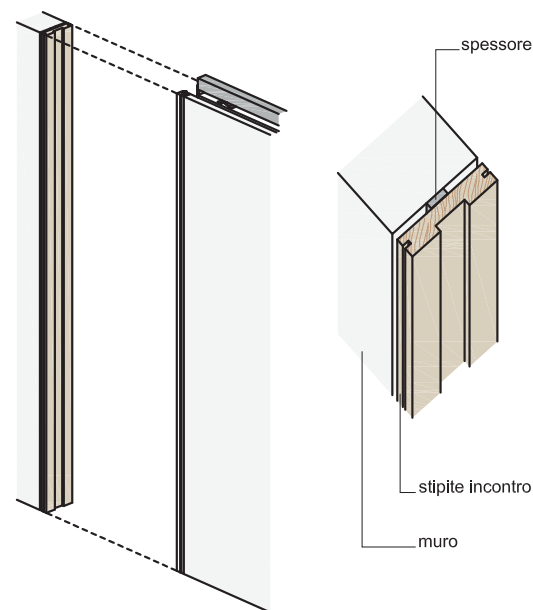


O Tagliare, se necessario, di misura lo stipite d'incontro E posizionarlo a piombo servendosi di idonei spessori (non forniti) per compensare il gioco tra lo stipite d'incontro e il falso telaio (vedere disegno).

P Fissare lo stipite d'incontro con n.3 viti di diametro 5x60 (in dotazione), alla distanza indicata nel disegno.

Q Scorrere l'anta contro lo stipite d'incontro e assicurarsi che l'anta sia perfettamente in battuta.

nb: nel caso in cui l'anta non sia in linea con lo stipite d'incontro, agire sui bulloni e registrare l'anta.

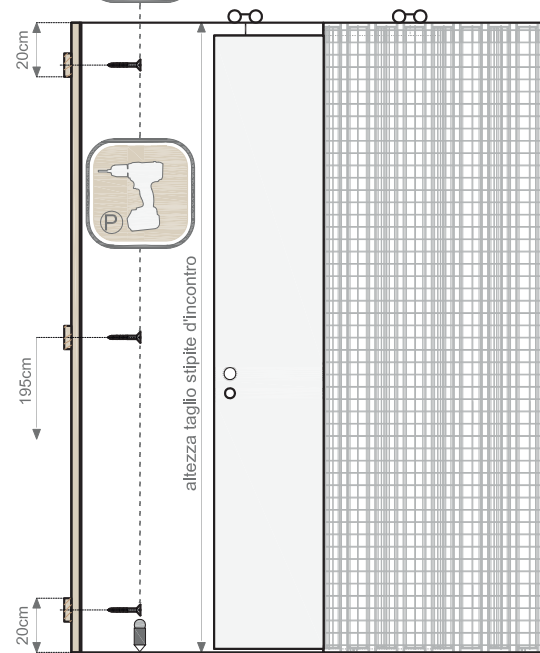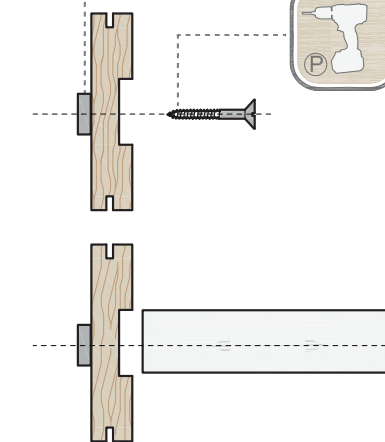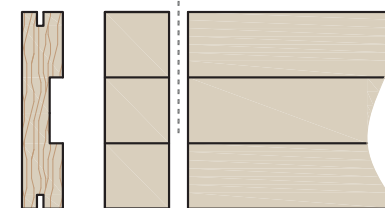

FASE 3