



LINEA PULL QUADRA

Istruzioni di montaggio


LINEA

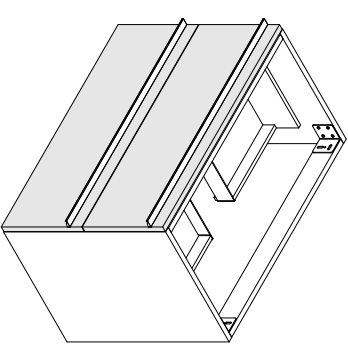









PULL

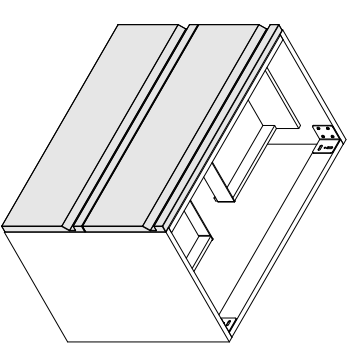


QUADRA

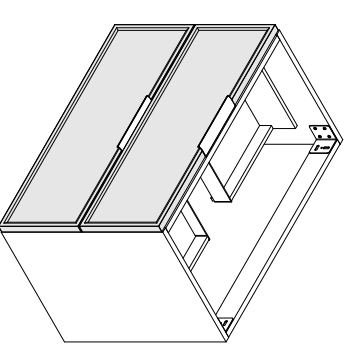






Indice composizioni - Indice composizioni - Indice composizioni

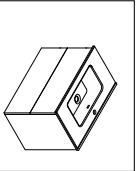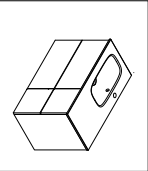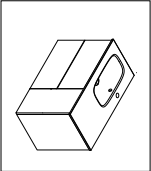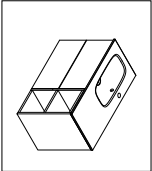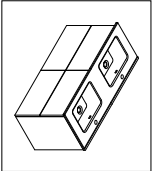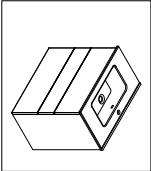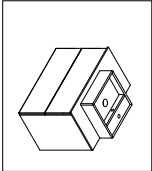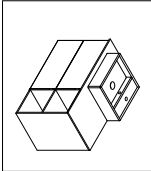	Montaggio basi 2 cassetti +lavabo integrale centrale	pag.02
	Montaggio basi decentrate + lavabo integrale dx/sx	pag.06
	Montaggio basi decentrate + lavabo integrale dx/sx	pag.12
	Montaggio basi decentrate + lavabo integrale dx/sx	pag.20
	Montaggio basi + lavabo integrale 2 vasche (base lavabo 2 cassetti + base lavabo 2 cassetti)	pag.26
	Montaggio basi 3 cassetti +lavabo integrale centrale	pag.32
	Montaggio basi +lavabo in appoggio	pag.38
	Montaggio basi decentrate + lavabo in appoggio dx/sx (base lavabo 2 cassetti + base laterale vano giorno)	pag.42


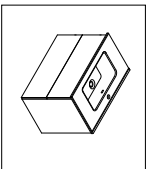


Montaggio basi 2 cassetti +lavabo integrale centrale


SBALLAGGIO ARREDI

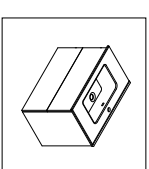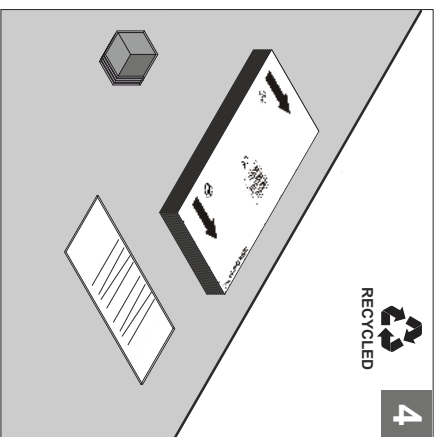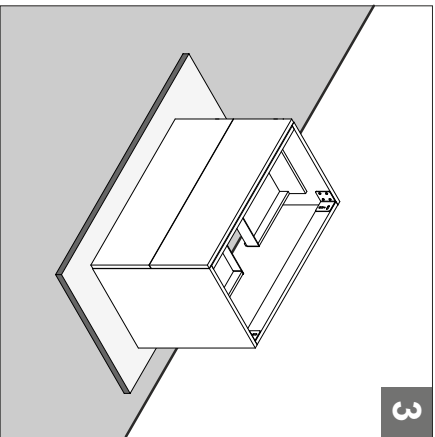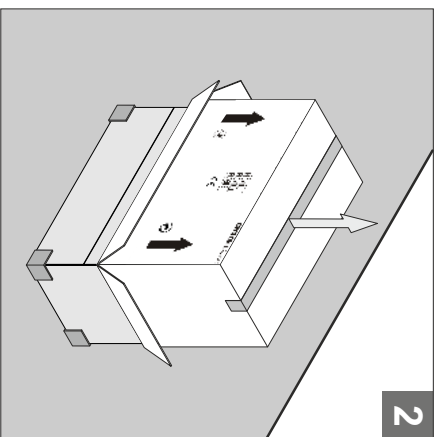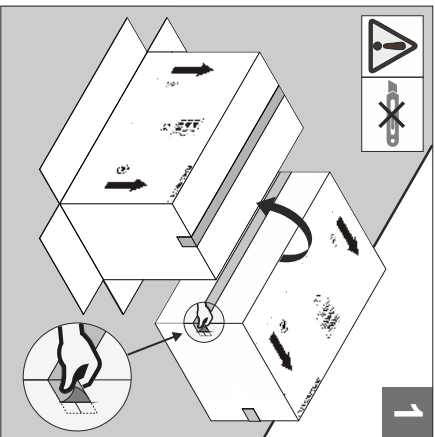


RIMOZIONE CASSETTI




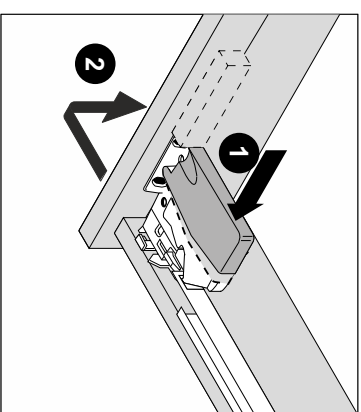
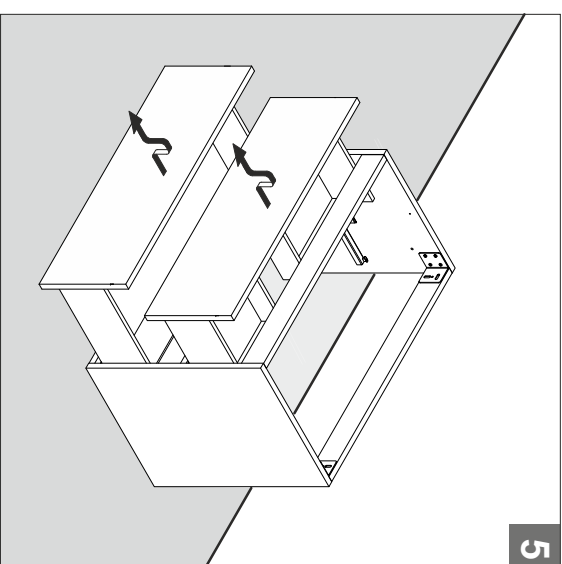


Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.







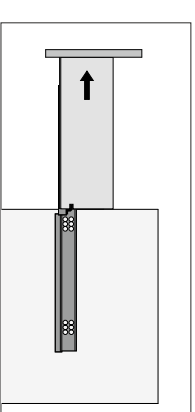


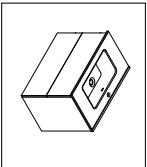

QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

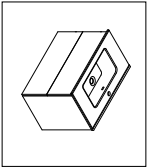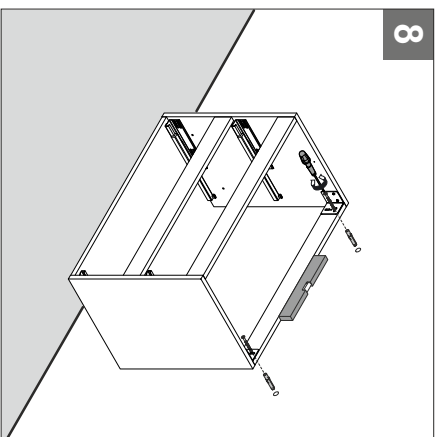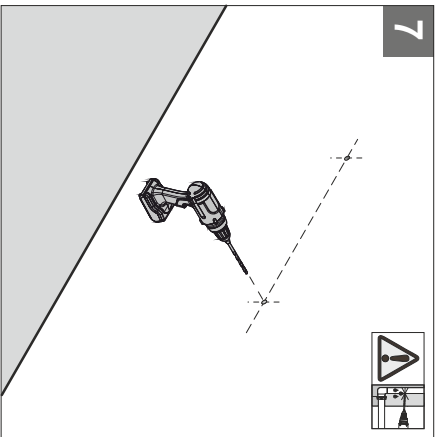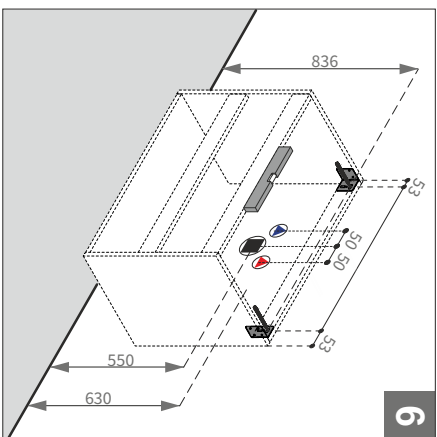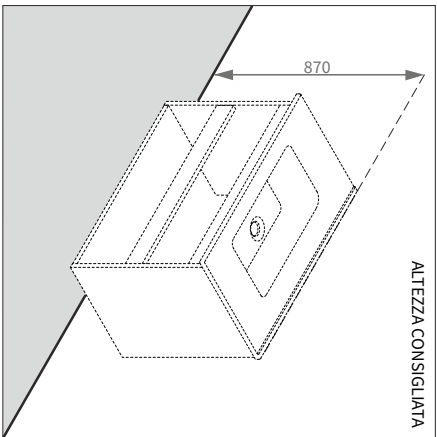


FISSAGGIO TOP - MONTAGGIO MANIGLIA - REGOLAZIONE CASSETTI

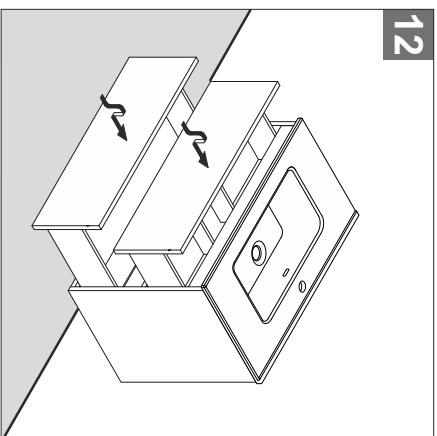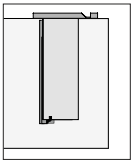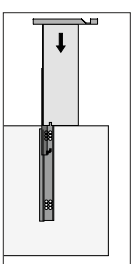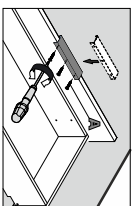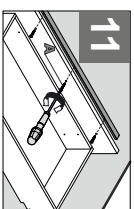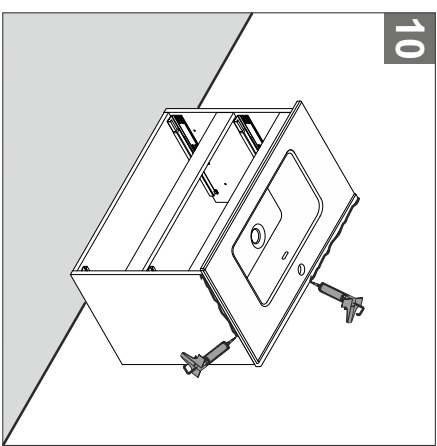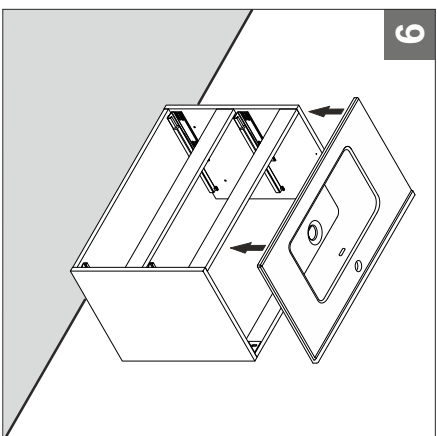



Regolazioni

Regolazione altezza ± 2 mm

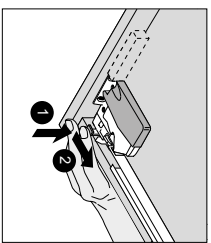






Regolazione dell'inclinazione mediante guida.

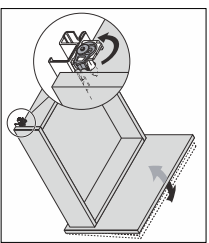


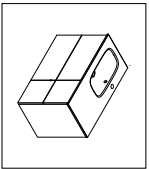


Montaggio basi decentrate + lavabo integrale dx/sx


SBALLAGGIO ARREDI

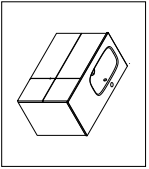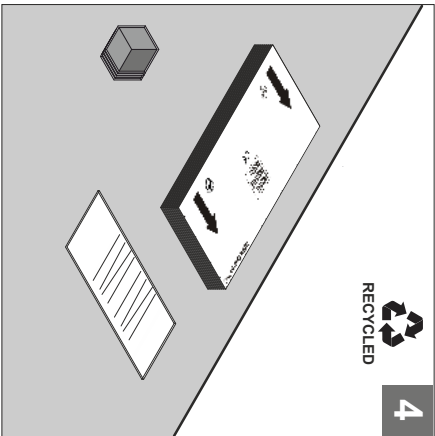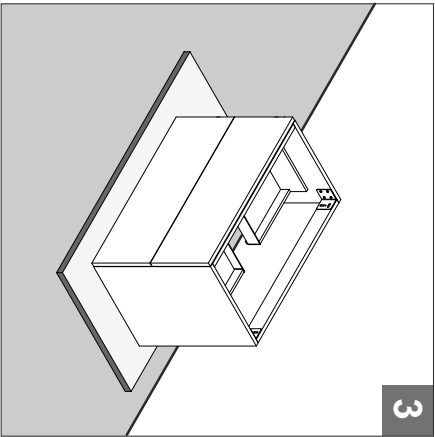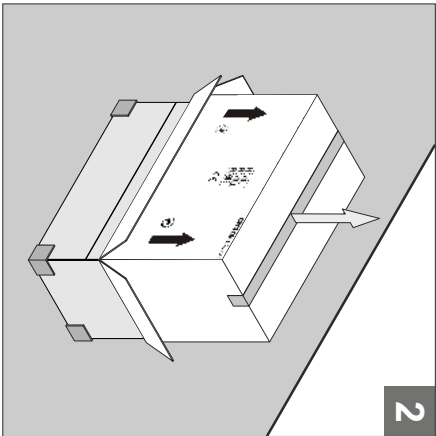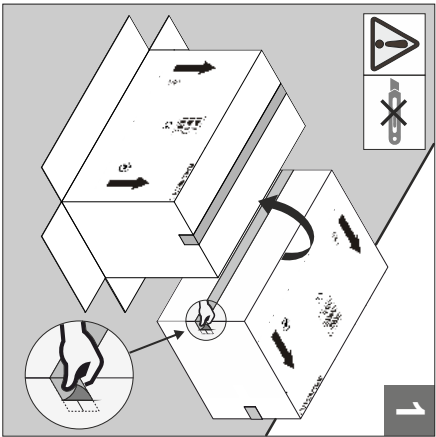


RIMOZIONE CASSETTI






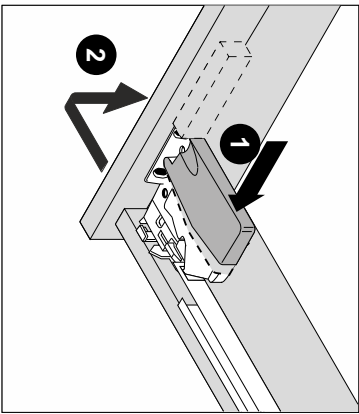
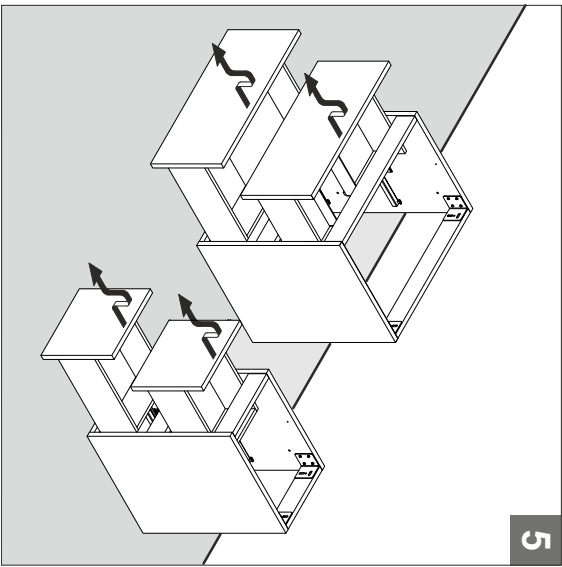


Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.

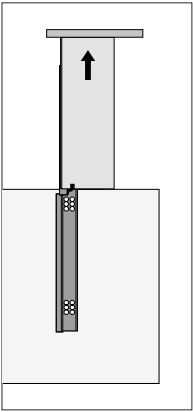

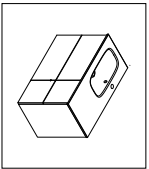


QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

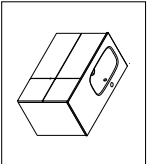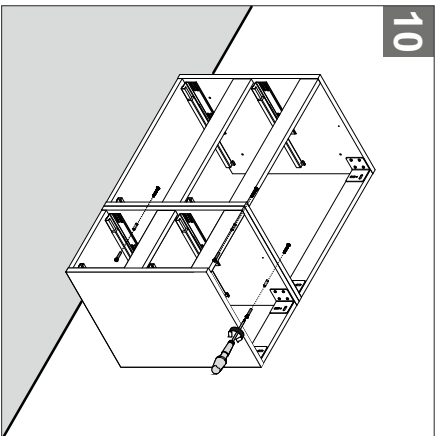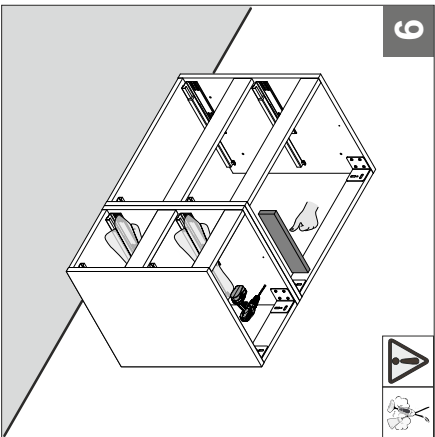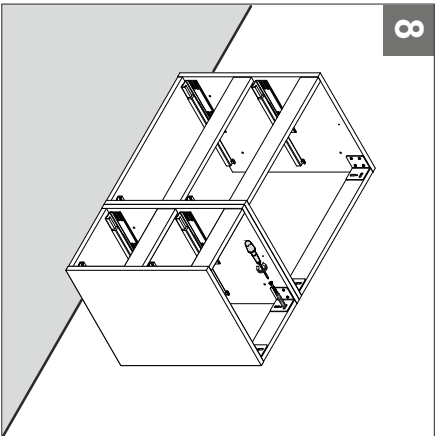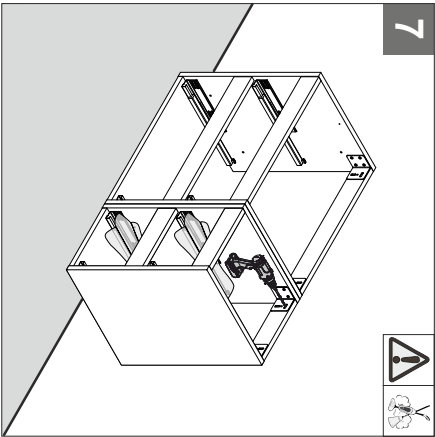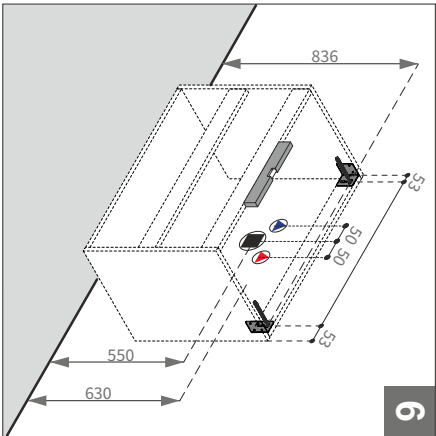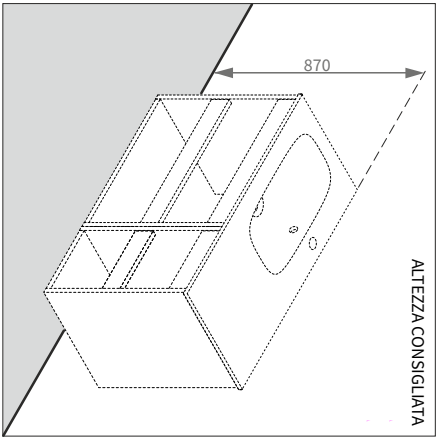

COLLEGAMENTO BASI


FERRAMENTA IN DOTAZIONE

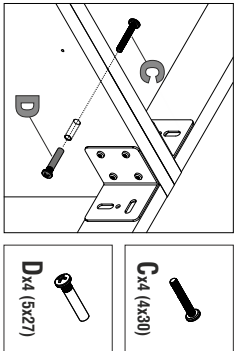


Ad allineamento delle basi avvenuto (altezza e profondità che combaciano), completare i fori di collegamento facendo attenzione di coprire con un pannello un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti. eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiare irrimediabilmente.

Una volta fissata la prima base, vedi pag. 65, realizzare altrettanto i fori sulla seconda facendo attenzione di coprire con un pannello o un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti. l'eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiare irrimediabilmente.

N.B. VITTE E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI

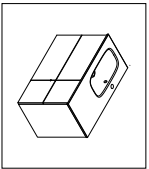


FISSAGGIO TOP

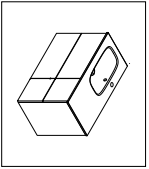


MONTAGGIO MANIGLIE - REGOLAZIONE CASSETTI

11

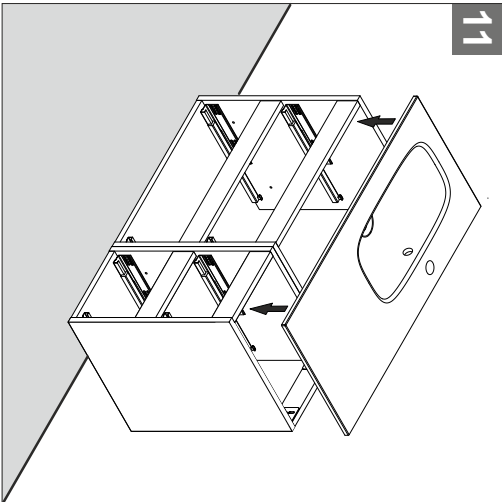

12


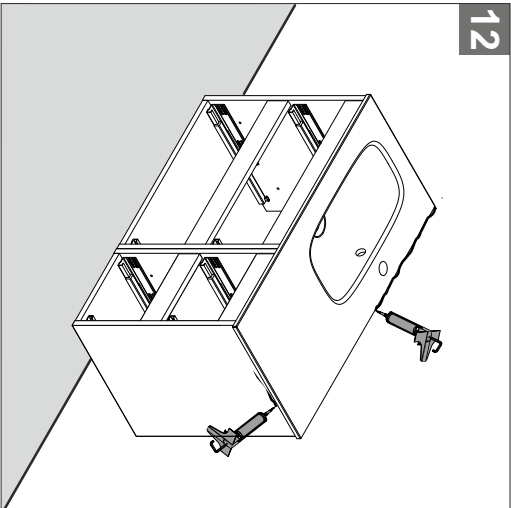


Linea Pull Quadra / 10


Montaggio maniglia Linea

Montaggio maniglia Quadra



13

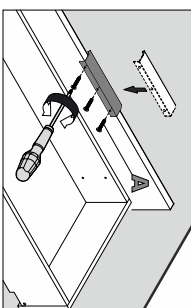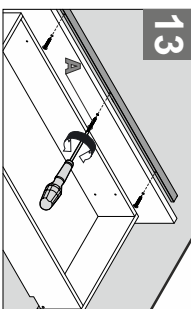

14

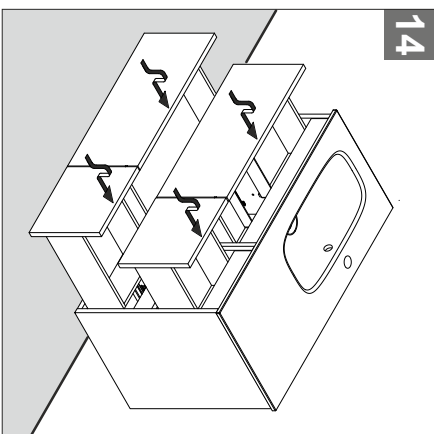


Aggiustamento

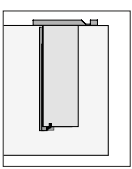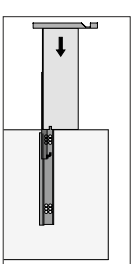


Regolazioni


Regolazione altezza ± 2 mm

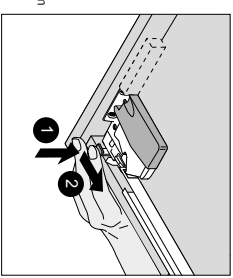

Regolazione dell'inclinazione
mediante guida.





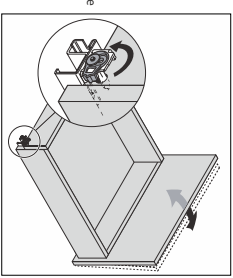


Linea Pull Quadra / 11


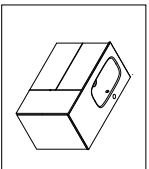


Montaggio basi decentrate + lavabo integrale dx/sx


SBALLAGGIO ARREDI

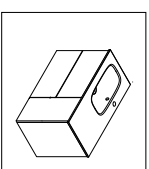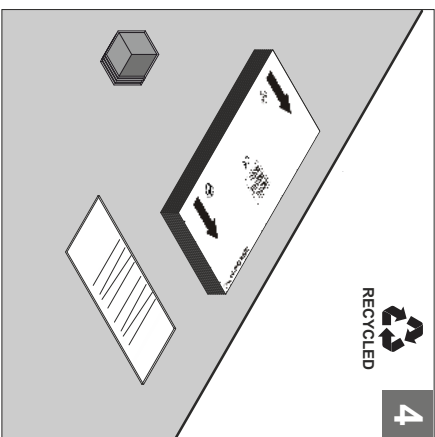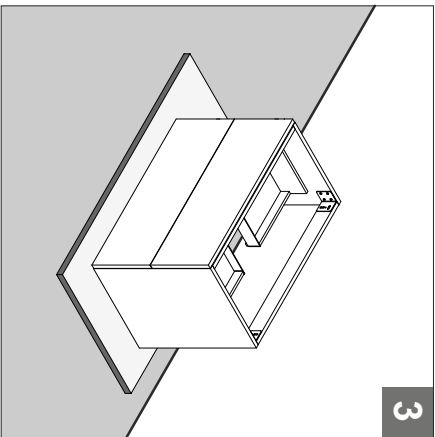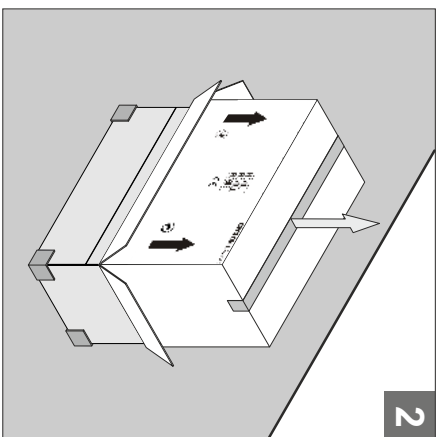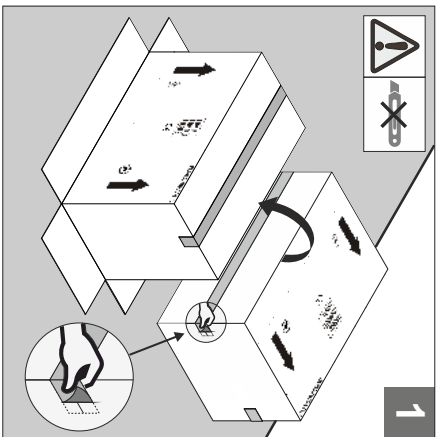


RIMOZIONE CASSETTI


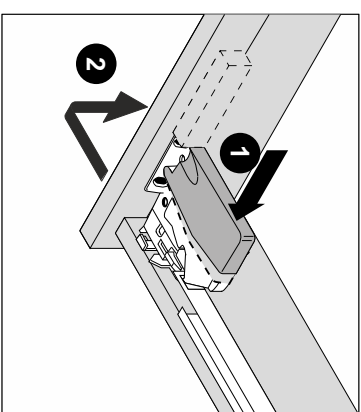
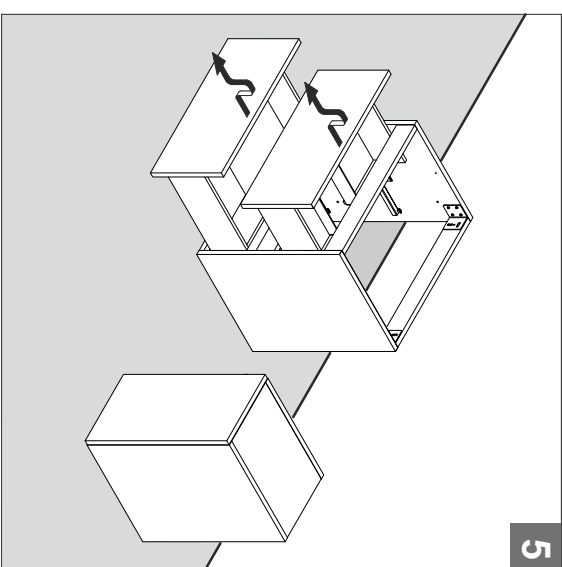


Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.


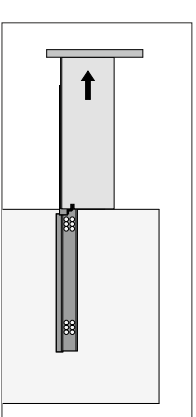


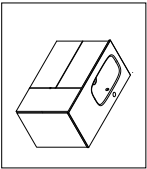



QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

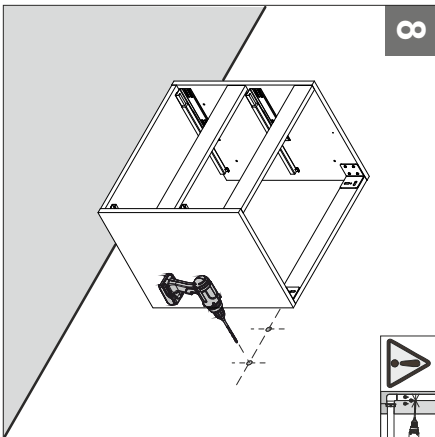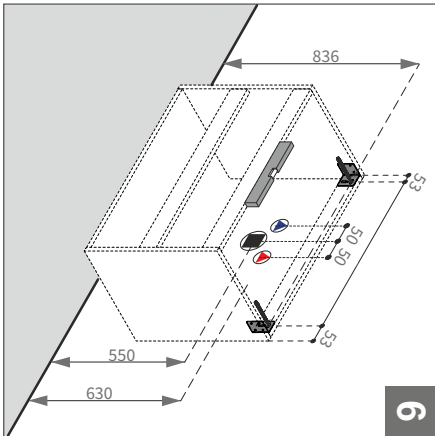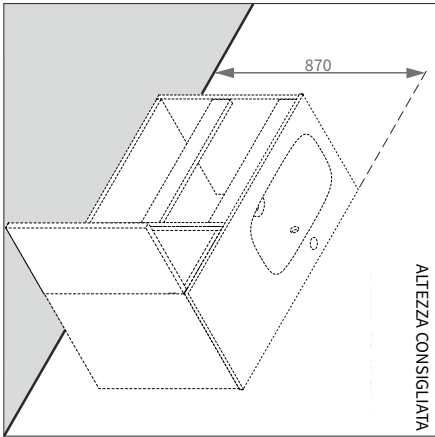


FERRAMENTA IN DOTAZIONE

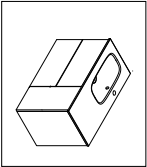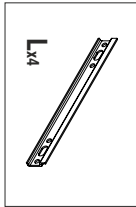

FISSAGGIO BASI A PARETE

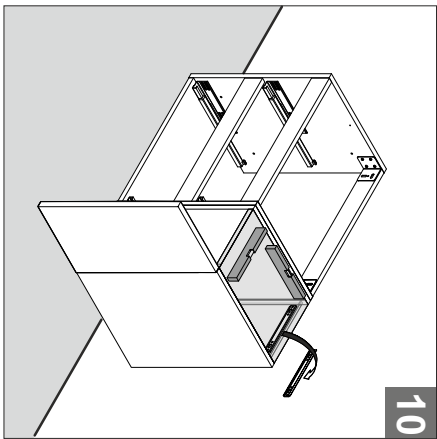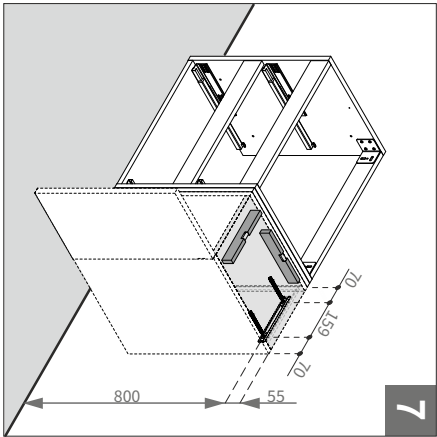


N.B. VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI



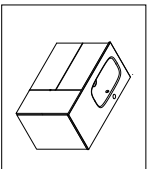


COLLEGAMENTO BASI



FERRAMENTA IN DOTAZIONE

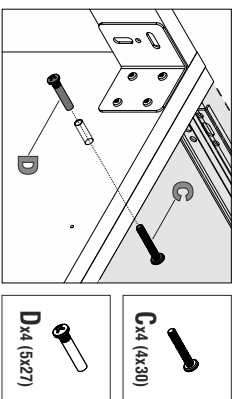


Ad allineamento delle basi avvenuto (altezza e profondità che combaciano), completare i fori di collegamento facendo attenzione di coprire con un pannello un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti, eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiare irrimediabilmente.

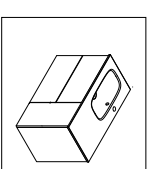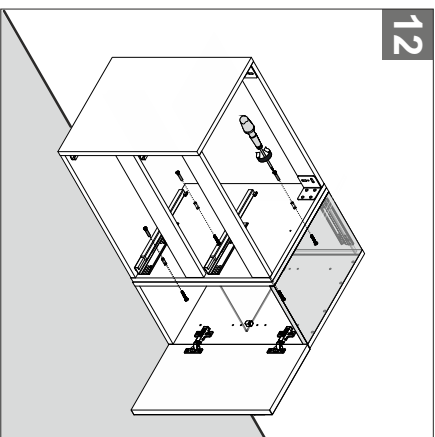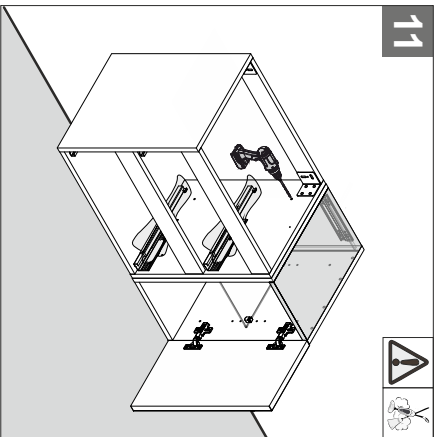

REGOLAZIONE CERNIERE E PIANETTI

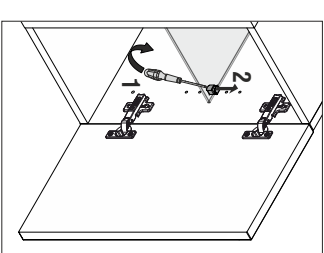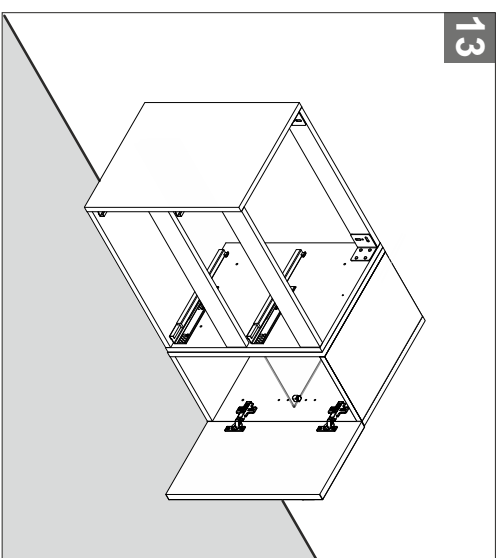


1/2 Far leva con un cacciavite sul reggipiani, tirare la levetta verso l'alto

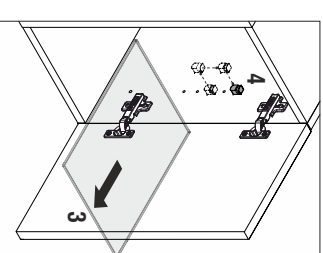


3/4 Estrarre il ripiano in cristallo, inserire i reggipiani in una nuova posizione, rimontare il pianetto.

Regolazione cerniere


Regolazione orizzontale

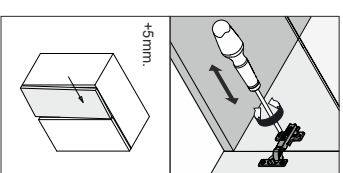


Regolazione altezza

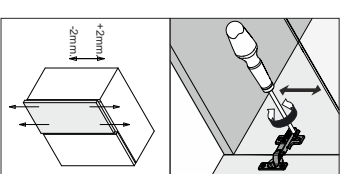


Regolazione dell'inclinazione

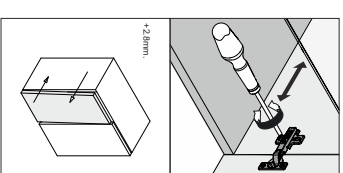

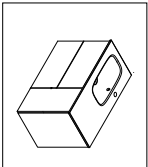


FISSAGGIO TOP

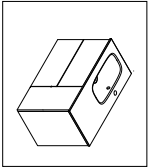


MONTAGGIO MANIGLIE - REGOLAZIONE CASSETTI

14

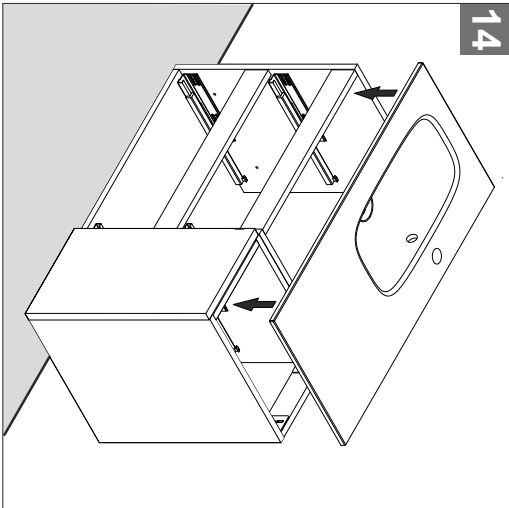

15


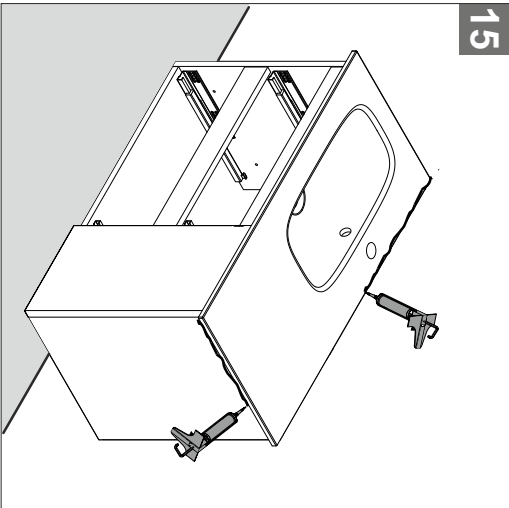


Linea/Pull/Quadra / 18


Montaggio maniglia Linea

Montaggio maniglia Quadra



16

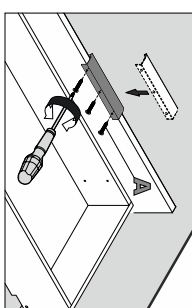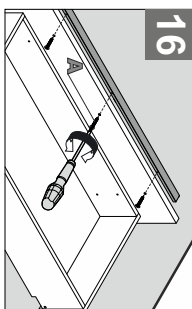

17

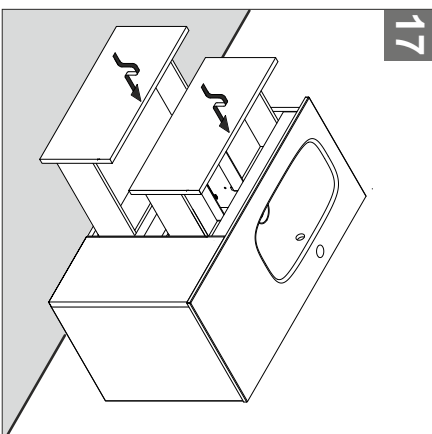


Agganciamiento

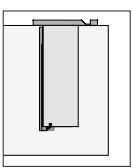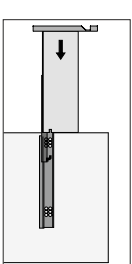


Regolazioni


Regolazione altezza ± 2 mm

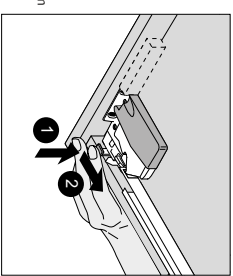

Regolazione dell'inclinazione mediante guida.





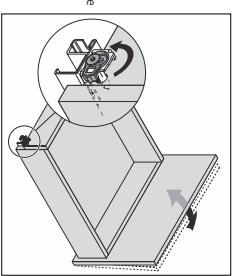


Linea/Pull/Quadra / 19


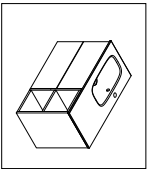


Montaggio basi decentrate + lavabo integrale dx/sx


SBALLAGGIO ARREDI

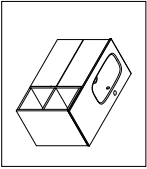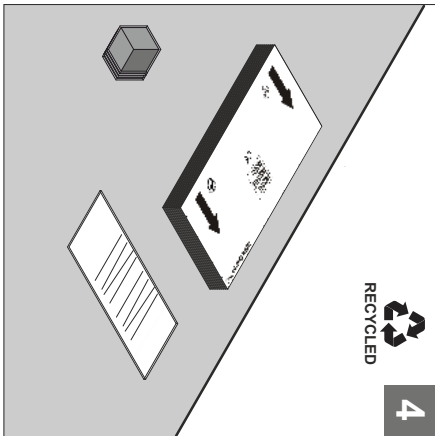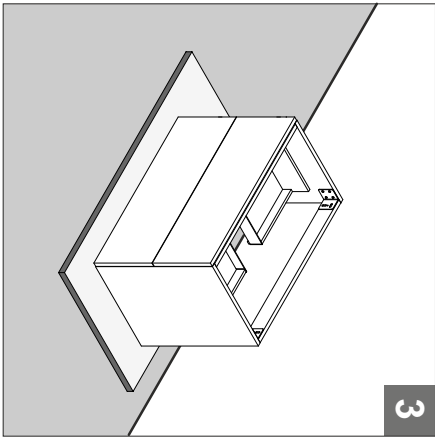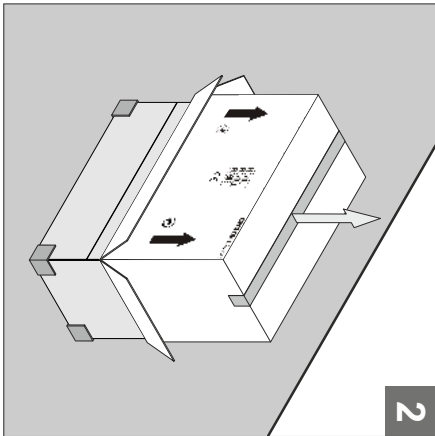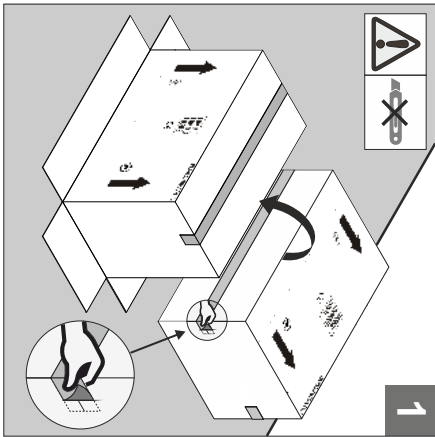


RIMOZIONE CASSETTI


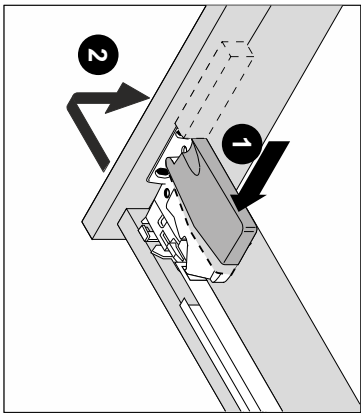
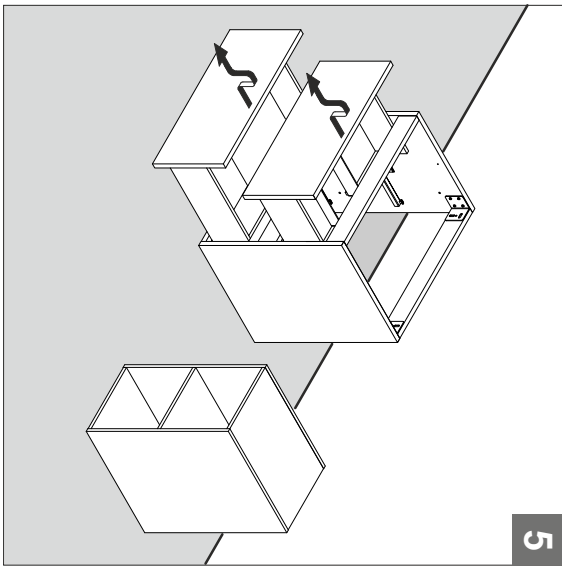


Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.

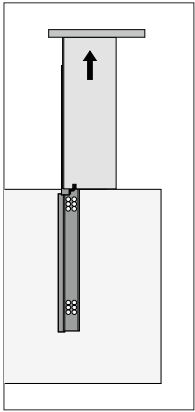


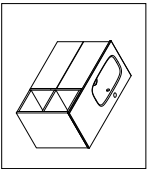





QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

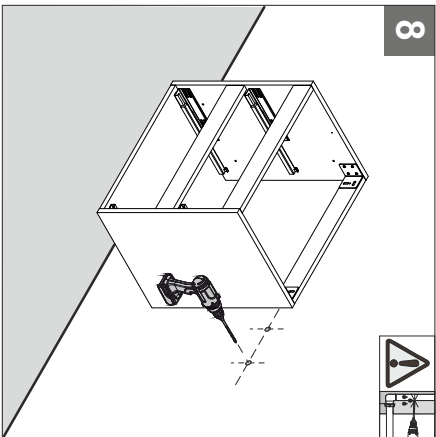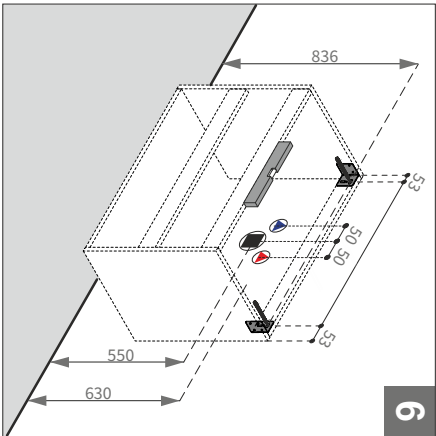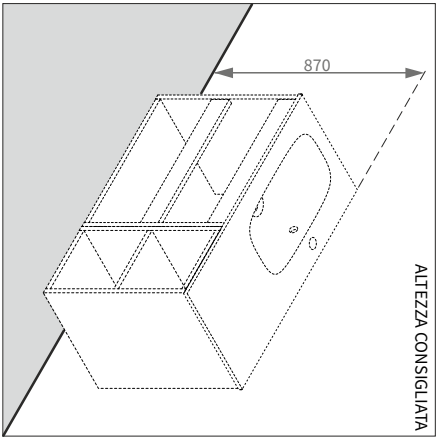


FISSAGGIO BASI A PARETE

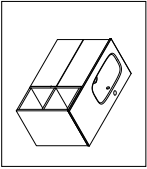


FERRAMENTA IN DOTAZIONE

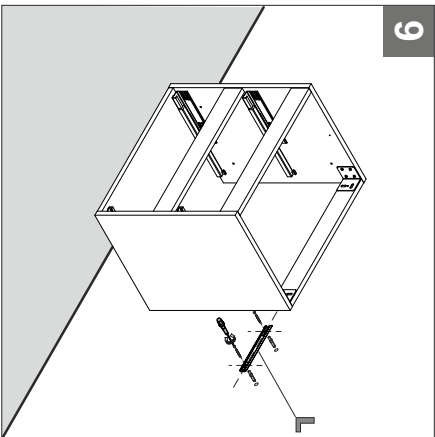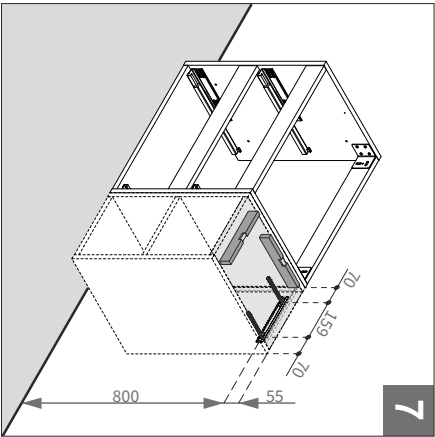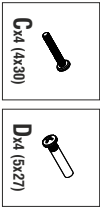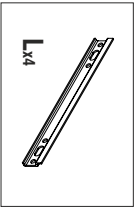


N.B. VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI

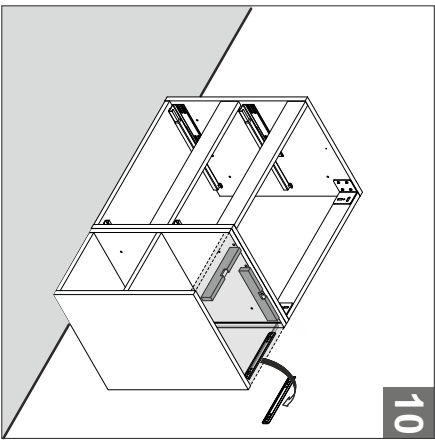



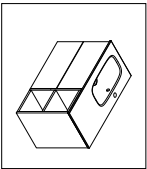


COLLEGAMENTO BASI



FERRAMENTA IN DOTAZIONE

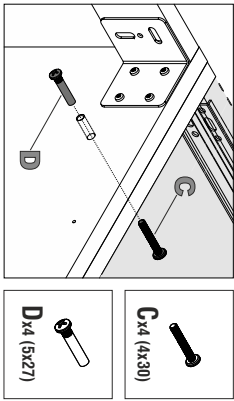

Ad allineamento delle basi avvenuto (altezza e profondità che combaciano), completare i fori di collegamento facendo attenzione di coprire con un pannello un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti. eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiare irrimediabilmente.

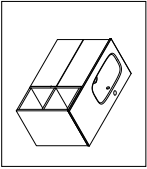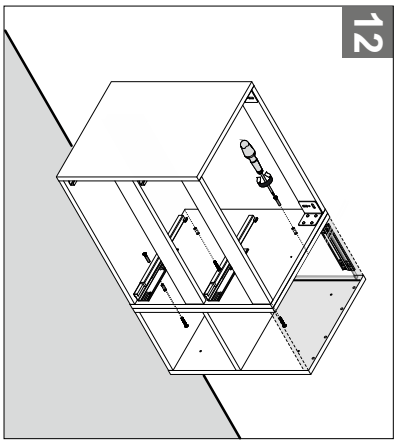
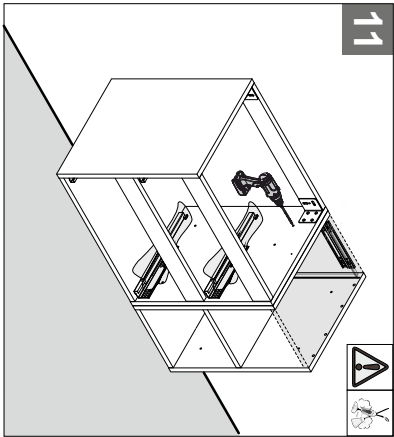


FISSAGGIO TOP - MONTAGGIO MANIGLE - REGOLAZIONE CASSETTI

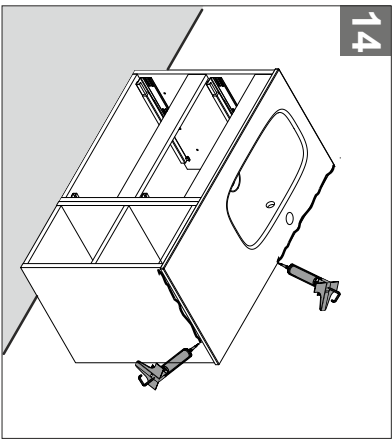
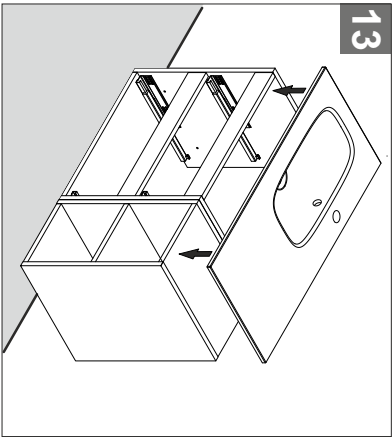


Montaggio maniglia Linea


Montaggio maniglia Quadra

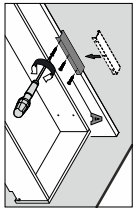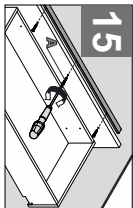

Aggiungimento

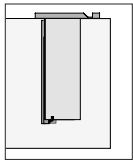
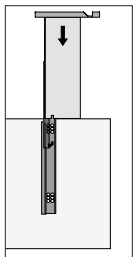



Regolazioni

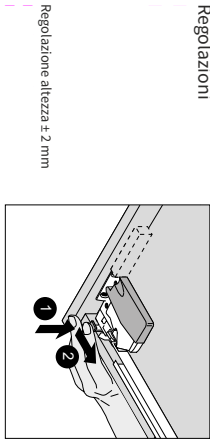

Regolazione altezza ± 2 mm






Regolazione dell'inclinazione mediante guida.

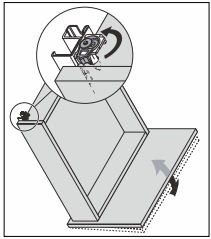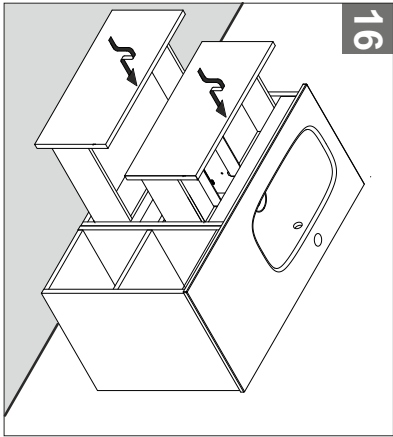


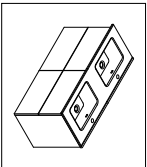


Montaggio basi + lavabo integrale 2 vasche


SBALLAGGIO ARREDI

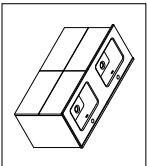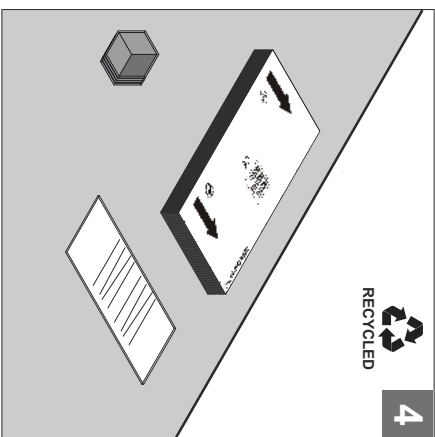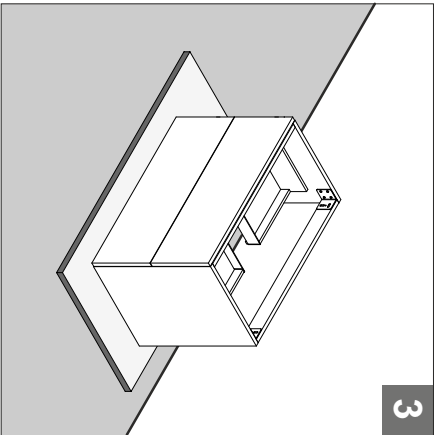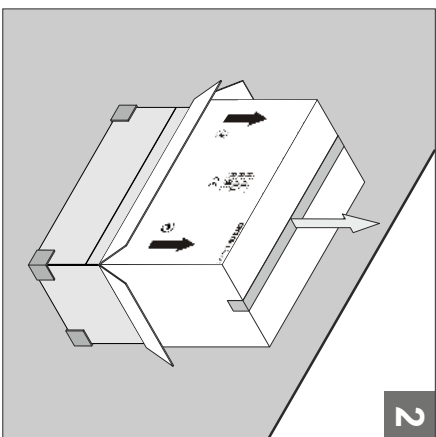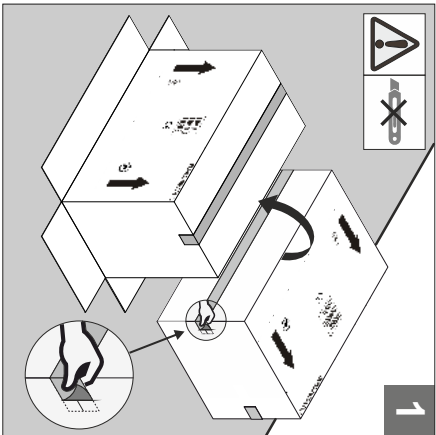


RIMOZIONE CASSETTI



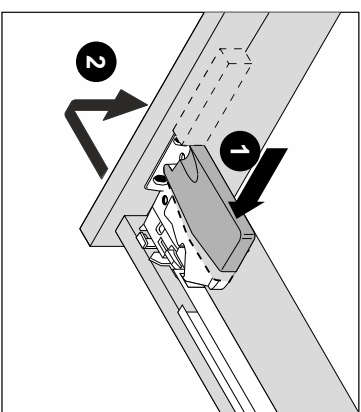
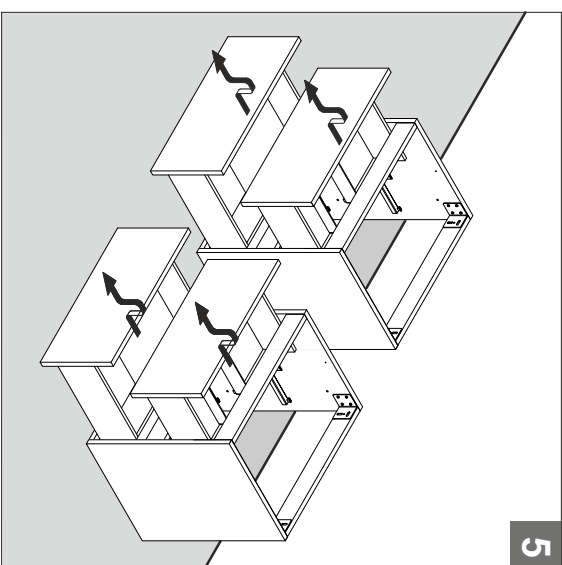


Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.



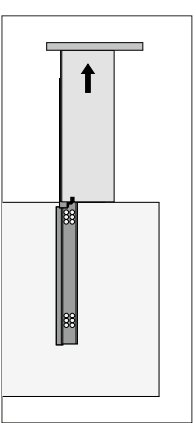


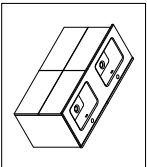


QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

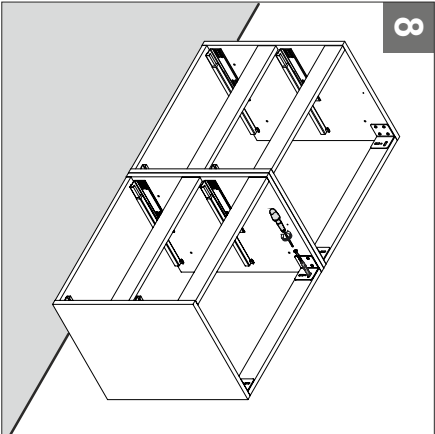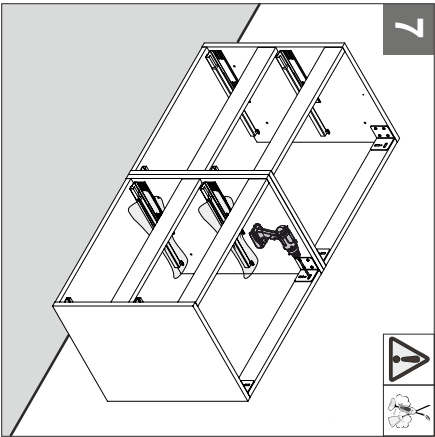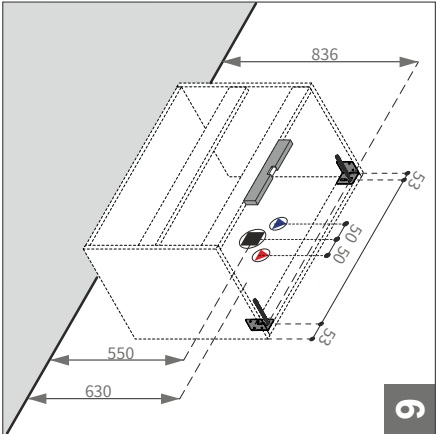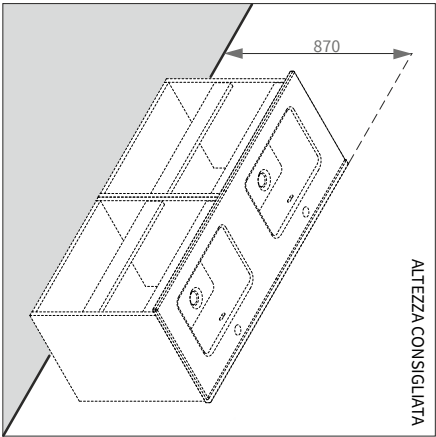

N.B. VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI

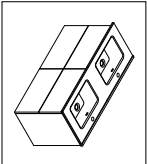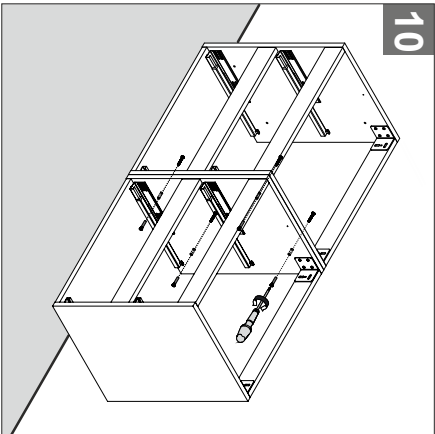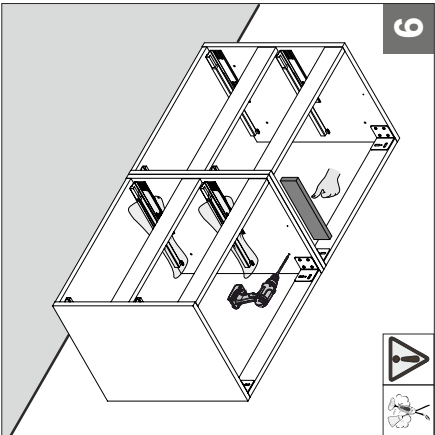


COLLEGAMENTO BASI

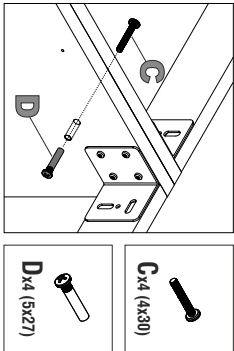


Ad allineamento delle basi avvenuto (altezza e profondità che combaciano),
completare i fori di collegamento facendo attenzione di coprire con un pannello
un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti.
eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiarle irrimediabilmente.

COLLEGAMENTO BASI


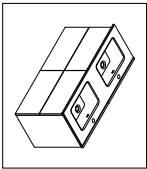


FERRAMENTA IN DOTAZIONE



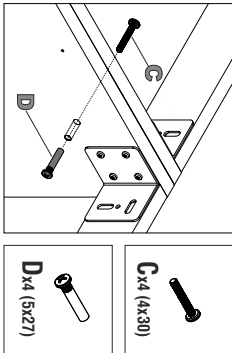


Ad allineamento delle basi avvenuto (altezza e profondità che combaciano), completare i fori di collegamento facendo attenzione di coprire con un pannello un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti.

eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiare irrimediabilmente.



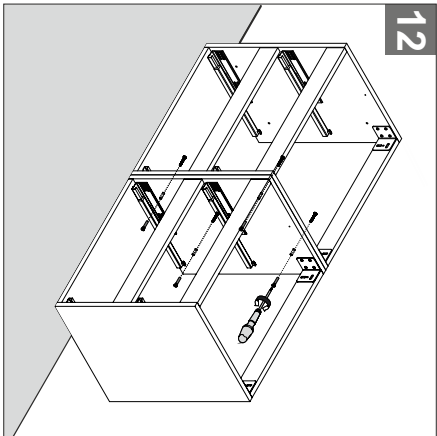
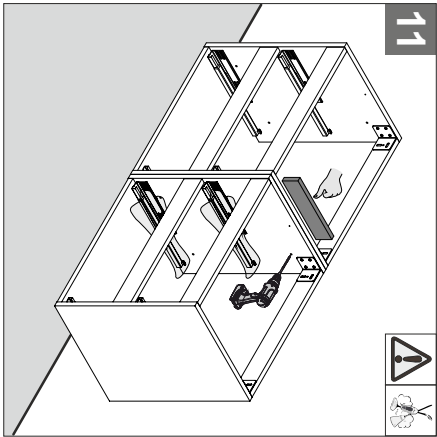


FISSAGGIO TOP - REGOLAZIONE CASSETTI

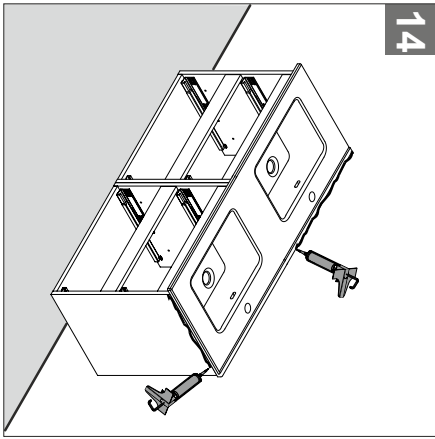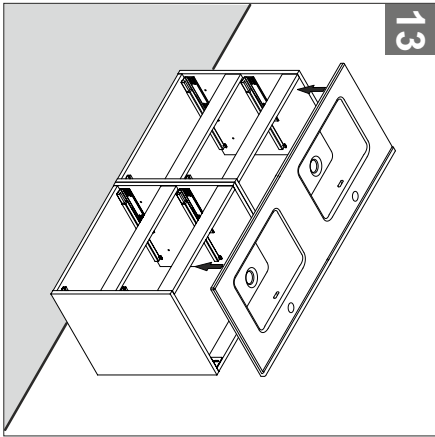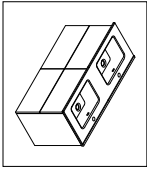

Montaggio maniglia Linea

Montaggio maniglia Quadra

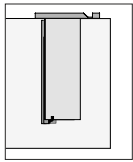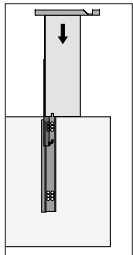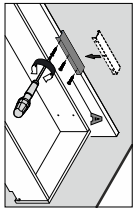
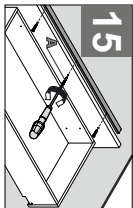



Aggiornamento

Regolazioni

Regolazione altezza ± 2 mm






Regolazione dell'inclinazione mediante guida.

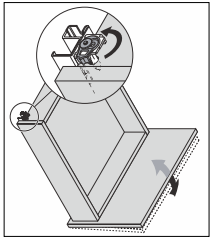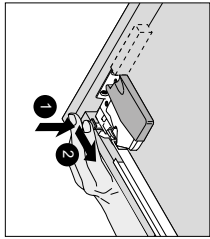



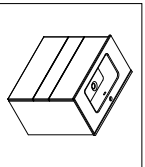


Montaggio basi 3 cassetti +lavabo integrale centrale


SBALLAGGIO ARREDI

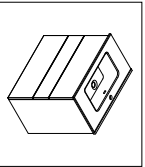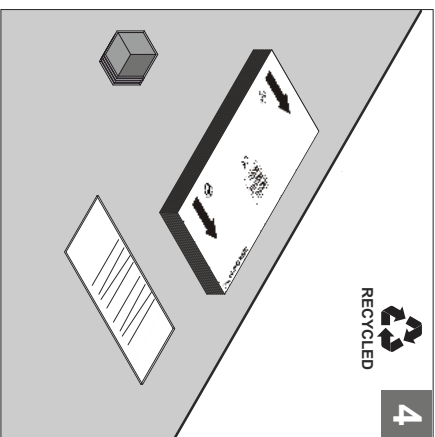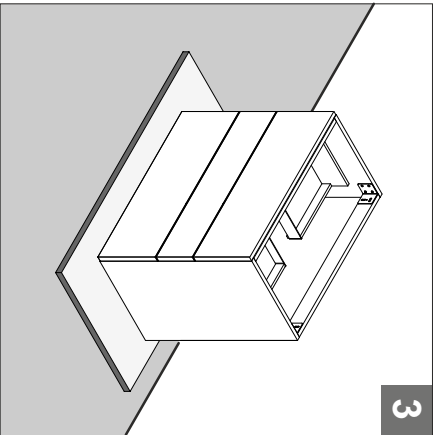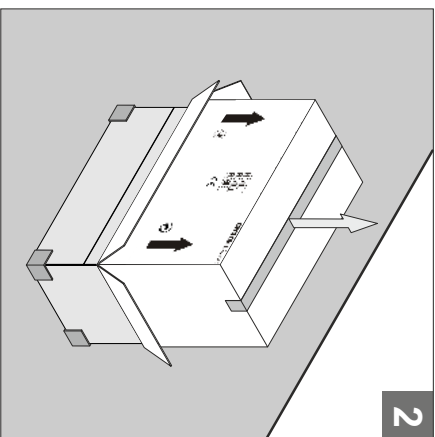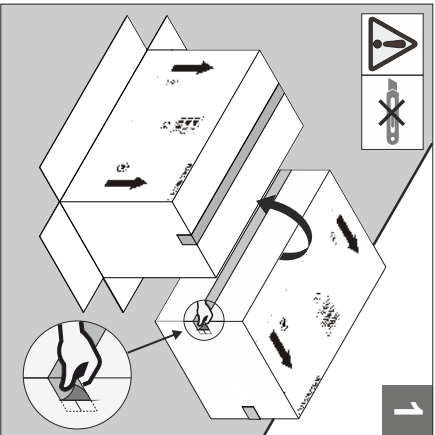


RIMOZIONE CASSETTI

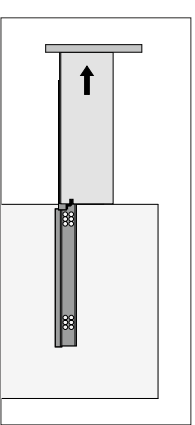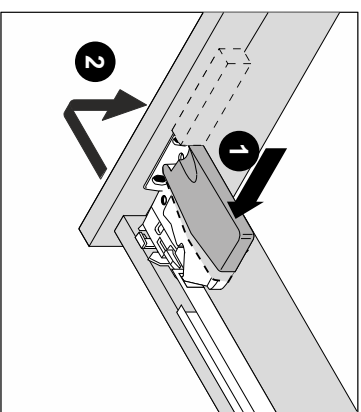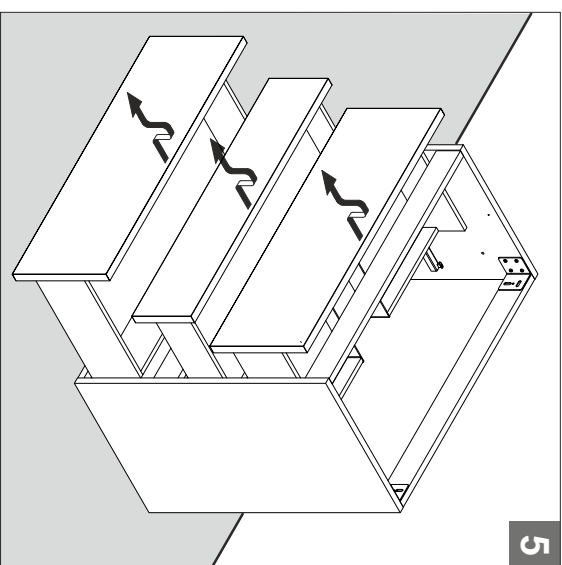




Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.

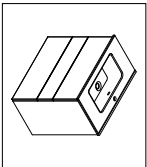





QUOTE DI FISSAGGIO

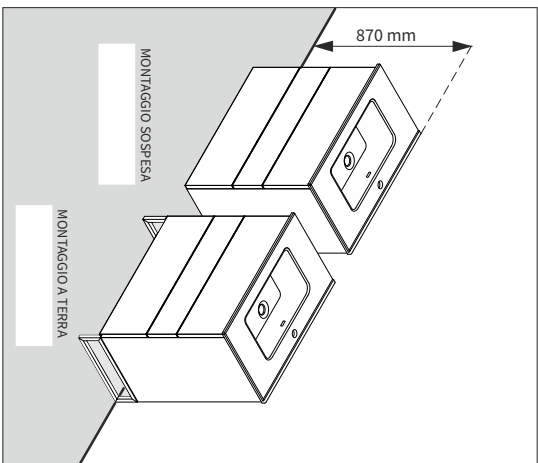


ATTENZIONE: per versione a terra con piedini (optional) effettuare montaggio ora! vedi montaggio piedi pag. 35

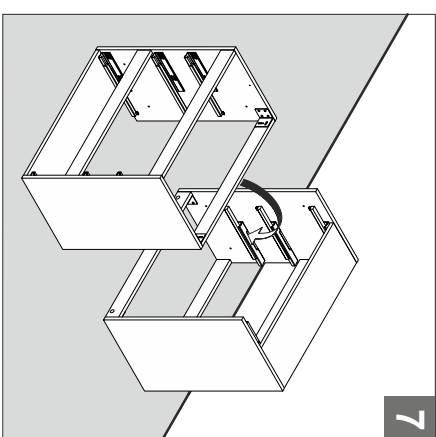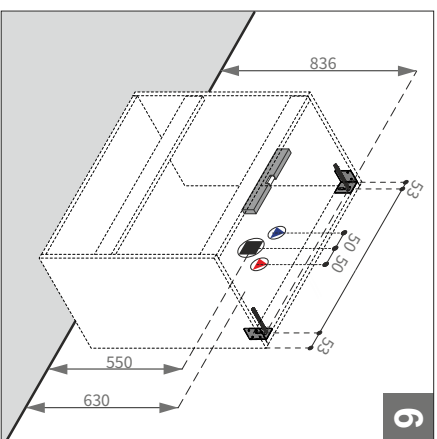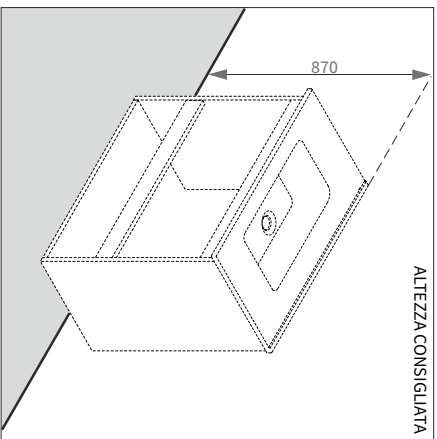




MONTAGGIO PIEDINI - FISSAGGIO BASI A PARETE

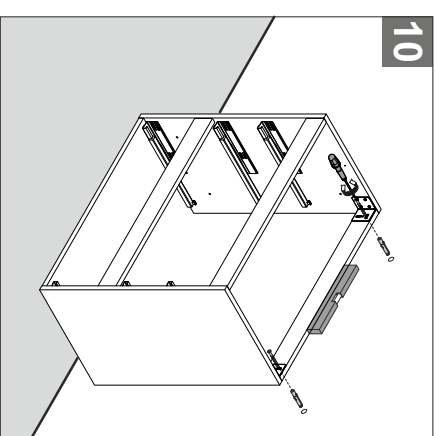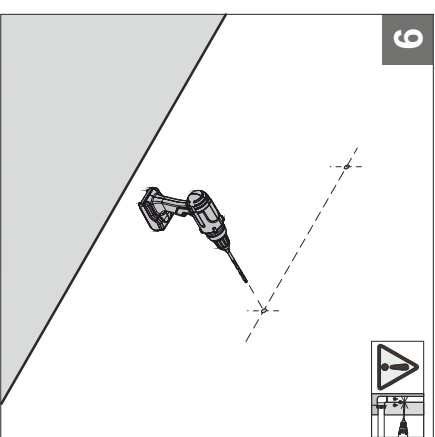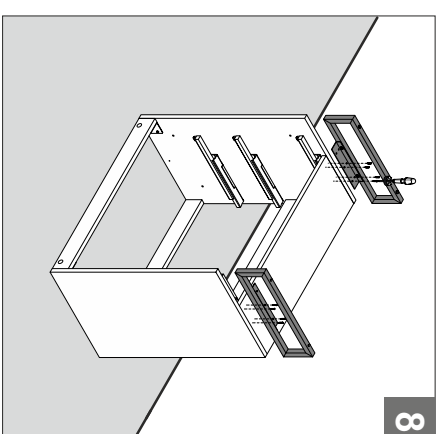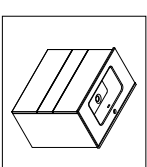

N.B. VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI

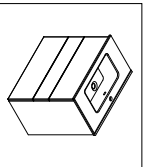


FISSAGGIO TOP

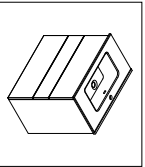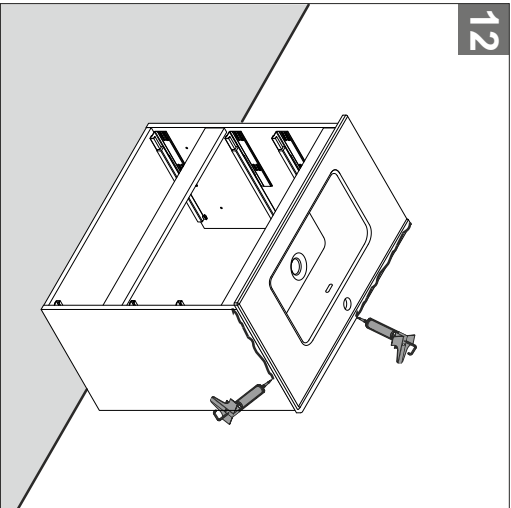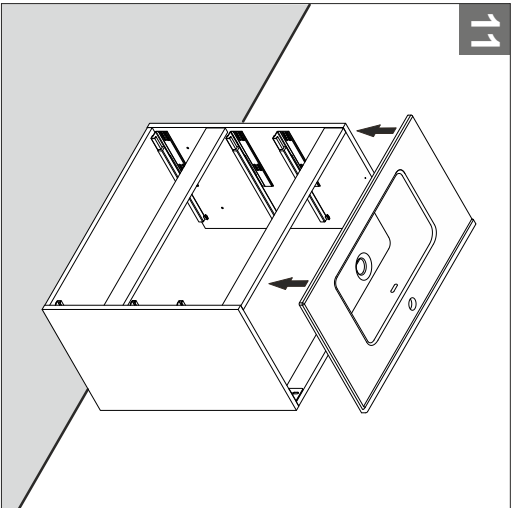


MONTAGGIO MANIGLIA - REGOLAZIONE CASSETTI


Montaggio maniglia Linea

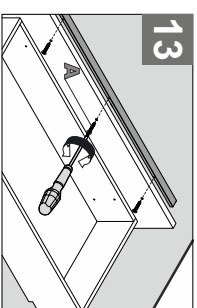


Montaggio maniglia Quadra

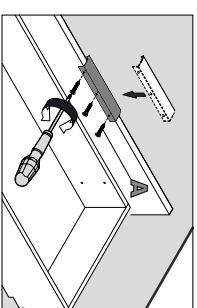


Agganciamiento

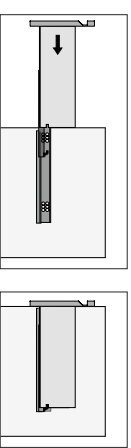


Regolazioni

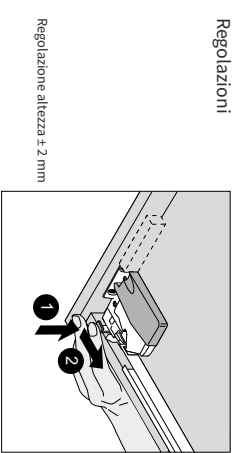

Regolazione altezza ± 2 mm





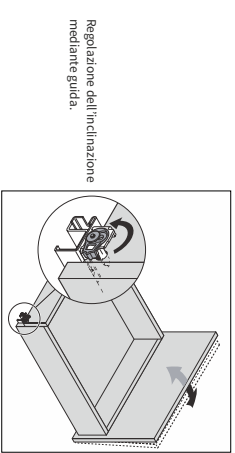


Regolazione dell'inclinazione mediante guida.



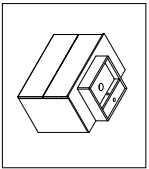


Montaggio basi +lavabo in appoggio


SBALLAGGIO ARREDI

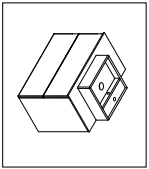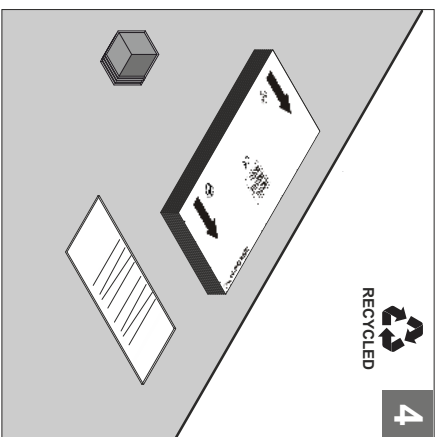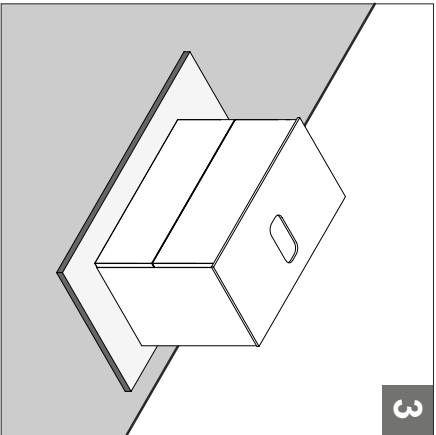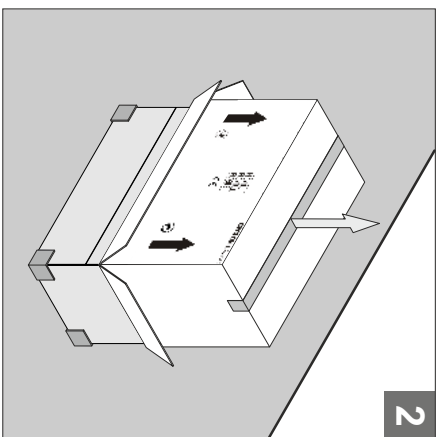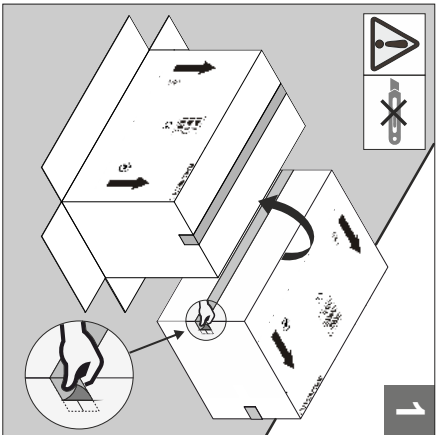


RIMOZIONE CASSETTI

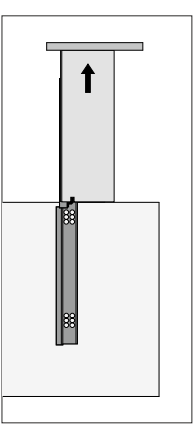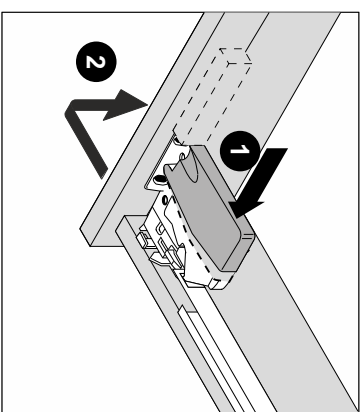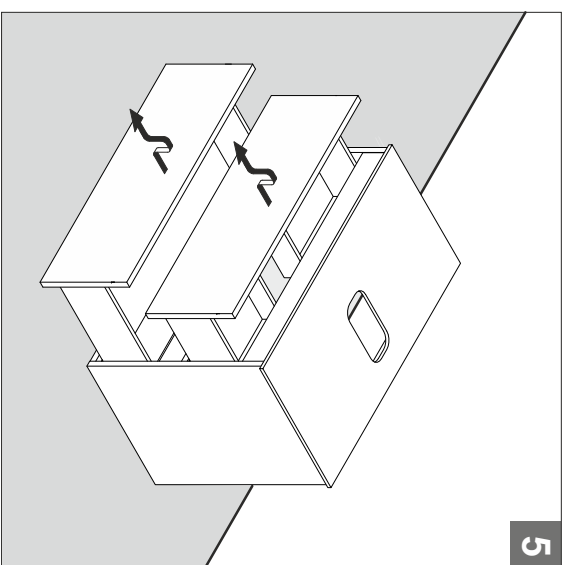


Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.

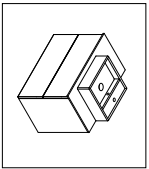


QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

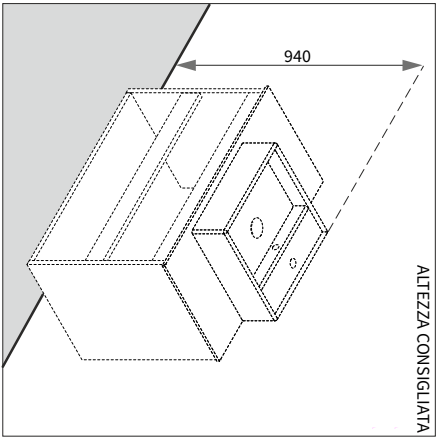


ALTEZZA CONSIGLIATA

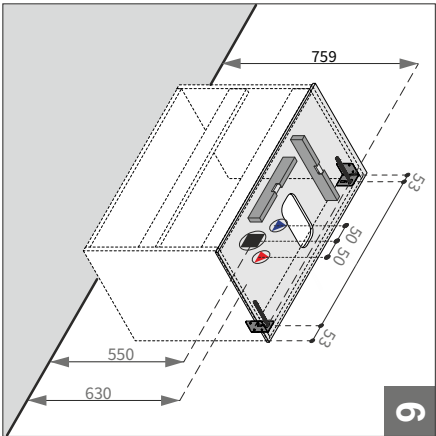

6

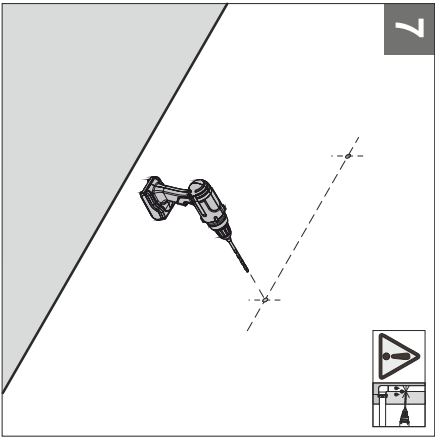


7

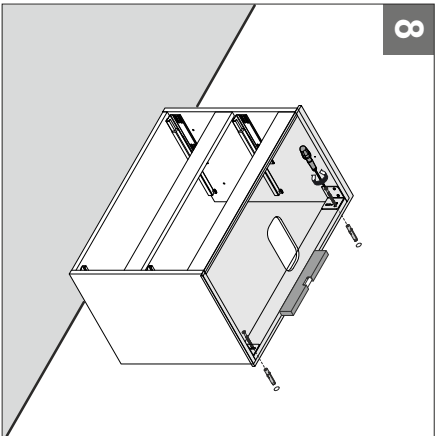


8


N.B. VITTE E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI

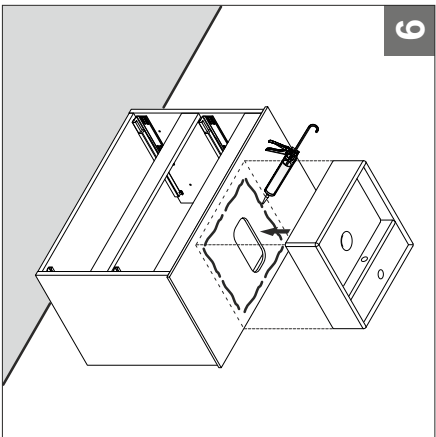


9

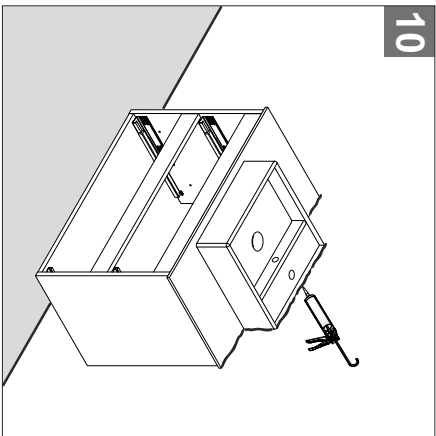


10

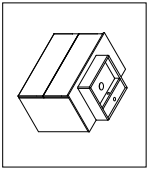

FISSAGGIO TOP - REGOLAZIONE CASSETTI

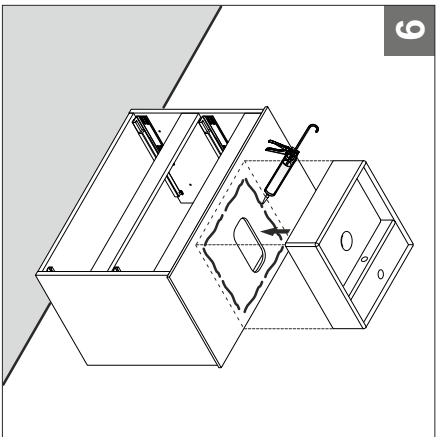

9

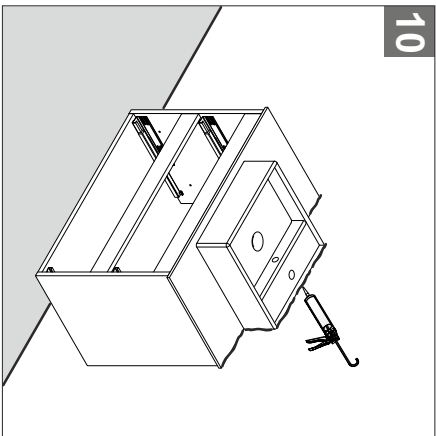


10




Montaggio maniglia Linea

Montaggio maniglia Quadra

Aggiornamento

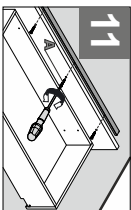



11

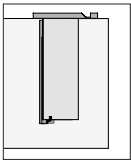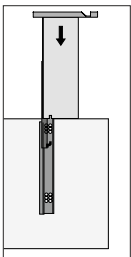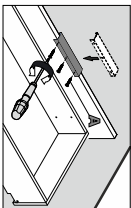


Regolazioni

Regolazione altezza ± 2 mm






Regolazione dell'inclinazione mediante guida.

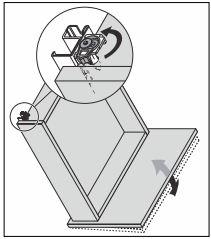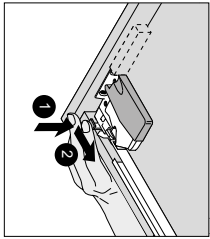



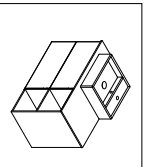


Montaggio basi decentrate + lavabo in appoggio dx/sx


SBALLAGGIO ARREDI

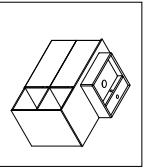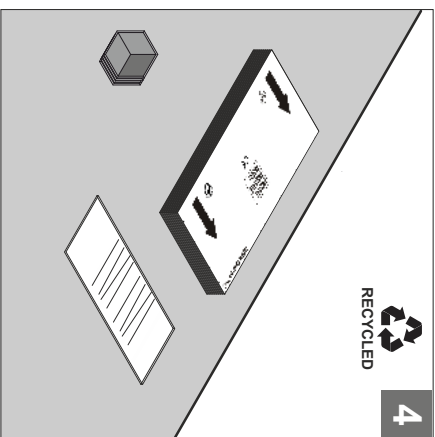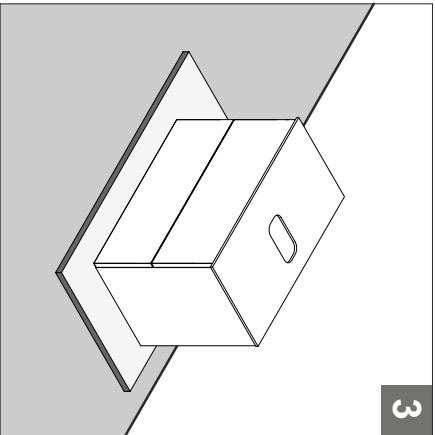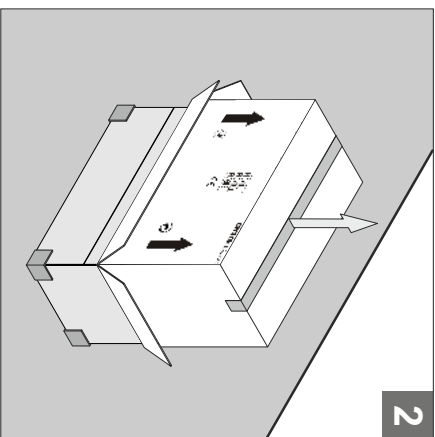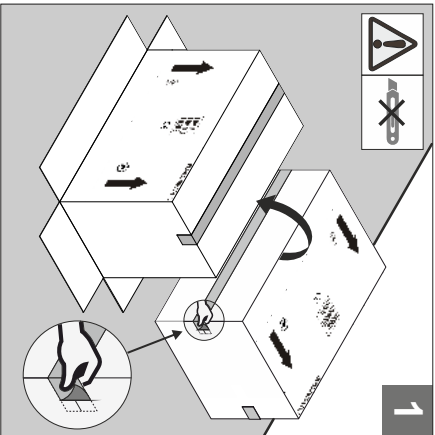






RIMOZIONE CASSETTI

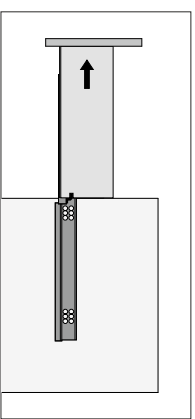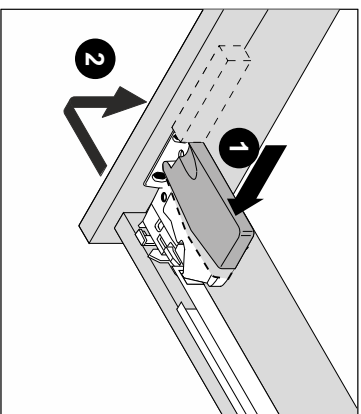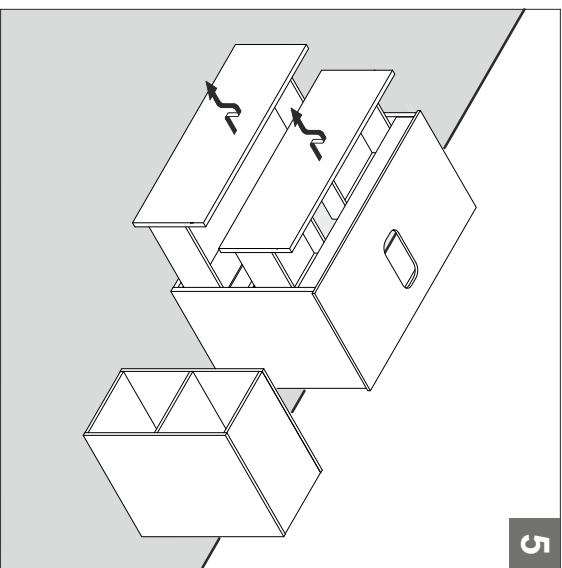





Per sganciare il cassetto fare pressione sulle leve arancioni (posizionate nella sua parte inferiore) verso l'esterno.

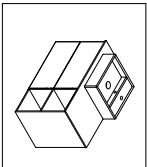

QUOTE DI FISSAGGIO - FISSAGGIO BASI A PARETE

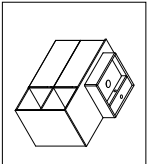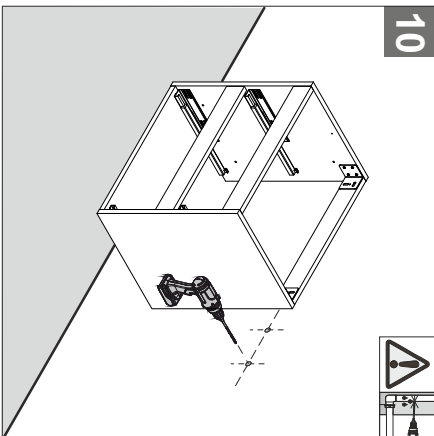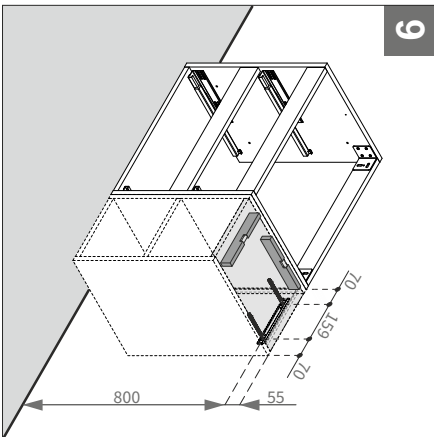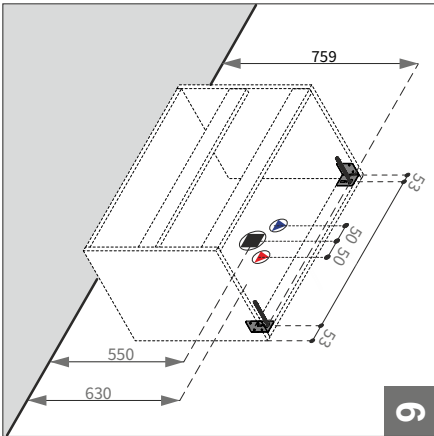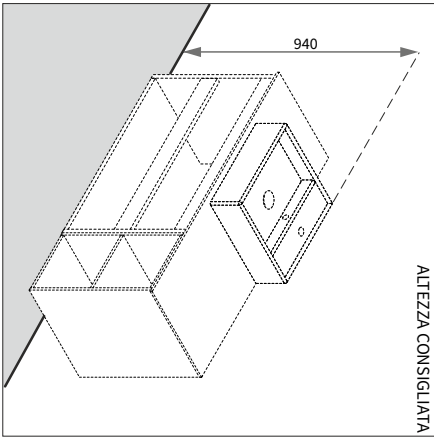

FISSAGGIO BASI A PARETE

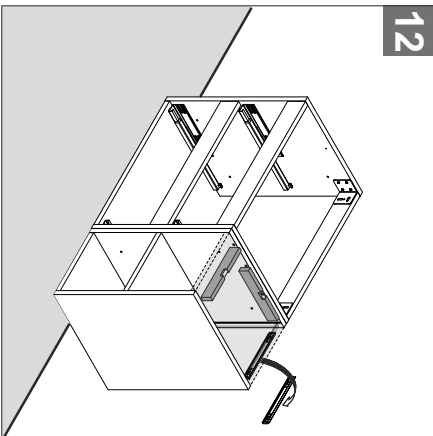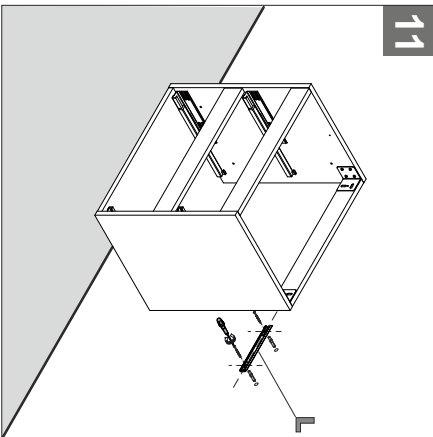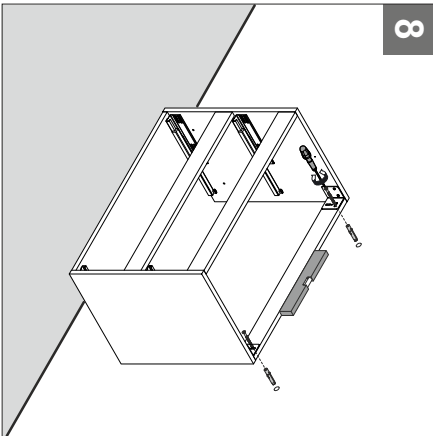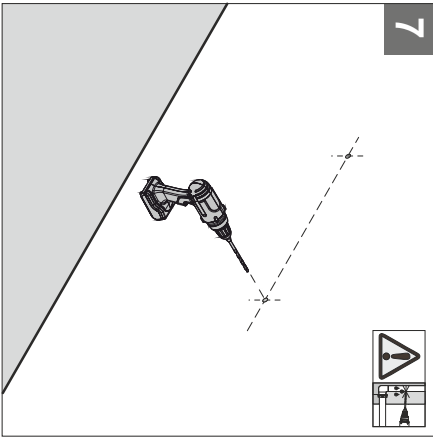


N.B. VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI

N.B. VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO NON FORNITI


FERRAMENTA IN DOTAZIONE





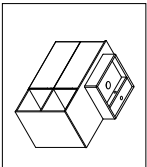


COLLEGAMENTO BASI



FERRAMENTA IN DOTAZIONE

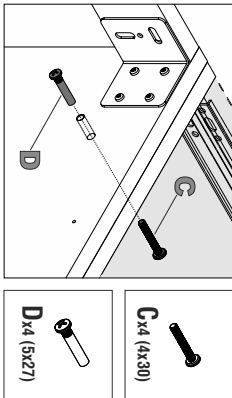

Ad allineamento delle basi avvenuto (altezza e profondità che combaciano), completare i fori di collegamento facendo attenzione di coprire con un pannello un foglio di carta le guide metalliche dei cassetti. eventuale caduta di polvere potrebbe danneggiare irrimediabilmente.


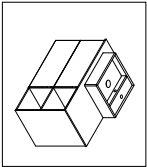
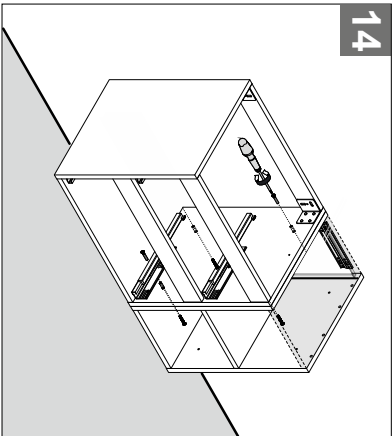
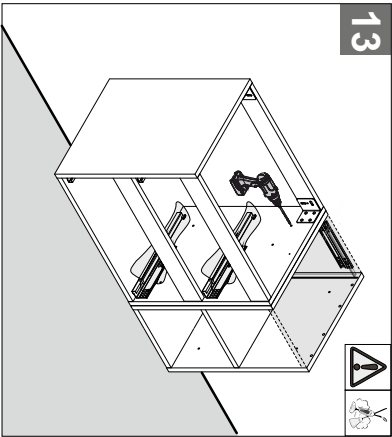


FISSAGGIO TOP - REGOLAZIONE CASSETTI

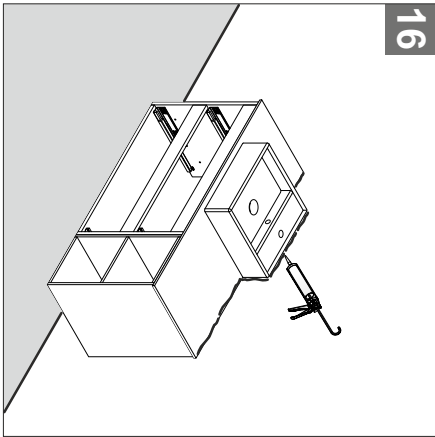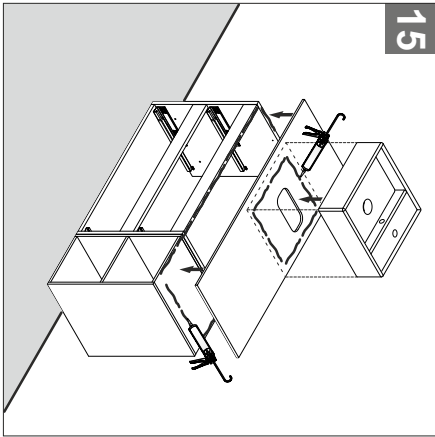


Montaggio maniglia Linea

Montaggio maniglia Quadra

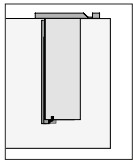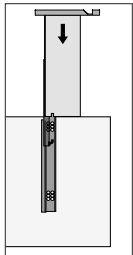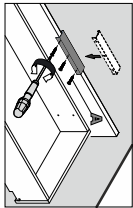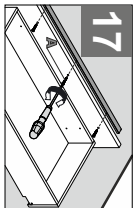

Regolazioni

Regolazione altezza ± 2 mm

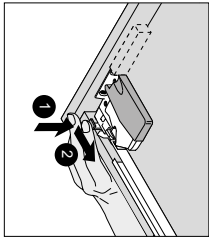

Regolazione dell'inclinazione mediante guida.

