


- Etape 1**
- Tracer 1 ligne à 62,4 mm du plan de travail.
  - Fixer les rondelles à 62,4 mm du plan de travail.
  - Chevilles et vis non fournies. Ne pas enlever l'agilo.

CRÉDENCE INOX ANTI-TRACES 120 X 64 x 1,1 cm

## FOND DE HOTTE INOX ANTI-TRACES


dimensions 120 X 64 cm

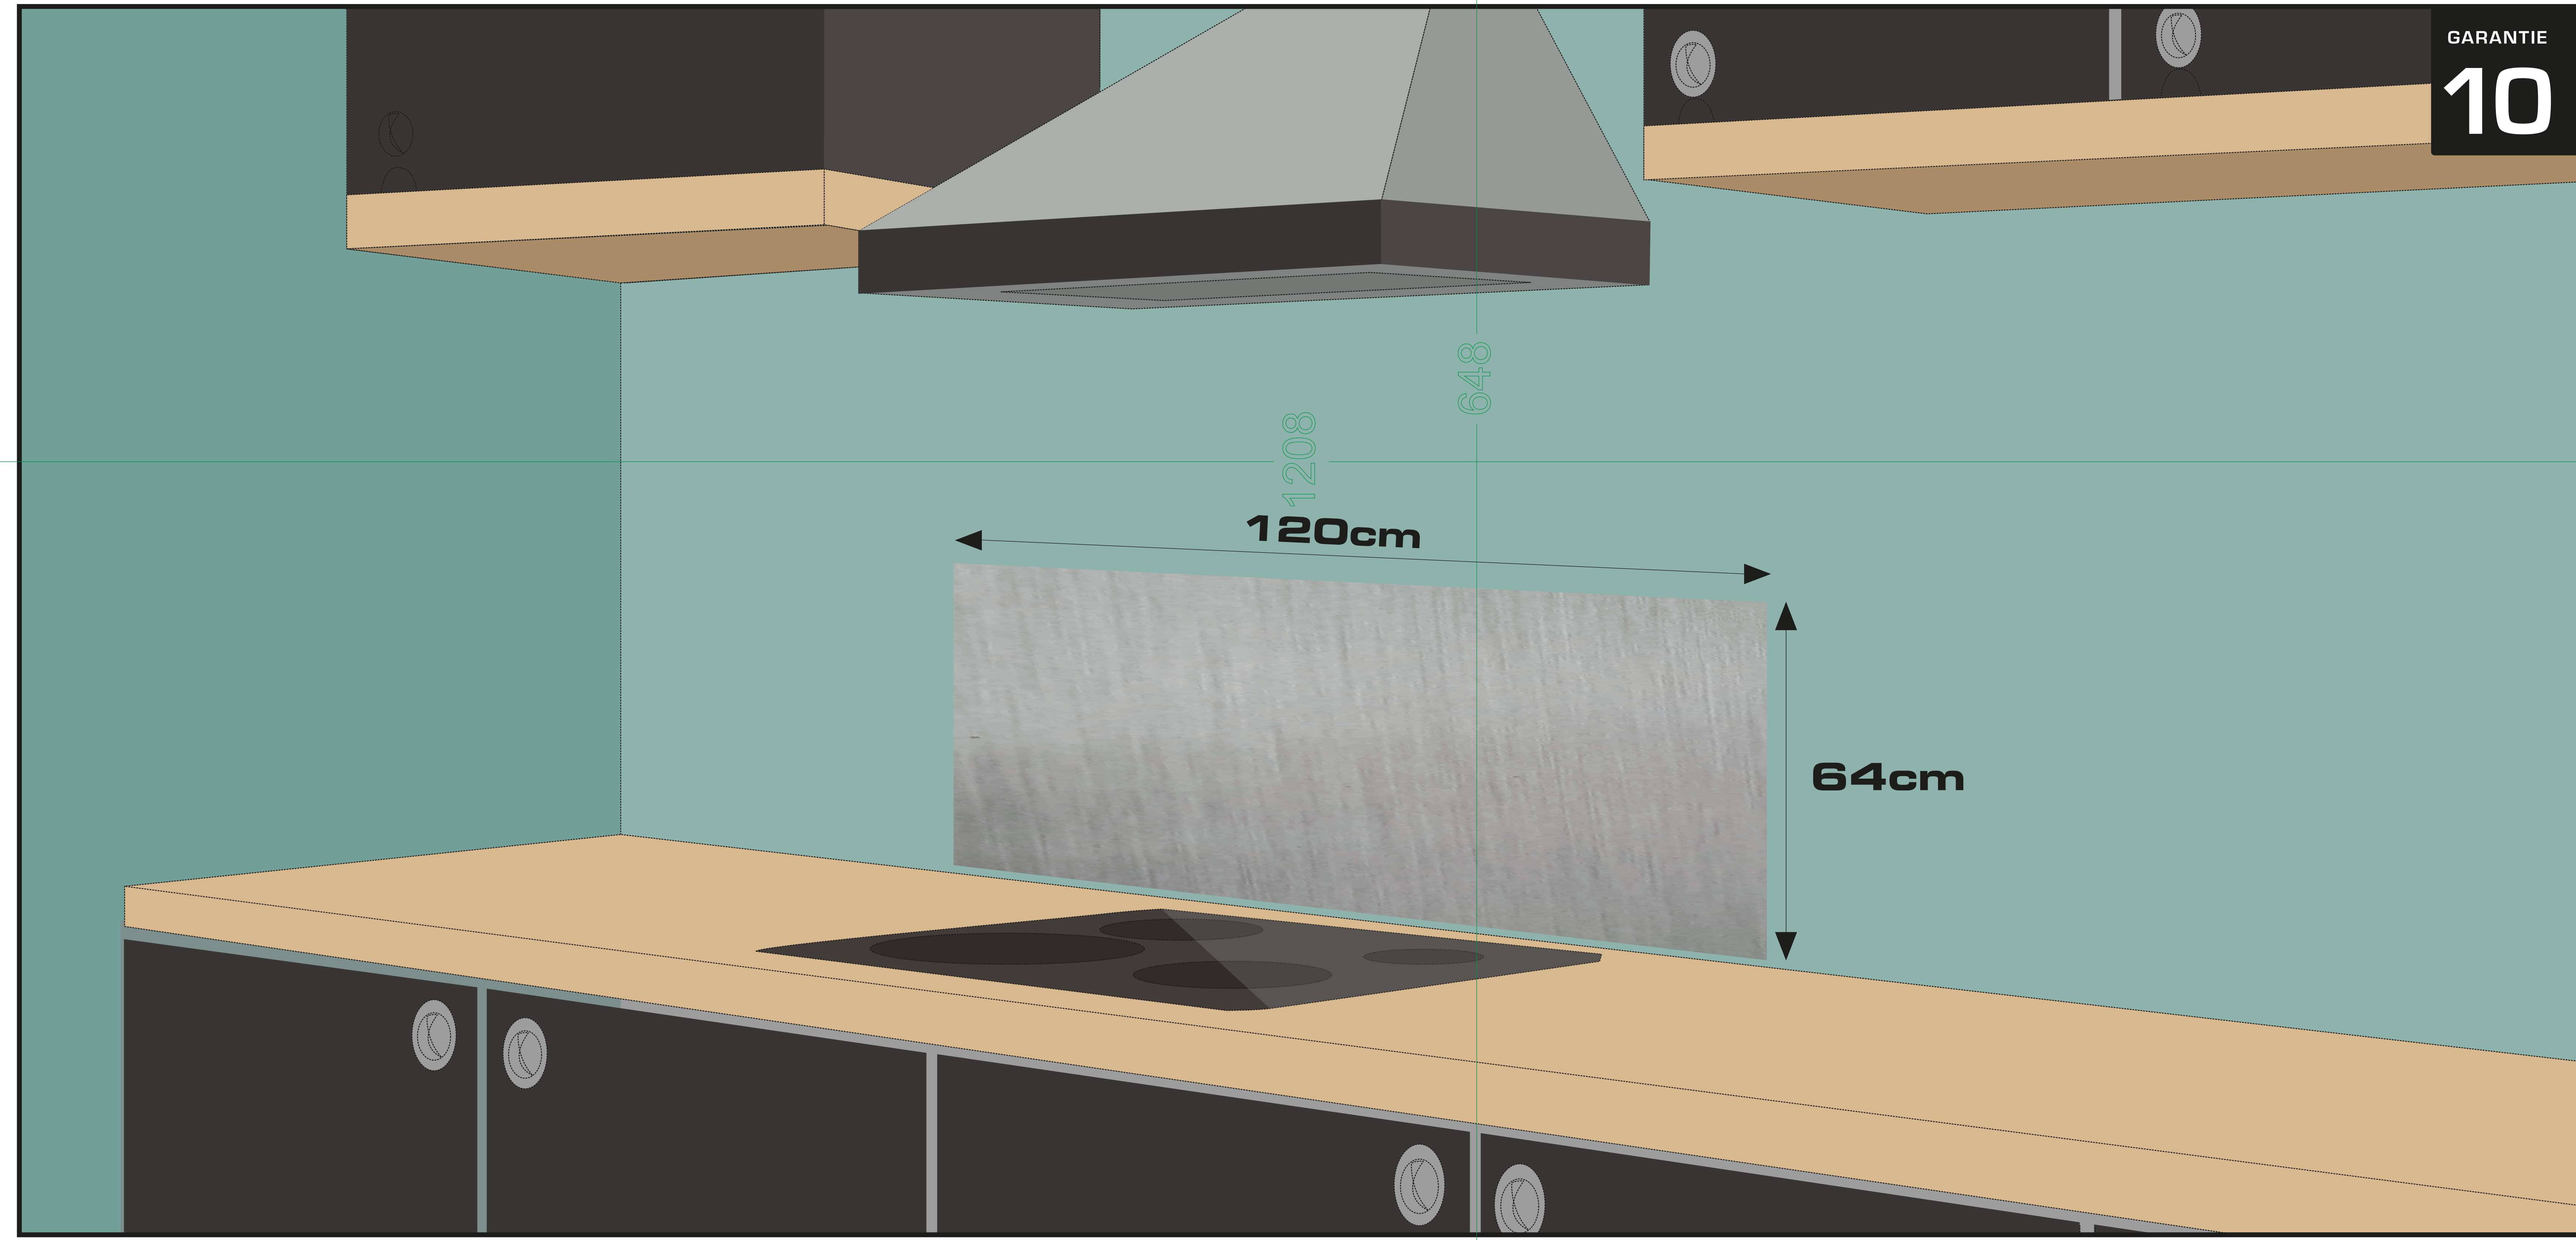


Votre Plan de Cuisson	
Gaz	✓
Vitrocéramique	✓
Induction	✓



CRÉDENCE INOX ANTI-TRACES 120 X 64 x 1,1 cm

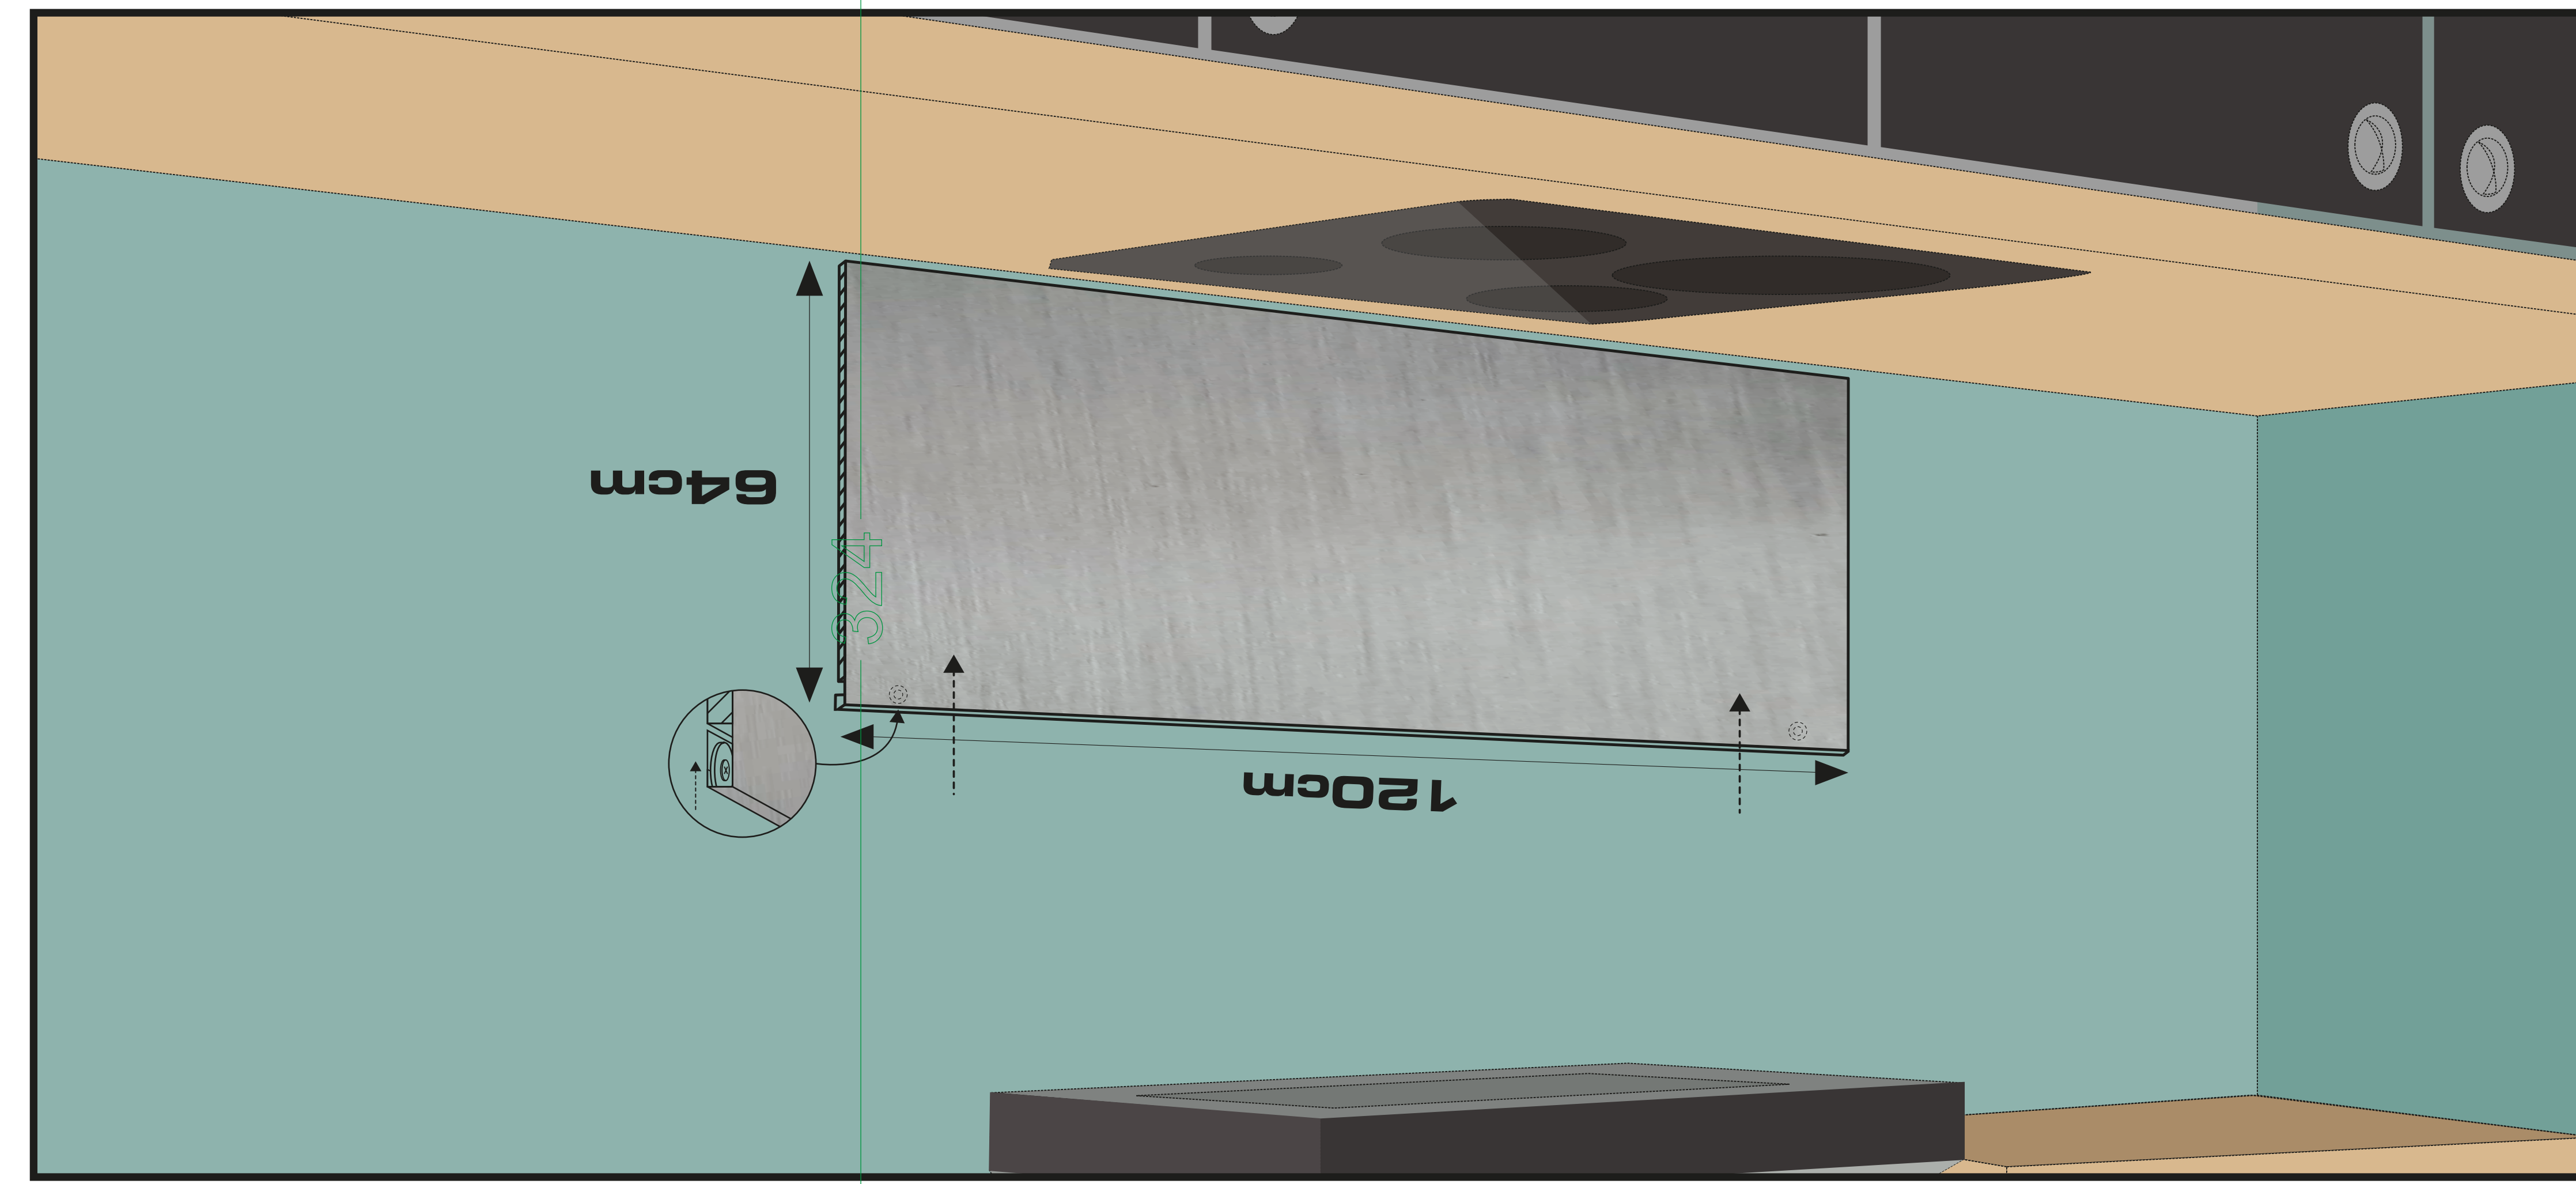

- Etape 2**
- suspendre la crédence sur les rondelles en la laissant reposer sur le plan de travail.
  - Enlever soigneusement le film de protection.
  - Fixer le plan de travail.
  - Coller le fond de hotte dans le bas.
- Conseil d'utilisation**
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produit abrasif et à base de javel, ni d'éponge ou tampon grattant. Utiliser uniquement des produits doux, type produit pour laver la vaisselle.

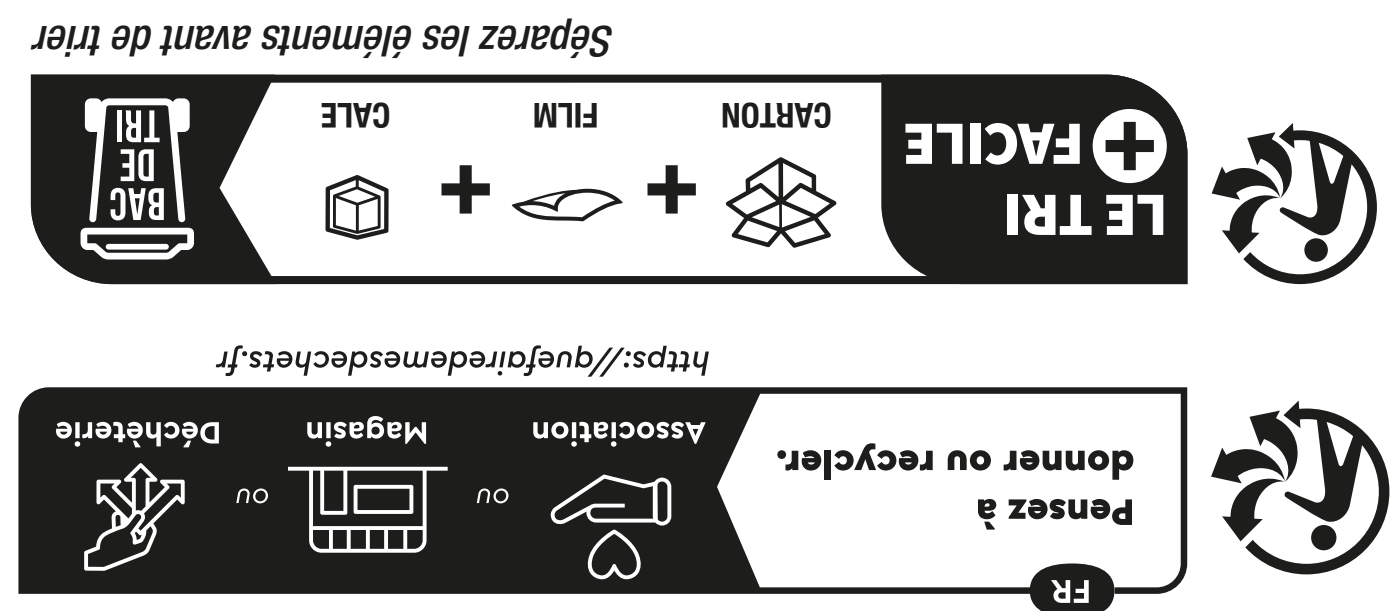

1330

100

CRÉDENCE INOX ANTI-TRACES 120 X 64 x 1,1 cm

14

10R

CRÉDENCE INOX ANTI-TRACES 120 X 64 x 1,1 cm

645

1436