



ION PURE

CUBIERTA DE PISCINA DE INVIERNO ION PURE EXPRESS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE





ION PURE



**1º DESENROLLAR EL COBERTOR AL LADO DE LA
PISCINA**



ION PURE



2º DESPLEGAR EL COBERTOR CON LA CARA AZUL HACIA ARRIBA



ION PURE



3º EL SOLAPE DEL COBERTOR SOBRE LA PIEDRA DE CORONACIÓN ES DE 15cm.

SOLAPAMOS 15cm EN LA PIEDRA Y COLOCAMOS UNA MARCA EN EL LADO LARGO DE LA PISCINA.




4º REALIZAMOS EL MISMO TRABAJO EN EL LADO CORTO DE LA PISCINA.

MARCAMOS LA POSICIÓN QUE TENDRÁ EL COBERTOR SOBRE LA ESQUINA, EN EL BORDE DE LA PISCINA.





ION PURE

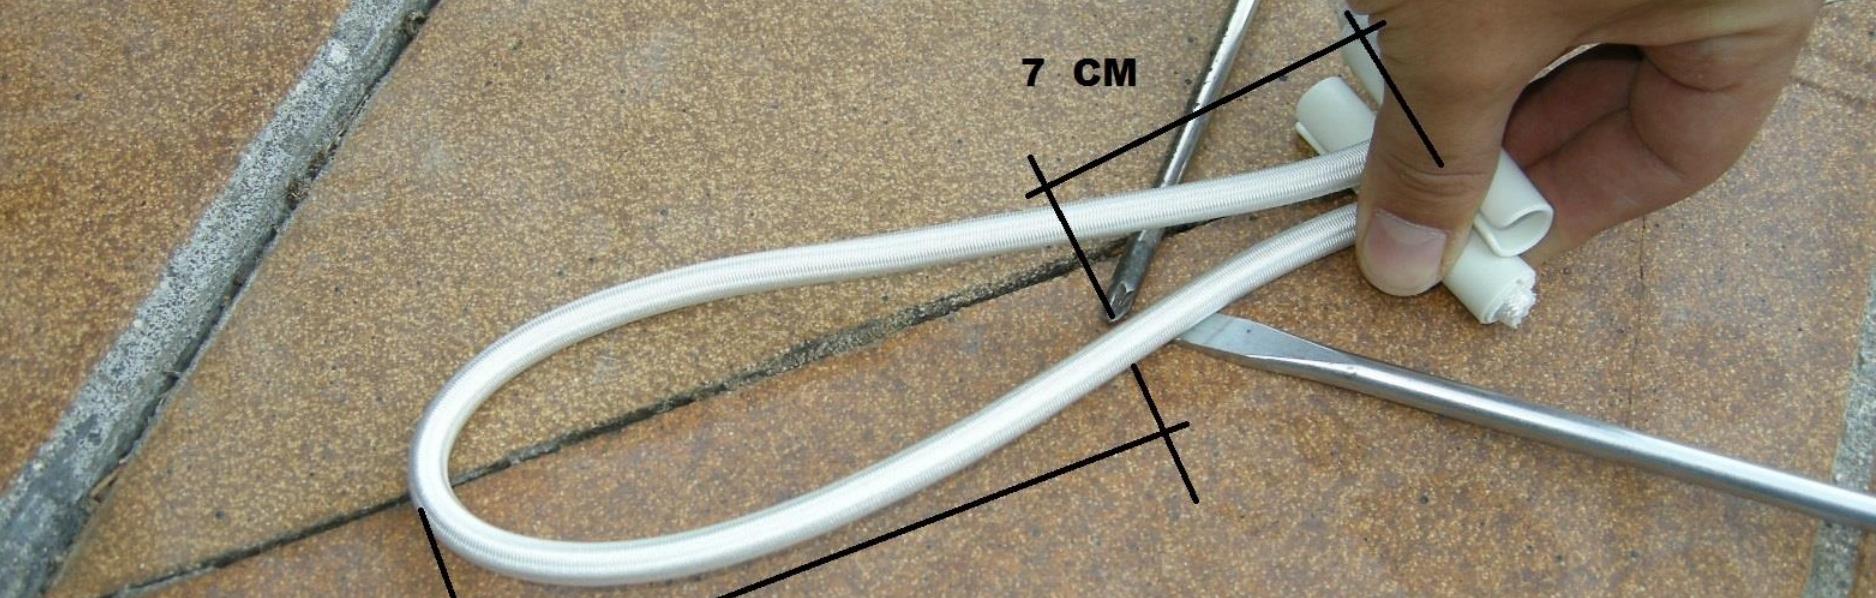

5°

13 CM

7 CM

5º COLOCAMOS EL TENSOR ELÁSTICO EN LA POSICIÓN CORRECTA CUANDO ESTÉ INSTALADO EL COBERTOR PARA DETERMINAR DÓNDE HAREMOS EL TALADRO PARA INSERTAR EL ANCLAJE



ION PURE



6º MEDIMOS ENTRE 10 Y 12 CM DESDE DONDE LLEGUE EL TENSOR ELÁSTICO EN POSICIÓN DE REPOSO SIN ESTIRARLO



ION PURE



7º TALADRAMOS CON UNA BROCA QUE TENGA EL MISMO DIÁMETRO QUE EL ANCLAJE ELEGIDO.



ION PURE



8º PLEGAR UN TRAMO DEL COBERTOR SOBRE SÍ MISMO, DE FORMA QUE SE VEA LA CARA INTERIOR DE LA LONA.

ESTO AYUDARÁ A DESLIZARLO SOBRE EL AGUA.



ION PURE

**9º ANCLAR LOS DOS PRIMEROS TENSORES
DE LAS ESQUINAS DEL LADO LARGO.**





ION PURE



10º UNA VEZ ENGANCHADOS LOS TENSORES, TIRAR DEL COBERTOR HACIA EL LADO CONTRARIO.





ION PURE



11º SUJETAR EL RESTO DE LAS ESQUINAS.

UNA VEZ EL COBERTOR ESTÁ ANCLADO EN LAS CUATRO ESQUINAS, SE MANTENDRÁ SOBRE EL AGUA SIN HUNDIRSE.

REPARTIR EL SOLAPE DEL COBERTOR SOBRE LOS CUATRO LADOS DE LA PISCINA.

MONTAR EL SOLAPE SOBRE EL BORDE DE LA PISCINA Y, CON EL TENSOR EN REPOSO, MEDIR DE 10 A 12 CM DESDE EL FINAL DEL TENSOR Y TALADRAR ENFRENTE PARA INSERTAR EL ANCLAJE.

REPETIR ESTA OPERACIÓN DE FORMA ALTERNA EN LOS LADOS DE LA PISCINA PARA IR EQUILIBRANDO LA TENSIÓN.



ION PURE



**COBERTOR ANCLADO EN LAS 4
ESQUINAS**



ION PURE



COBERTOR TERMINADO