


INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE PUERTA RESISTENTE AL FUEGO EI₃₀ INFORME N° 205598

Distinguidos Sres.


Les adjuntamos las instrucciones a cumplir en la instalación de puertas resistentes al fuego suministradas por Puertas Dimara Spain, S.L. según informe n° 205598:

- La puerta debe instalarse en una de las siguientes obras soporte: Obra soporte normalizada de alta densidad como (Tabiques de ladrillo hueco doble de dimensiones 25x8,5x15,5 cm, cemento II/B-M (V-L) Portland Valderrivas, yeso duro THD de Placo, composición del mortero: 2 arena de cantera remolida, 2 cal mortero, 1 cemento, 1474,1Kg/m³. Una pared, a condición de que la densidad y el espesor sean iguales o mayores a los de la obra soporte anterior. Obra soporte normalizada flexible.
- El premarco (sección $\geq 90 \times 35$ mm) irá cogido a obra mediante puntas cruzadas recibidas con masa y mortero y zanca embutida en el suelo.
- A toda puerta resistente al fuego se le debe de montar su cierra puertas (según las instrucciones del fabricante).
- La manilla o pulsador utilizado debe tener marcado CE.
- El Cerco debe ir fijado al premarco de obra grapado en todo su perímetro por ambas caras y con tornillos de 50x3,5 en cada bisagra y dos en cerradero. Los huecos entre el premarco debe ir sellado con espuma ignífuga.
- Las uniones entre el cabecero y los largueros del cerco, no deben abrirse como consecuencia de la instalación de la puerta.
- La holgura máxima entre cerco y premarco será de 10 mm, rellenando esta holgura con láminas de madera.
- Es imprescindible instalar o montar las puertas respetando las siguientes holguras entre la hoja y el cerco:

Lado de pernios.-	1 ± 1 mm
Lado de cerradura.-	$2,5 \pm 1,5$ mm
Lado de cabecero (montante).-	$1,5 \pm 1,5$ mm
Parte inferior de puerta.-	4 ± 2 mm

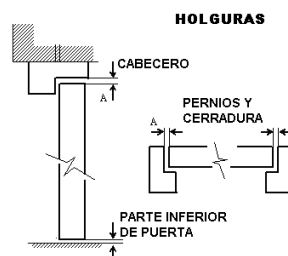

Encuentro entre hoja y montante	$1,5 \pm 1,5$ mm
---------------------------------	------------------

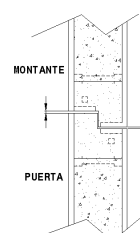



- En caso de suministrarse en kit, el montaje del block se debe realizar cumpliendo los siguientes requisitos:
 - 1.- El cerco se debe armar con grapas, tornillos y cola y la unión del inglete entre cabecero y jambas debe ser perfecta, no siendo válidas aquellas uniones que queden abiertas, por una unión defectuosa o mal montaje del block.
 - 2.- El montante se debe fijar al cerco mediante tornillos de 3,5x50 mm
 - 3.- Todas las bisagras deben ir aisladas del cerco y la puerta con interdens 15
 - 4.- En caso de llevar guillotina, esta tiene que ir protegida con interdens 15
 - 5.- La cerradura de embutir debe ir protegida con interdens 15

- Las Puertas Resistentes al Fuego no pueden ser manipuladas (como colocación de pomos, mirillas, etc.).

Nota.- Rellenen “OBRA e INSTALADOR” con el nombre de la empresa, dirección, localidad, provincia, DNI. O CIF, y devuélvanlo firmado para enviarles el certificado.

Si intervienen varios instaladores fotocopiar “OBRA e INSTALADOR” y rellenar uno por instalador



OBRA e INSTALADOR

CLIENTE

Nº ALBARAN:

Nº PEDIDO:

FECHA:

DATOS DE INSTALADOR

Nombre.-

Dirección.-

Localidad.-

Provincia.-

DNI o CIF.-
(Adjuntar fotocopia)

Obra.-

Distinguidos Sres

Como instalador de las Puertas Resistentes al Fuego suministradas por Puertas Dimara Spain, S.L., he sido informado de las instrucciones de instalación conforme al informe nº 205598, y manifiesto que la instalación se ha realizado cumpliendo dichas instrucciones.

Firma del instalador

Firma del cliente

EJEMPLAR PARA DEVOLVER FIRMADO POR INSTALADOR Y CLIENTE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN

PUERTAS DIMARA SPAIN SL

CTRA. QUINTANAR-EL TOBOSO, KM. 2,800

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN – TOLEDO

APTDO. CORREOS 11