


Modulo bajo

1/6

Antes de comenzar, consulte los consejos para el montaje
Before starting, refer to the assembling advice in annex
Avant de commencer, se reporteraux conseils de montage en annexe

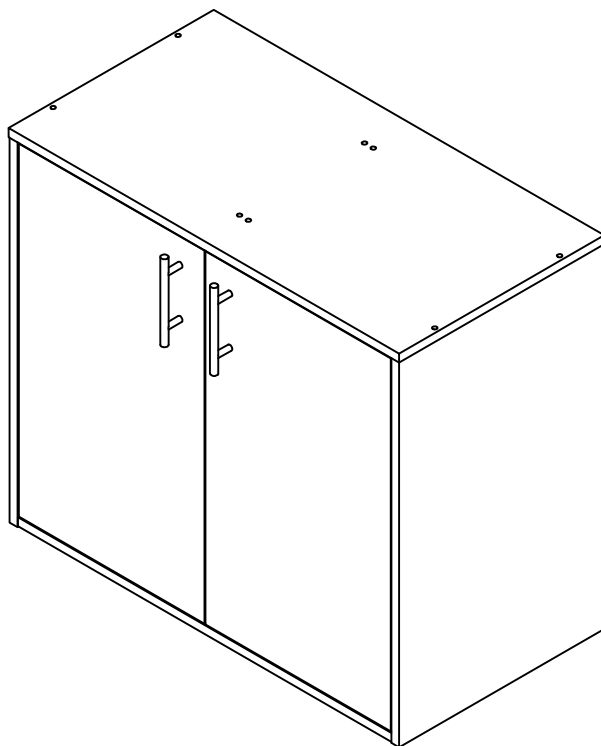





Caja

27kg


93x 43 x 13 cm

Mueble montado

87 x 80 x 42 cm

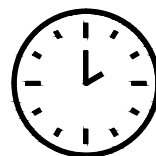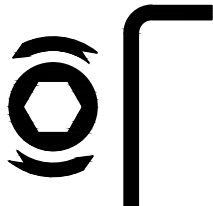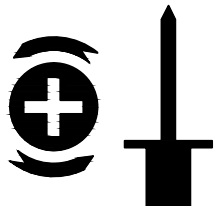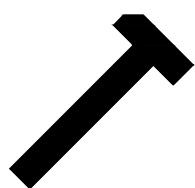


60 min



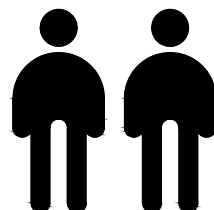


Modulo bajo

2/6

-1-	800 x 420 x 16 mm	x1	-2-	766 x 416 x 16 mm	x1
-3-	760 x 384 x 16 mm	x1	-4-	832 x 380 x 16 mm	x1
-5-	832 x 380 x 16 mm	x1	-6-	854 x 418 x 16 mm	x1
-7-	854 x 418 x 16 mm	x1	-8-	852 x 390 x 3 mm	x2

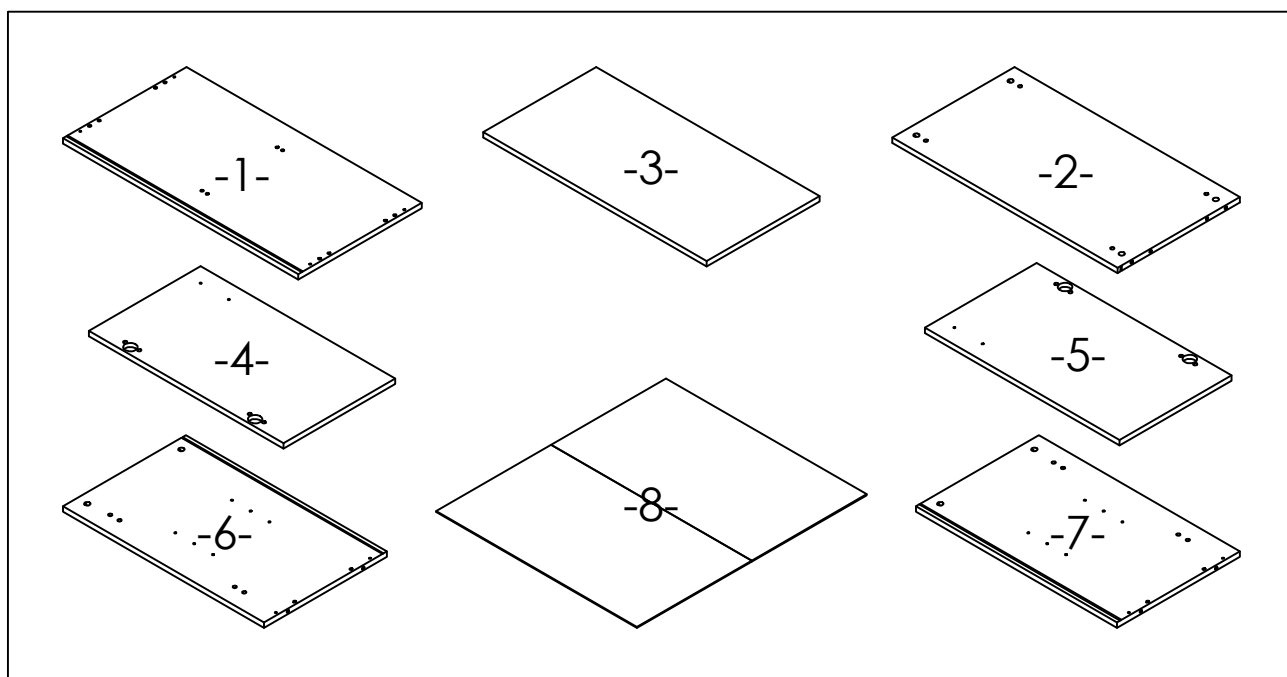

-A-		x8	-B-		x8
-C-	 8 x 30 mm	x12	-D-		x04
-E-		x04	-F-		x02
-G-	 4 x 20 mm	x04	-H-		x04
-I-		x8	-J-		x04
-K-		x04	-L-		x04
-M-	 3.5 x 15 mm	x02	-N-		x01
-O-	 8 mm	x08	-P-		x00

Modulo bajo













3/6

-A-

-A-		x08
-B-		x08
-C-		x08

-D-		x04
-E-		x04
-F-		x02

-G-		x04
-J-		x04
-L-		x04

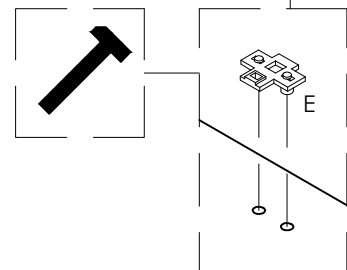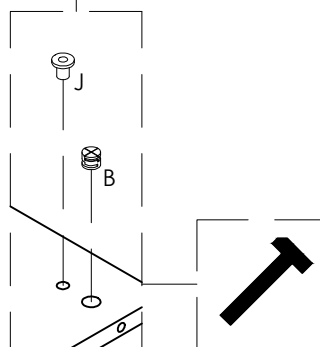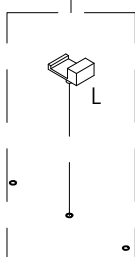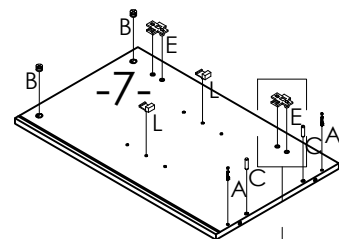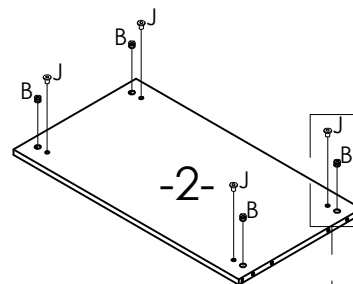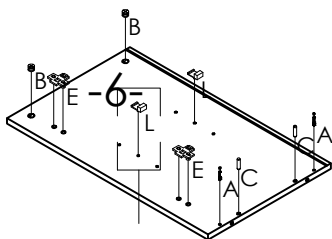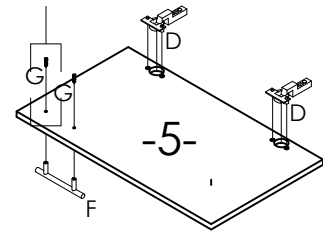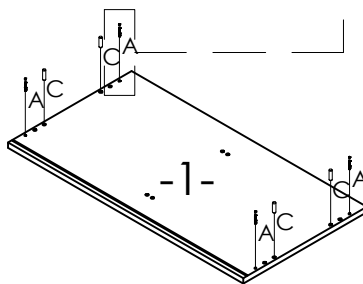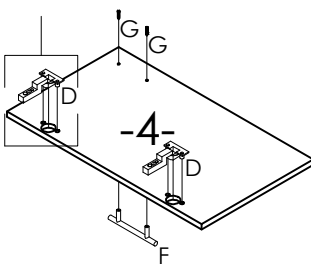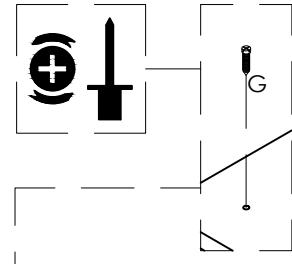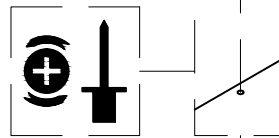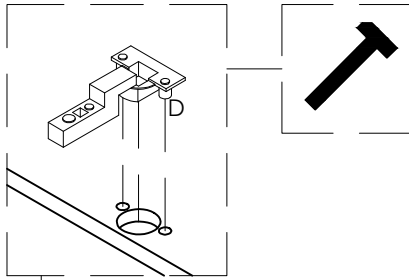

Modulo bajo



4/6

-B-

Atencion
Utilizar la pieza
-C- en lugar
de la -H- solo
en caso de
acoplar a
otros modulos


-C- x04

-H- x04

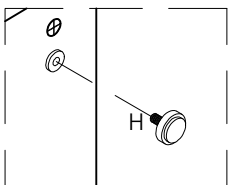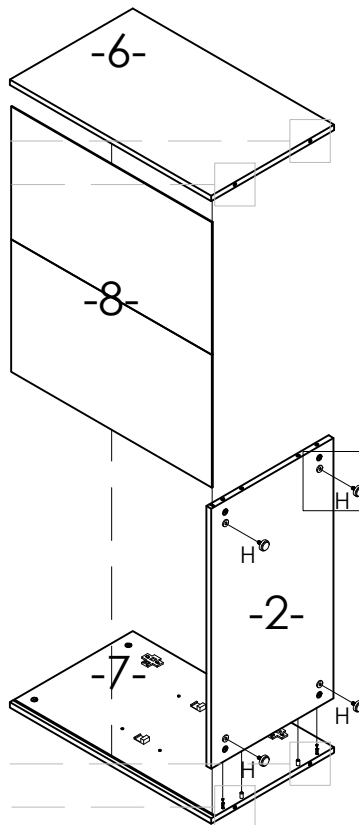

-C-


-I-		x08
-K-		x04
-O-		x08

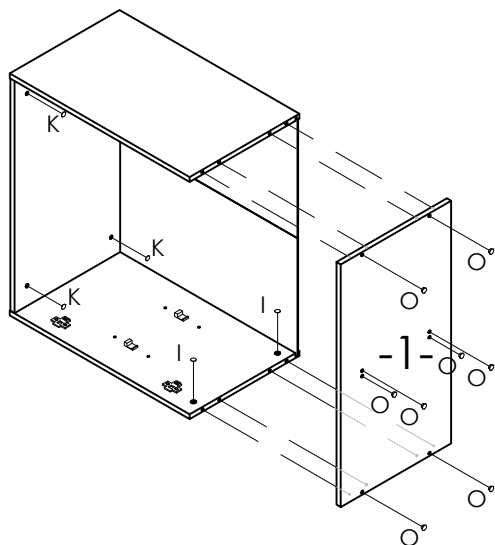


Modulo bajo

5/6

-D-

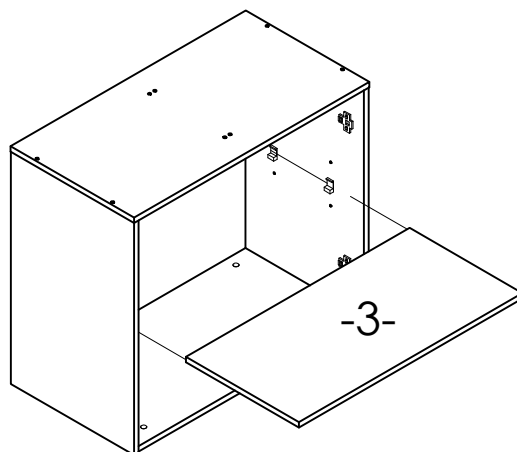




-E-

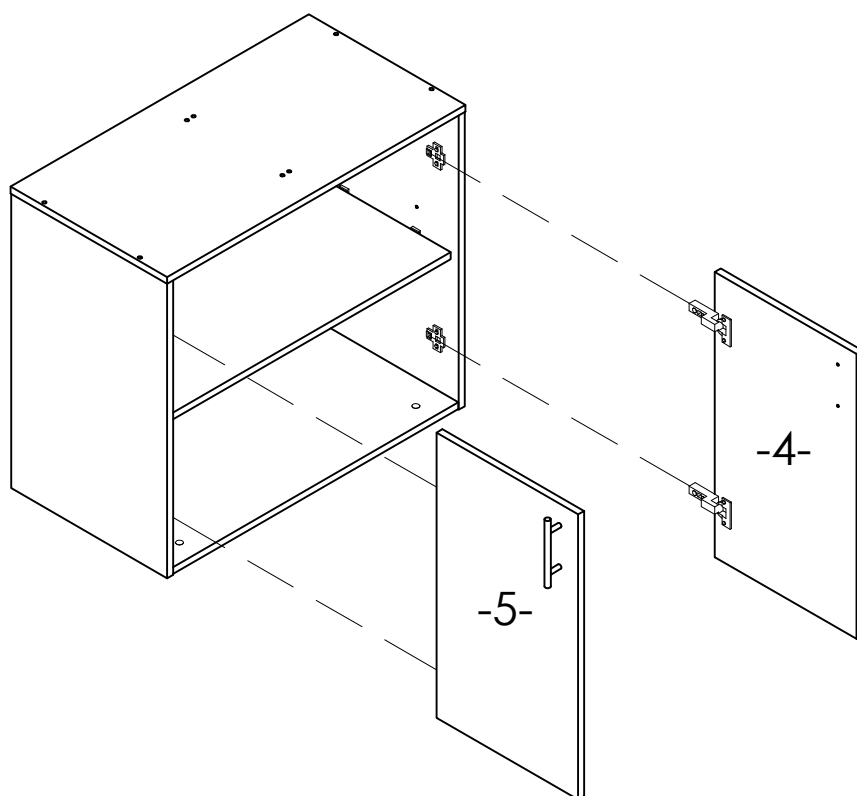

Modulo bajo

6/6

-F-

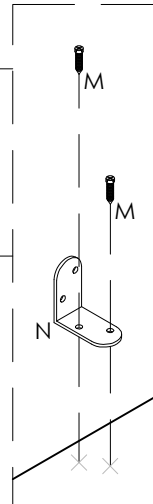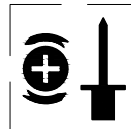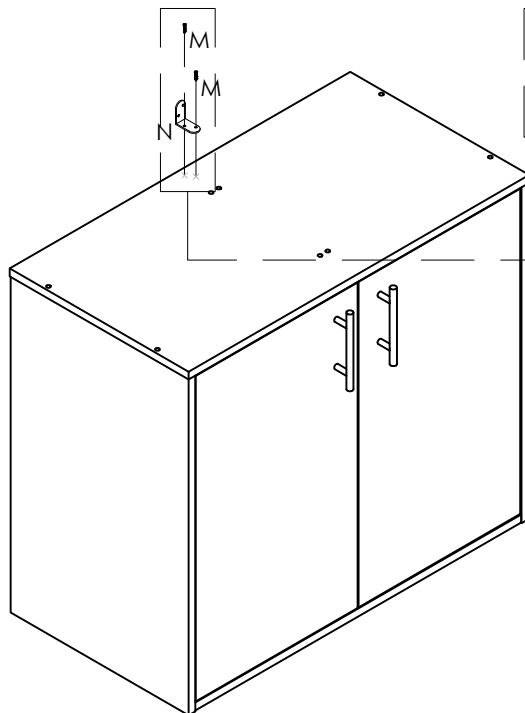

ATENCIÓN
Imprescindible unir
escuadra a la pared
para evitar el
vencimiento del
mueble a partir de la
segunda altura.
Consulte con su
vendedor el anclaje

-G-

