


VENTANAS ABATIBLES



POSICIONAMIENTO DE LAS GARRAS DE FIJACION (LA DISTANCIA ES REPARTIDA SEGUN TAMAÑO DE LA VENTANA.

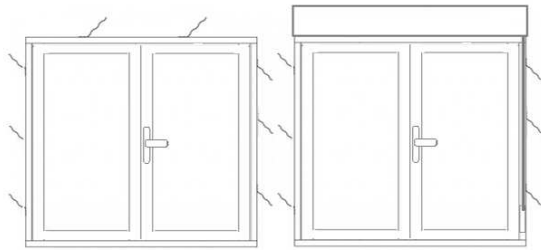

1º INTRODUCIR LA LLAVE DE ALLEN EN UNO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA CREMONA O MANETA Y PRESIONAR HACIA ABAJO.

2º INTRODUCIMOS LA LLAVE EN EL OTRO ALOJAMIENTO Y PRESIONAMOS HACIA ARRIBA, CON ESTO DESBLOQUEAMOS LA HOJA DE LA VENTANA.

3º CON AYUDA DE LA LLAVE ALLEN TIRAMOS DE LA HOJA HACIA NOSOTROS PARA ABRIRLA.



4º COLOCAR REFUERZO EN LA POSICION INDICADA.

5º INTRODUCIR CON LA AYUDA DE LA LLAVE ALLEN EL TORNILLO EN LA PARTE SUPERIOR.

6º INTRODUCIR EL TORNILLO EN LA PARTE INFERIOR.

7º ALOJAR LA CREMONA O MANETA EN SUS ALOJAMIENTOS PARA SEGUIDAMENTE APRETAR LOS TORNILLOS, COMO SE MUESTRA EN LAS IMAGENES 8º, 9º Y 10º.



REGULACION OSCILO-BATIENTE

