


Kit Castalla

KIT CASTALLA

1 El Kit se compone de los siguientes elementos

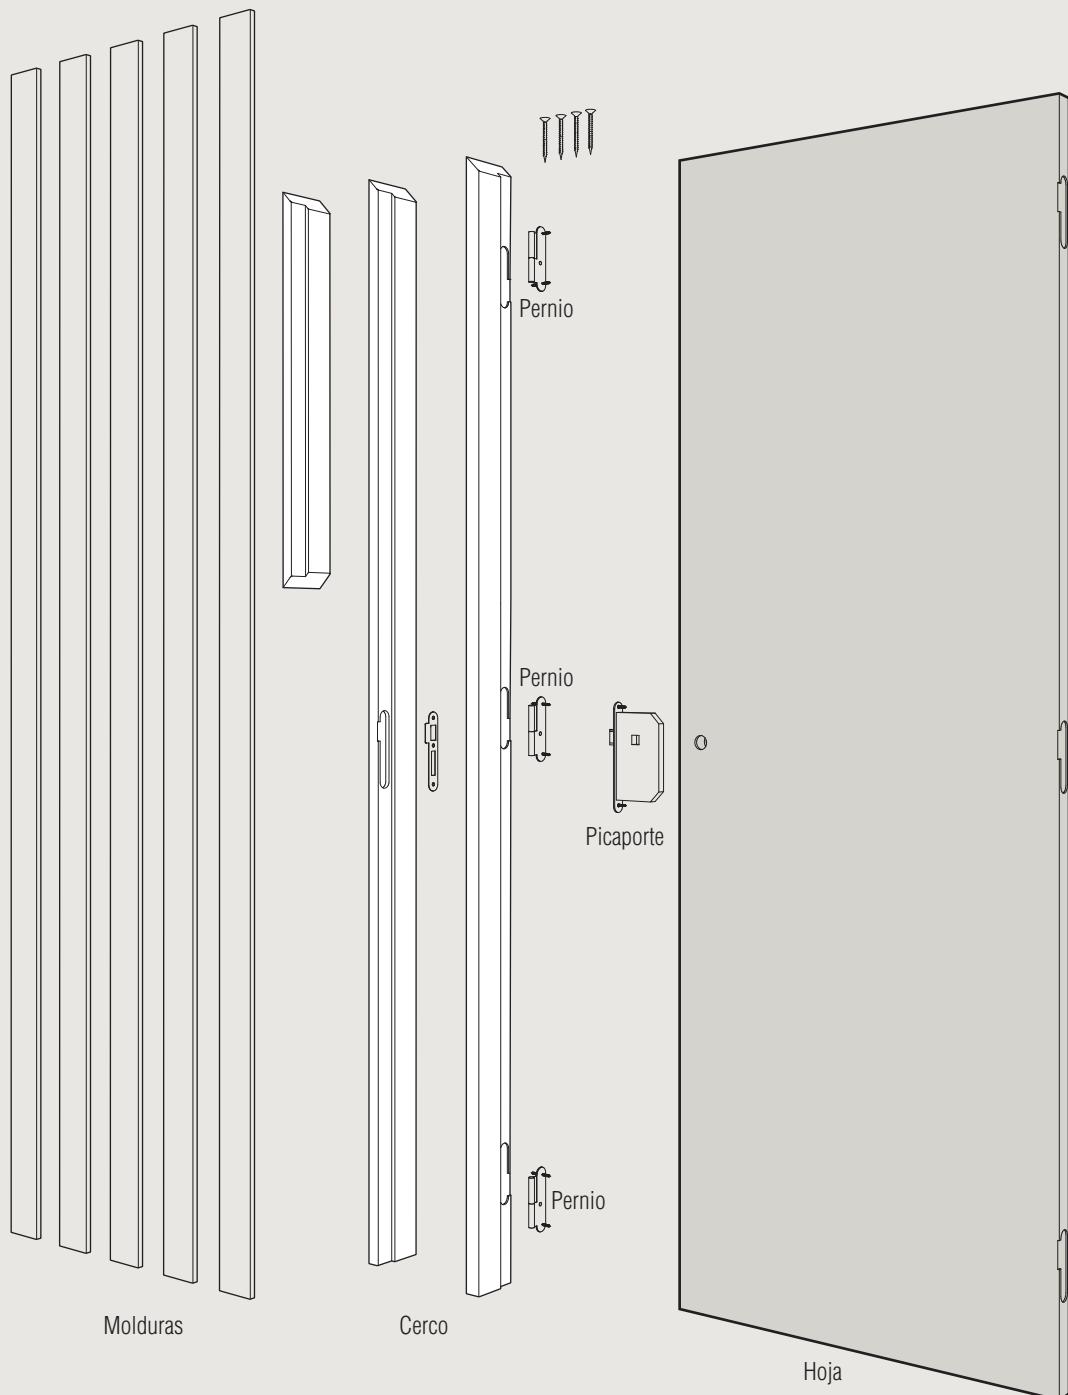


1


Kit Castalla

2


2 Atornillar el cerco como se indica

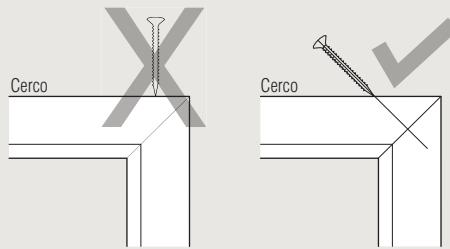


- Se debe atornillar perpendicular al inglete.

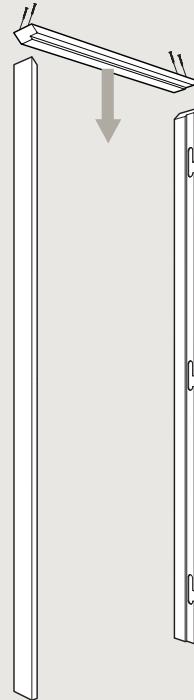

3 Atornillar pernos 4 Atornillar picaporte

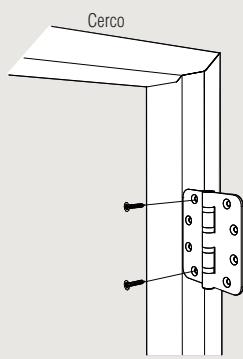


- El número de bisagras puede variar según el modelo.
- Instalar los pernos y el cerradero utilizando solo dos tornillos.

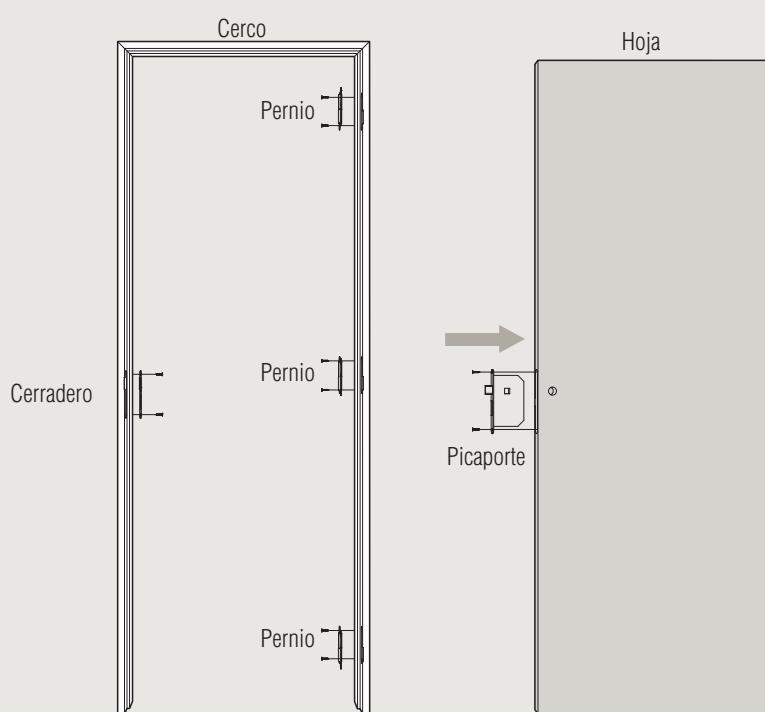


Kit Castalla

3

5 Colocar el cerco en el hueco de la puerta

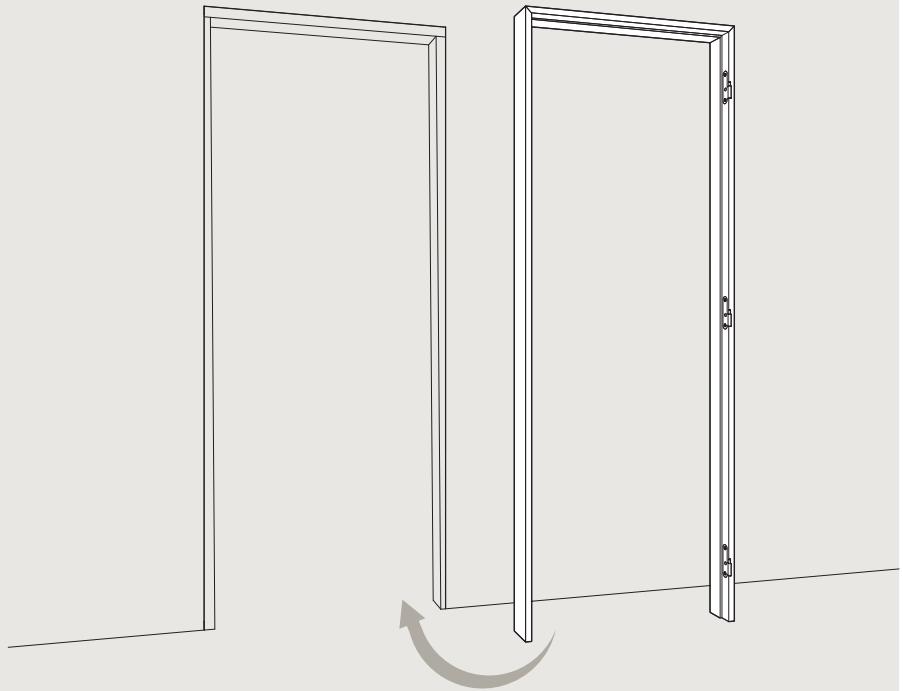

6 Atornillar el cerco al premarco de obra



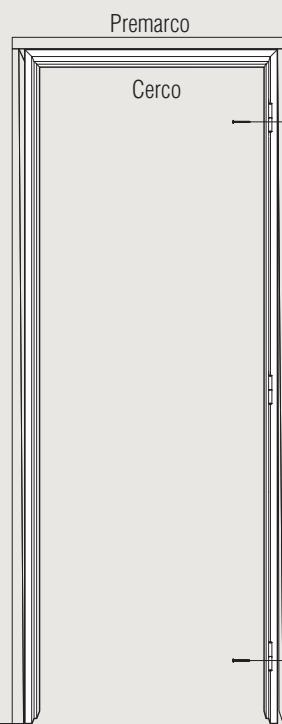


- Atornillar solo el pernio inferior y superior, por medio de un tornillo largo.

Kit Castalla


4

7 Alineado y nivelación

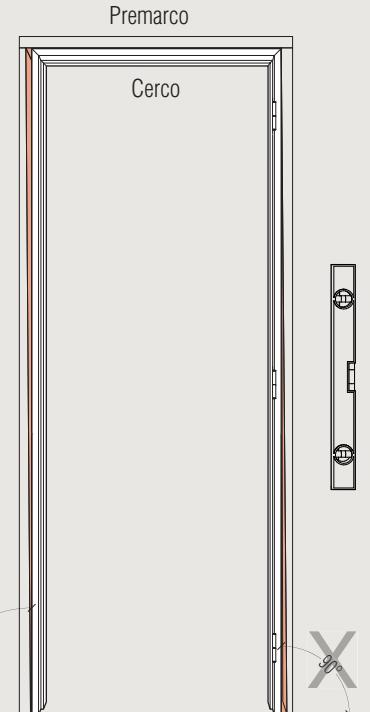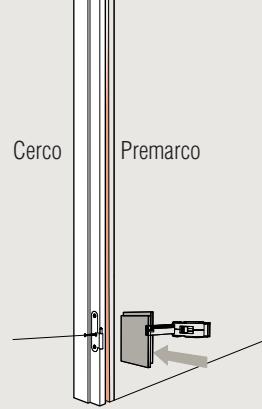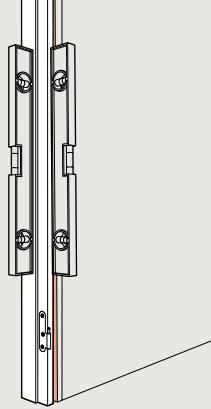

- Comprobar el nivel a canto y a cara.
- Calzar el cerco con un trozo de madera o MDF.

8 Terminar de atornillar el cerco

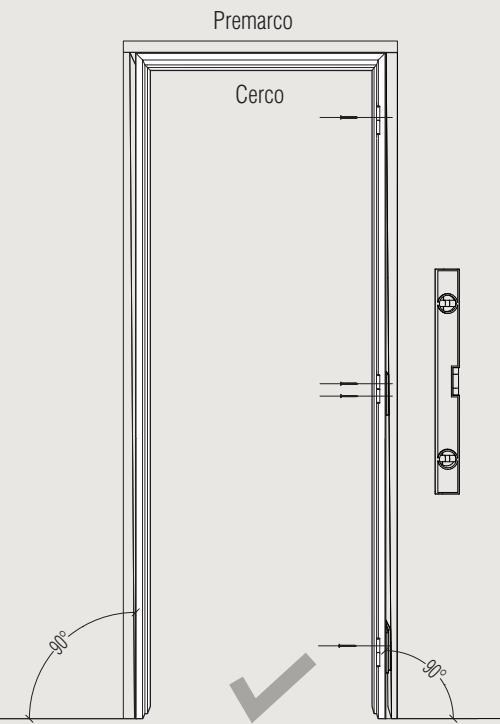


- Una vez nivelado y aplomado, atornillar el cerco utilizando el resto de los tornillos. El número de tornillos dependerá del modelo de pernón / bisagra elegido.

Kit Castalla

9 Atornillar la puerta a los pernos / bisagras.



5

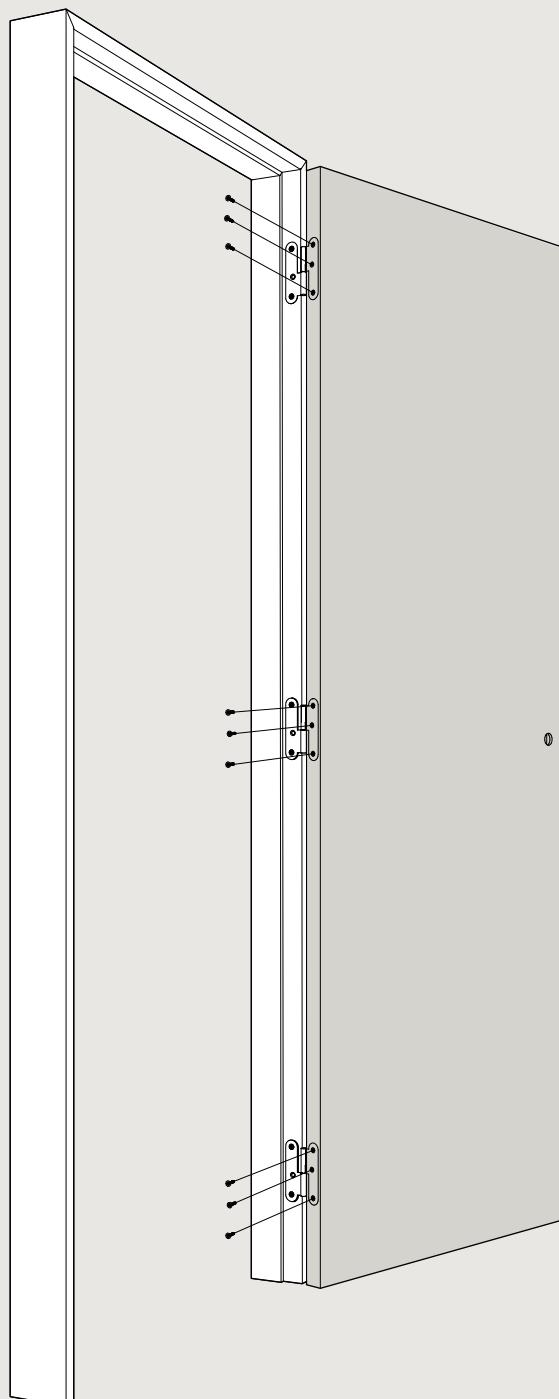

- Comprobar la correcta apertura de la puerta.
- Es necesario la manilla para abrir la puerta.


Kit Castalla

10 Calzar el cerco en la parte del cerradero.

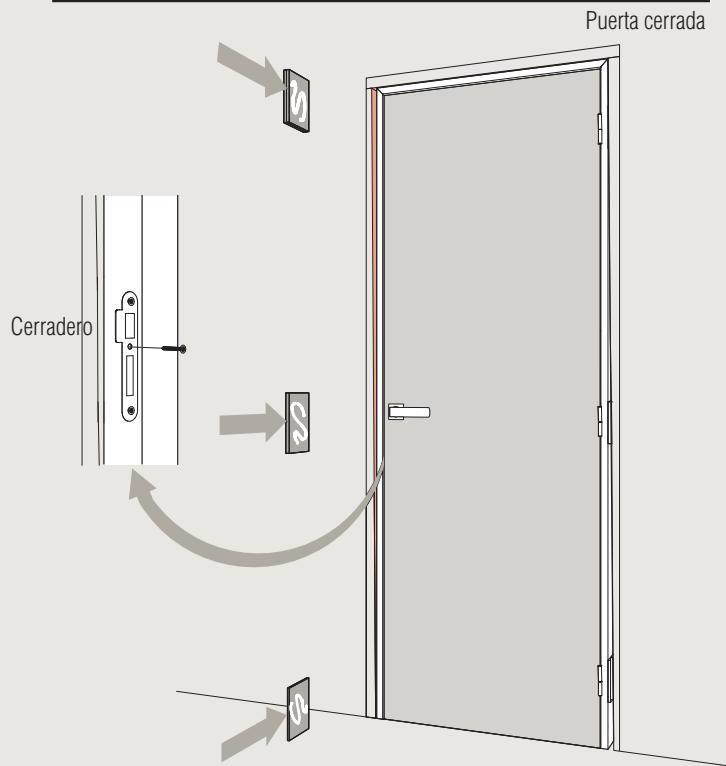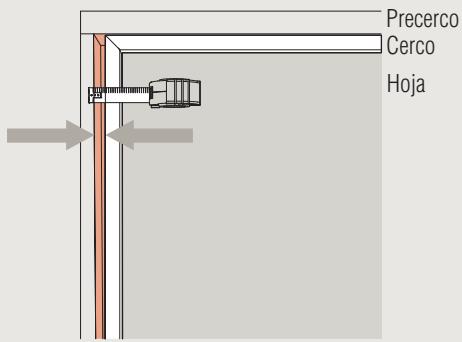

- Comprobar nivelado y aplomado.
- Calzar con una pieza de madera o MDF y adhesivo.
- Completar la instalación atronillando el cerradero al premarco con un tornillo largo.


11 Sellar con espuma de poliuretano.

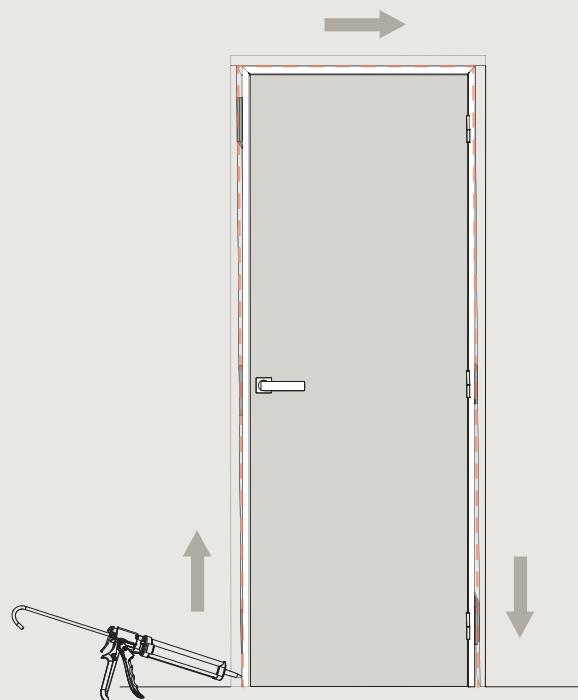

Kit Castalla


7

14 Instalación de las molduras

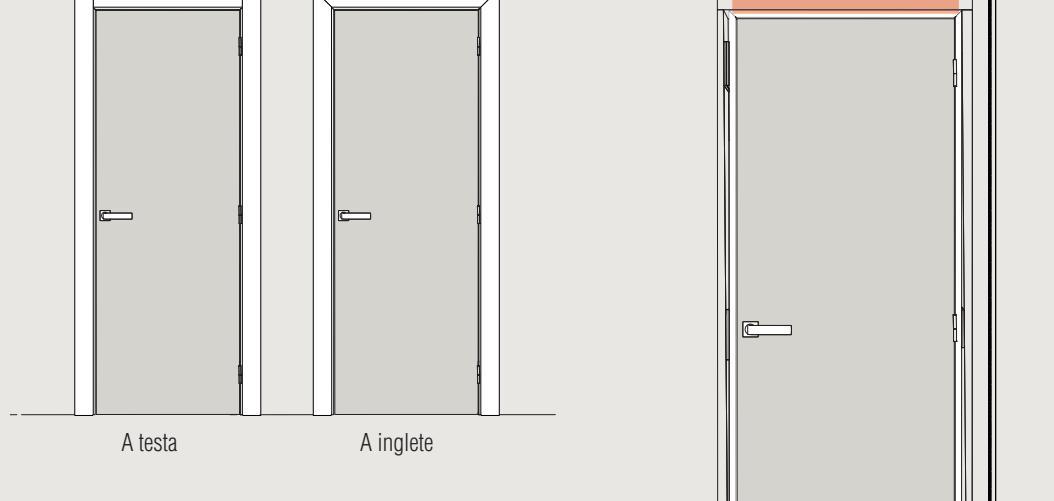

- Medir y cortar las molduras verticales. (Según la unión elegida.)
- Medir y cortar la moldura horizontal. (Según la unión elegida.)

15

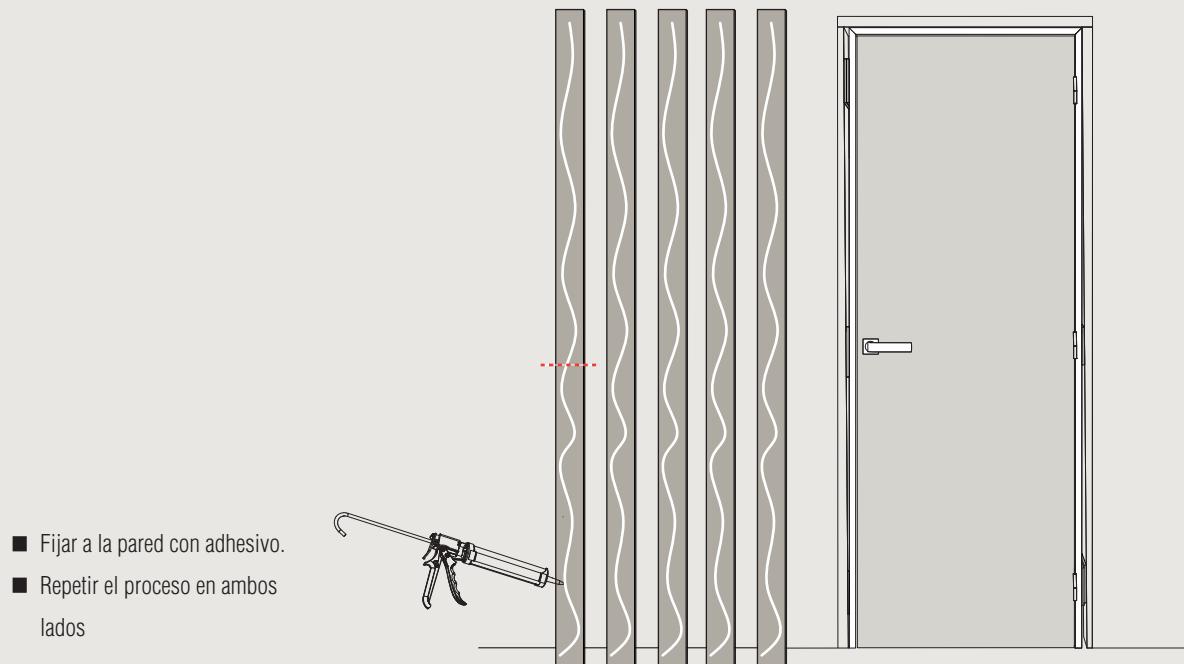

- Fijar a la pared con adhesivo.
- Repetir el proceso en ambos lados

Kit Castalla

KIT CASTALLA

8

16 La instalación está completada.

